



Aide au montage faisceaux universel type KIT7.4/ KIT13.4

Outillage nécessaire :

- Voltmètre
- Rampe de test à ampoules


Règle de base pour tout montage :

- Il faut que l'alimentation du boîtier soit sur **+12V permanent**
- Tester uniquement avec une rampe de test à ampoules.


Type de montage par véhicule :

Montage Standard :

Pour les véhicules dont les feux de STOP + Veilleuse + antibrouillard sont sur des fils différents

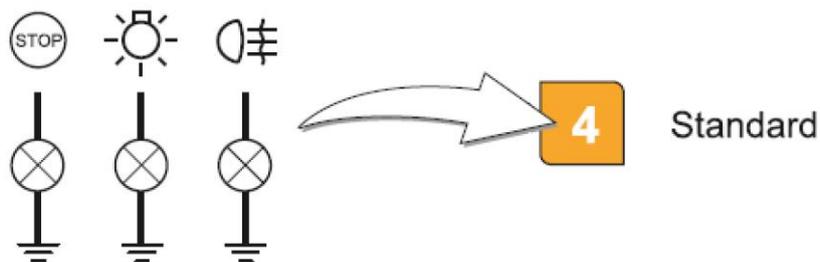

Dans ce cas de figure, brancher les fils du faisceau comme ci-dessous :

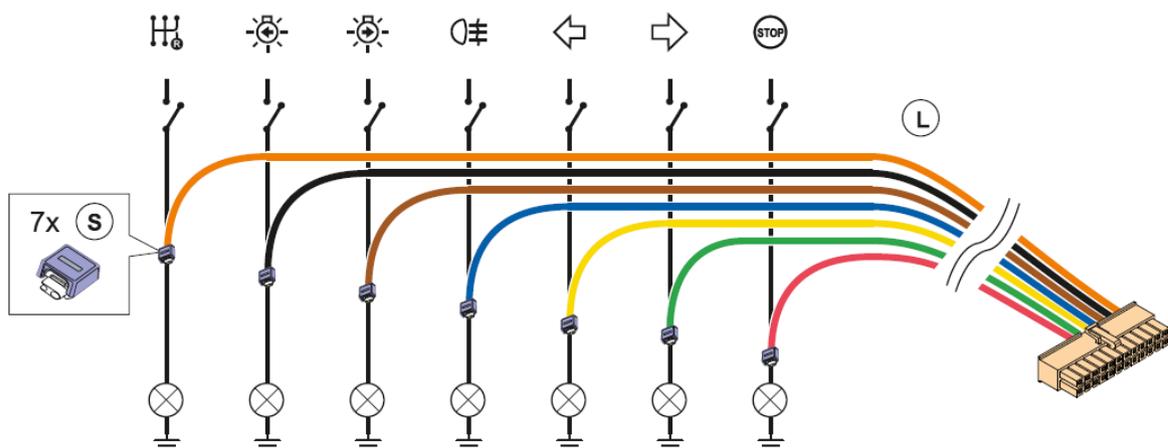




Montage PWM STOP et Veilleuse :

Pour les véhicules dont le STOP et Veilleuse sont sur le même fil. Cela correspond à avoir approximativement 3V en veilleuse et 12V en STOP sur le même fil.



Dans ce cas de figure, brancher les fils du faisceau comme ci-dessous :


Attention bien isoler le **câble marron** et surtout ne pas le brancher.

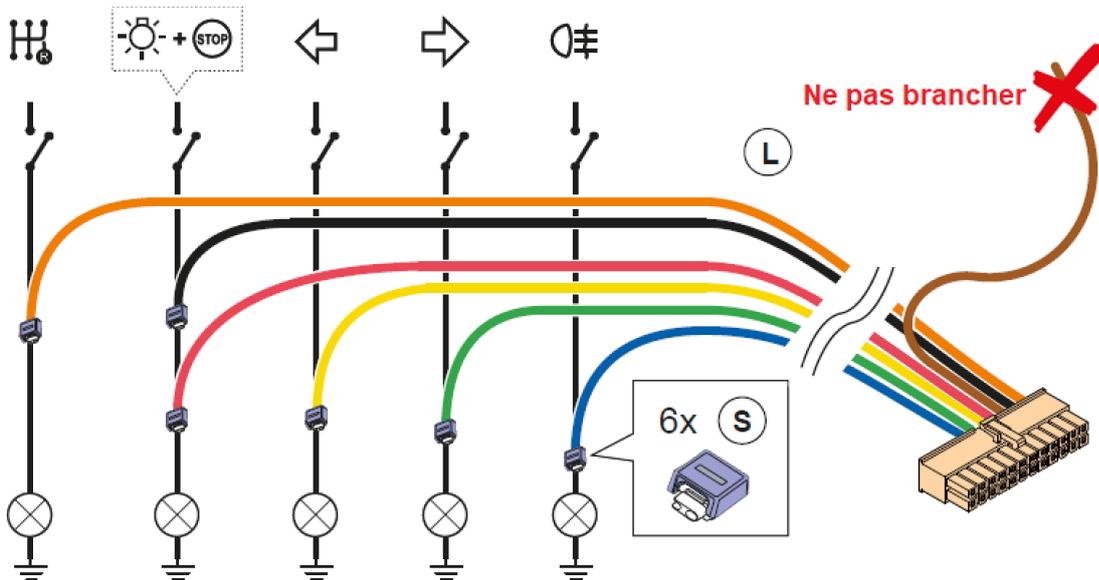

Programmation du boîtier au montage PWM

Une fois le faisceau installé, programmer le boîtier du faisceau :


- Allumer les veilleuses et appuyer 5 fois sur la pédale de STOP.

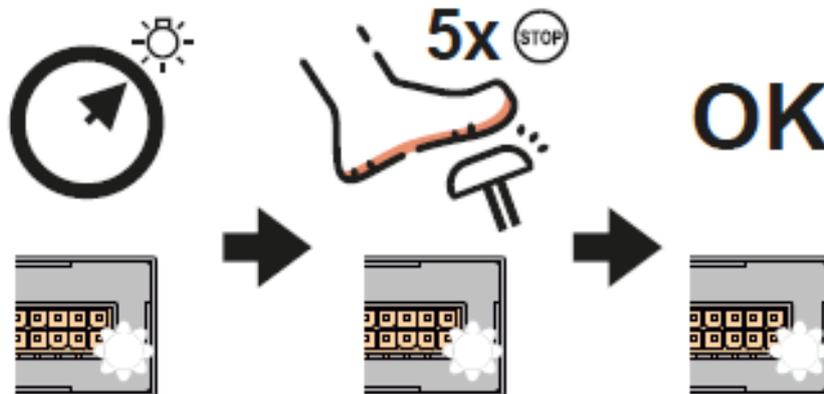




Montage PWM antibrouillard et Veilleuse :

Pour les véhicules dont l'antibrouillard et Veilleuse sont sur le même fil. Cela correspond à avoir approximativement 3V en veilleuse et 12V en antibrouillard sur le même fil.

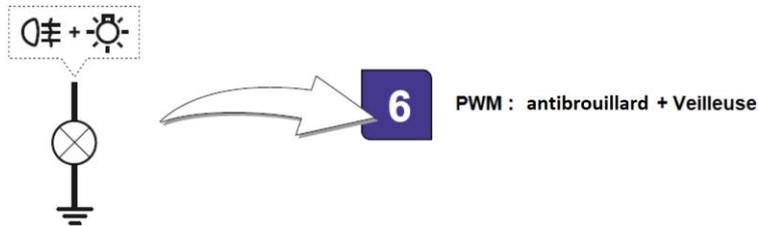

Dans ce cas de figure il faut brancher les fils du faisceau comme ci-dessous :


Attention bien isoler le **câble marron** et surtout ne pas le brancher.

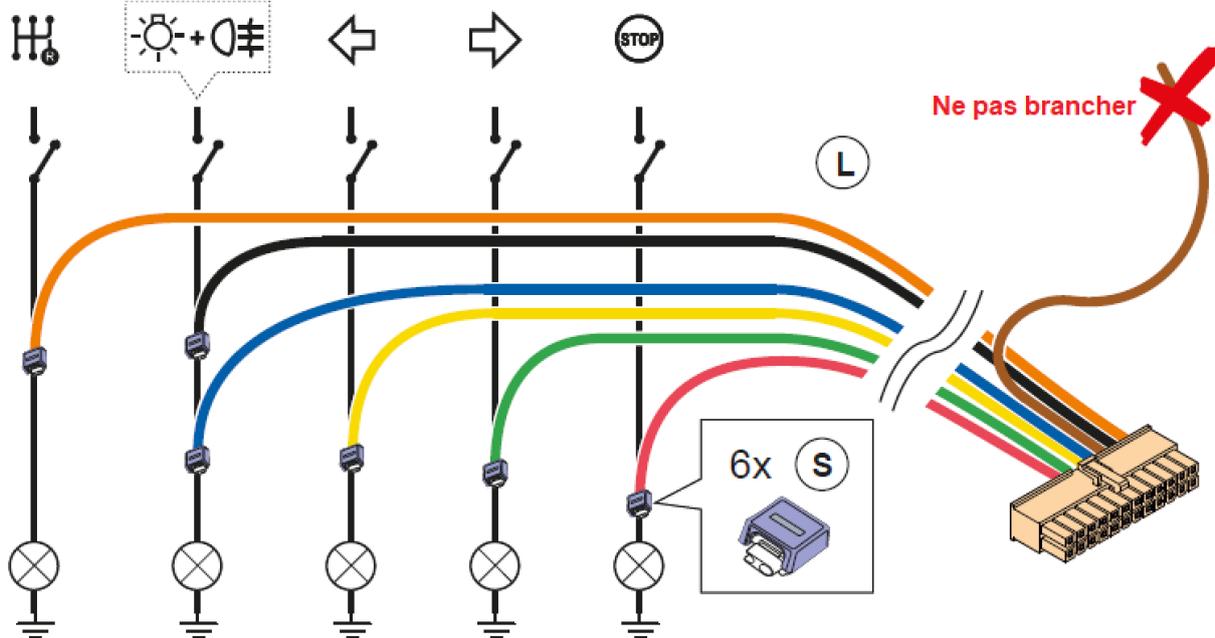

Programmation du boîtier au montage PWM

Une fois le faisceau installé, programmer le boîtier du faisceau :

- Allumer les veilleuses et activer 5 fois l'antibrouillard.

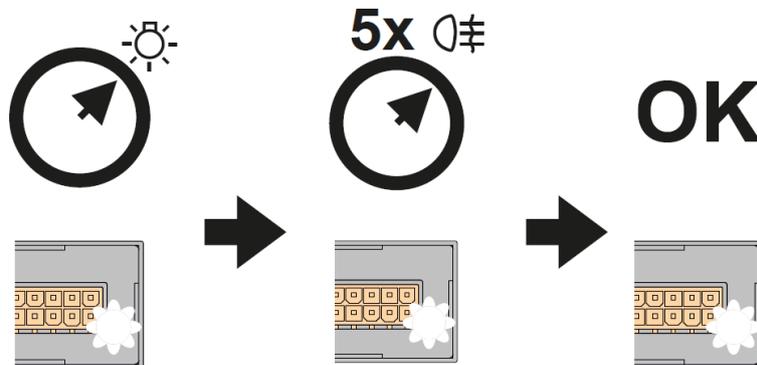




Montage PWM antibrouillard, Veilleuse et STOP :

Pour les véhicules dont le STOP, Veilleuse et antibrouillard sont sur le même fil.



Dans ce cas de figure, brancher les fils du faisceau comme ci-dessous :

Attention bien isoler le **câble marron** + brancher le fil **Rouge** sur le **3ème feu de stop**.

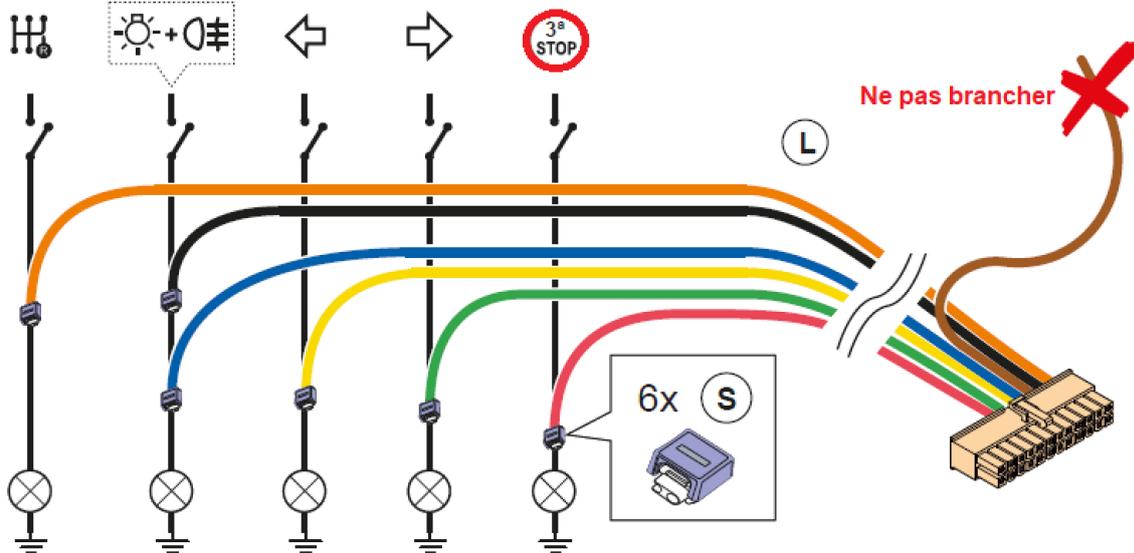

Programmation du boîtier au montage PWM

Une fois le faisceau installé, programmer le boîtier du faisceau :

Allumer les veilleuses et activer 5 fois l'antibrouillard.

