



Vérification du sens de montage du faisceau

Le faisceau analogique récupère les signaux des feux pour ensuite les envoyer à la remorque.

Il est fréquent d'inverser les connecteurs des feux droite et gauche car il n'y a pas souvent de détrompeur entre les deux connecteurs.


Il est indispensable de vérifier, sur la notice de montage, le sens du faisceau.

Les connecteurs sont souvent repérés comme ci-dessous :

- Le connecteur gauche est repéré avec la lettre **L**
- Le connecteur droit avec la lettre **R**.
- Le connecteur du Module électronique avec la lettre **M**

Par exemple :

Encadré en bleu le connecteur **DROIT**, en vert le connecteur **GAUCHE** et en rouge le connecteur du **Module** électronique.

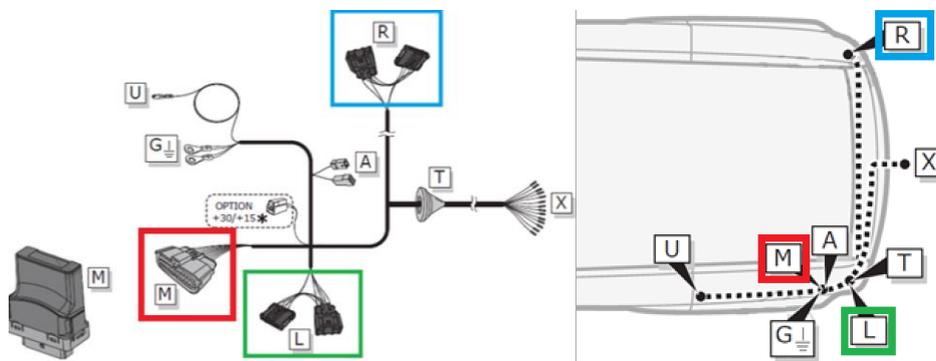

Cas particulier : Il peut avoir des faisceaux dont les repères des prises ne sont pas comme ci-dessus.

On peut quand même retrouver le sens du faisceau facilement grâce à de nombreux repères.

Par exemple :

Les repères **A-B** et **C-D** permettent la mise en place rapidement dans le bon sens.

