

Cet attelage est désormais livré avec une boule équerre (en remplacement du support S3)



POSITION 1



POSITION 2

C25 & J5 1984

Ref 176

Nlle Réf.

01076



Montage:


Placer la traverse (A) sous le véhicule, la fixer dans les trous existants des crochets d'amarrage au moyen des boulons (4) de 14 x 35 des entretoises E.

Placer l'ensemble (B) sous la traverse; le fixer d'une part à celle-ci au moyen des boulons (2) de 12 x 30; d'autre part en perçant dans le plancher des trous en correspondance avec les boulons (3) de 10 x 30; mettre les rondelles (R1) à l'intérieur.

Ce dispositif est muni de tourillons pour accrochage du câble du frein de sécurité et d'un support pour prise de courant.

Le support de rotule (S3) à double position permet un réglage de hauteur de fixation (Position 1 & 2).

* La Ferrure portant la référence ci-dessus est conçue pour tracter la charge maximale autorisée par le constructeur du véhicule. *

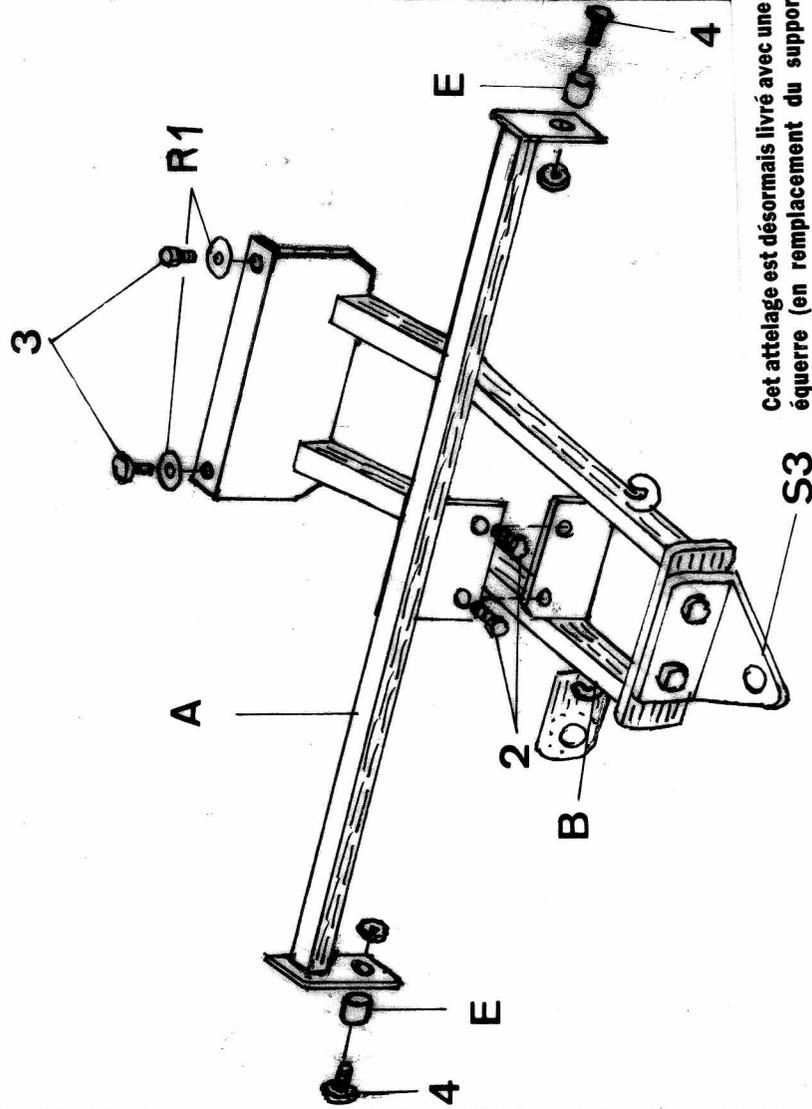

Cet attelage est désormais livré avec une boule équerre (en remplacement du support S3)

