



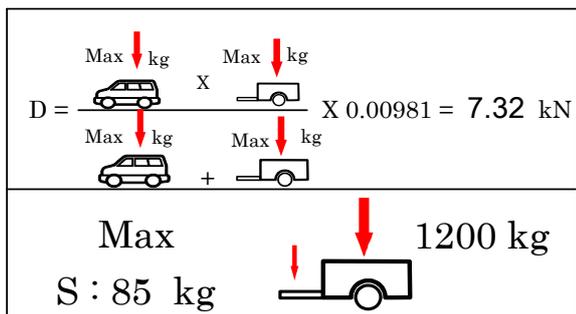
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE CITROEN XANTIA BREAK

N° CE : e11*94/20*0928*00



BOISNIER SAS

REF.: 01142



REF.: 01142

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

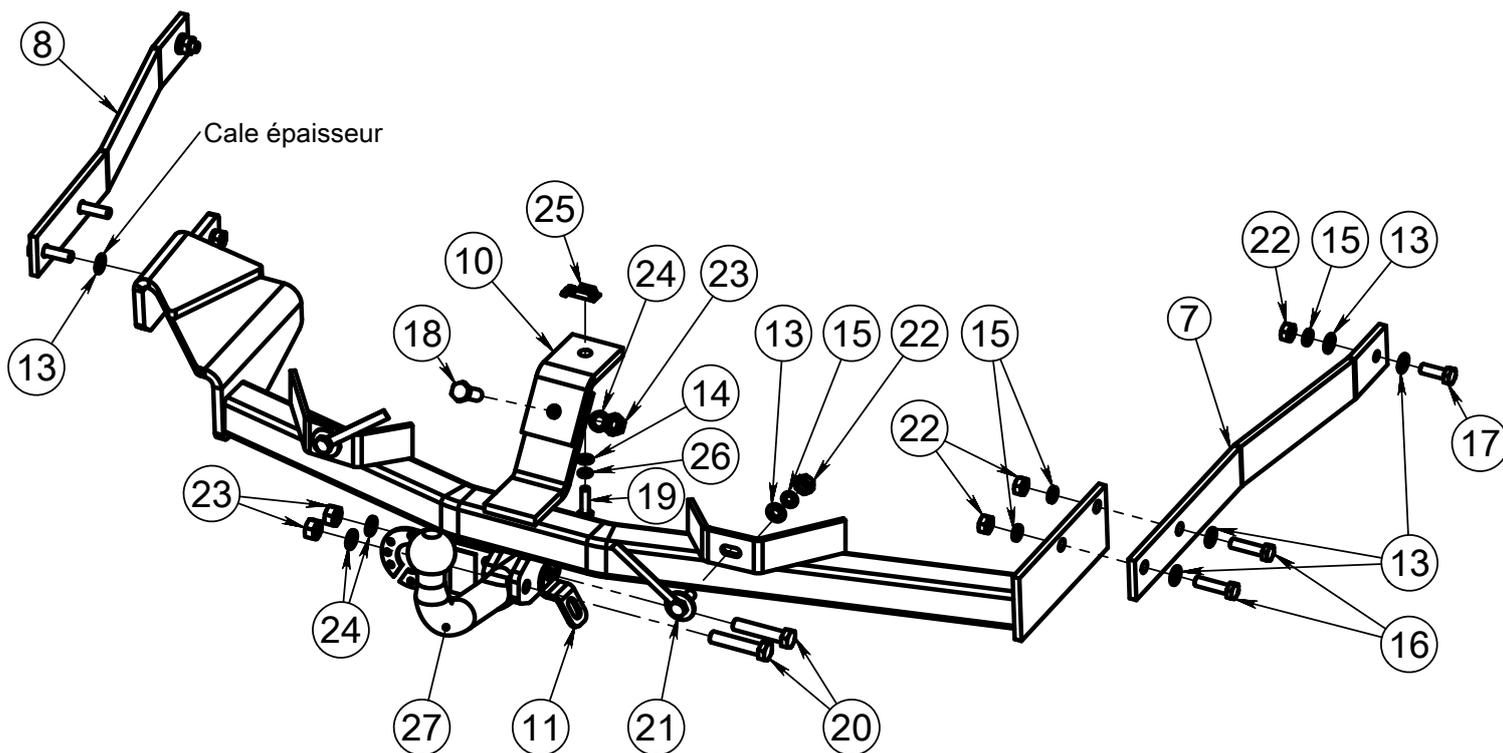
NON
NON

Découpe :
Découpe visible :

NON
NON








- Déposer la roue de secours puis introduire l'écrou cage dans son emplacement sous le plancher.
- Désaccoupler les silentblocs du pot d'échappement.
- Introduire la ferrure sous le véhicule sans les bras et immobiliser la avec la fixation centrale positionné sur l'écrou cage précédemment monté et les 2 plaquettes vis conformément au schéma ci dessous.
- Monter les bras avec la visserie fournie conformément au schéma ci dessous, ne pas oublier de mettre la cale d'épaisseur sur le côté gauche.
- Bloquer toute la visserie voir tableau des couples de serrage.

Visserie identique
à côté droit



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 01142

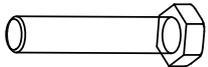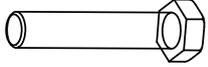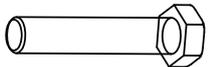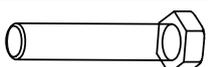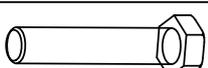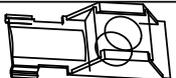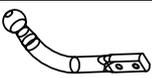Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	7	1	BRAS DROIT	0114240
	8	1	BRAS GAUCHE	0114241
	10	1	LIAISON CENTRALE	0114270
	11	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	13	11	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	14	1	rondelle 8,4x16x1,6 DIN125A	700.34.08416016
	15	8	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	16	4	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	17	2	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	18	1	vis EF DIN 933 M12x40 zn	700.03.12040
	19	1	vis EF DIN 933 M 8x30 zn	700.03.08030
	20	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	21	2	plaq.vis M10X30	953001
	22	8	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	23	3	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	24	3	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	25	1	Ecrou cage M8 rectangle	775.00.03
	26	1	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
	27	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024

