

# NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

## CITROËN XSARA BREAK

N° CE : e11\*94/20\*1047\*00




## BOISNIER SAS

REF.: 01144

$$D = \frac{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} \end{array}} \times 0.00981 = 6.61 \text{ kN}$$

Max  
S : 70 kg

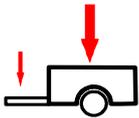

1100 kg

REF.: 01144

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :

NON  
NON


Découpe :

NON

Découpe visible :

NON

- Présenter la ferrure sous le véhicule et la fixer avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Introduire les bras sous le véhicule et les fixe à la ferrure à l'aide de la visserie fournie.
- Dans le coffre, retirer les 2 caches et fixer l'avant des bras à l'aide des plaquettes vis.
- Bloquer toute la visserie (voir tableaux des couples de serrage).

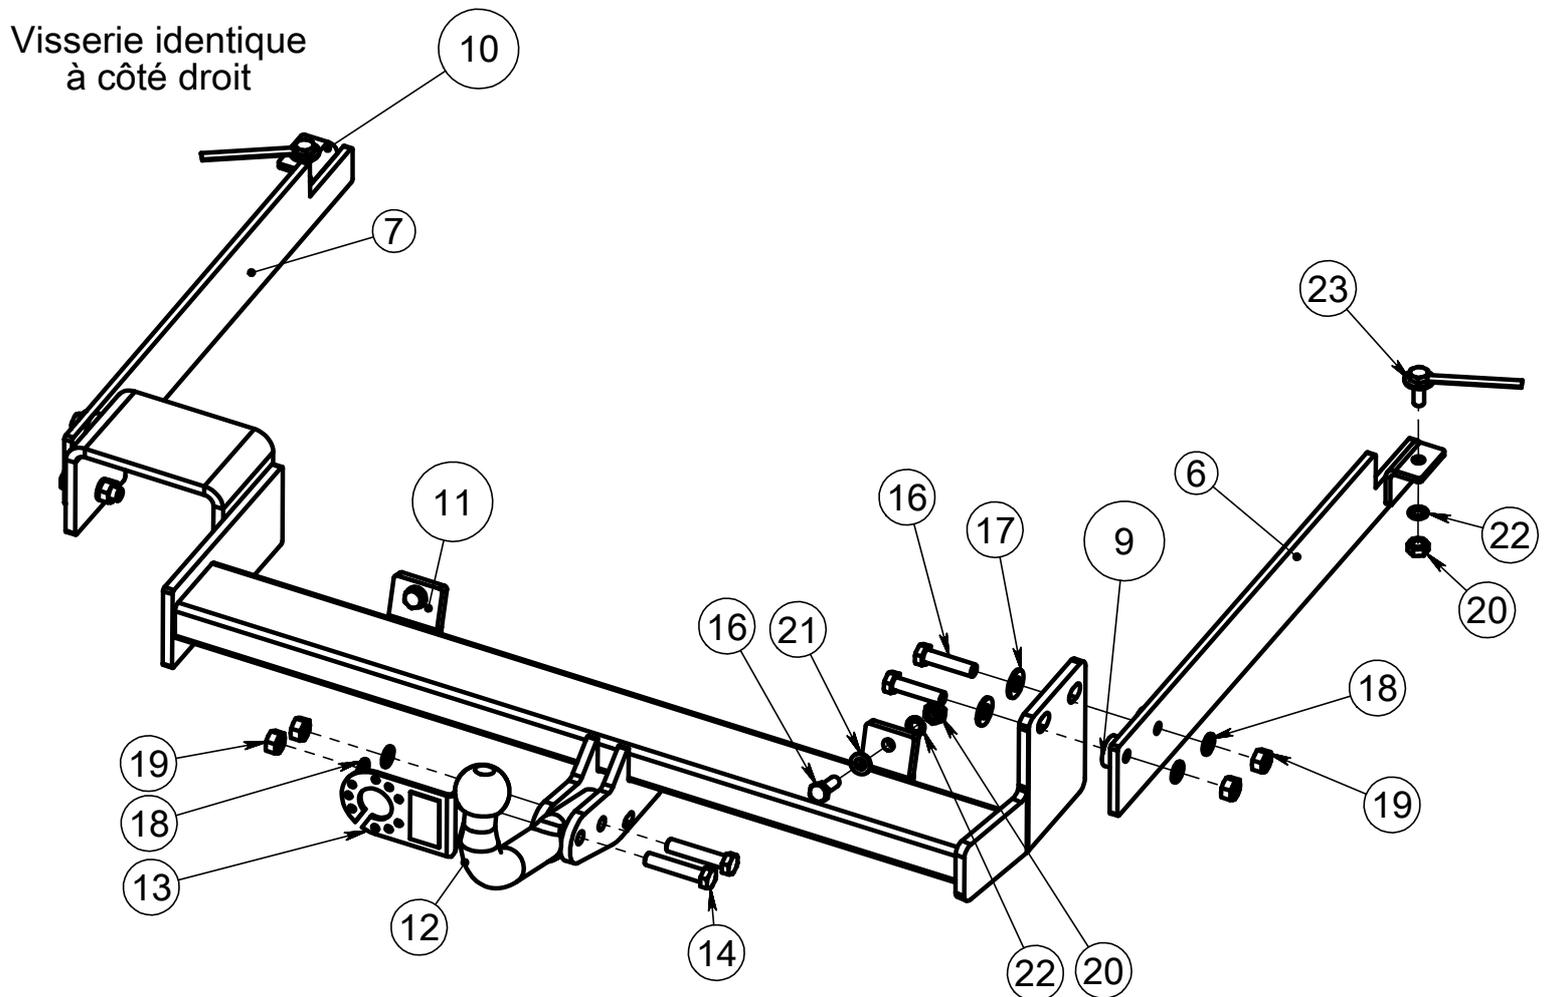

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8 daN.m	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9 daN.m	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 01144

Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
6	1	BRAS DROIT	0114440
7	1	BRAS GAUCHE	0114441
9	2	Rond.sp D13x30x10 brt	952001
10	2	EQUERRE	0114450
11	2	LIAISON CENTRALE SUP	0114460
12	1	COL DE CYGNE 240/22	001024
13	1	PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
14	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
15	4	vis EF DIN 933 M12x50 zn	700.03.12050
16	2	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
17	4	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
18	6	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
19	6	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
20	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
21	2	rondelle 10,5x20x2 DIN 125A	700.34.10520020
22	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
23	2	plaq.vis M10X30	953001

