


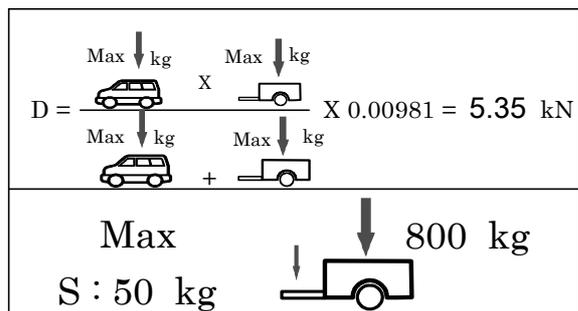

BOISNIER SAS

REF.: 01152



REF.: 01152


Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

NON
NON


Découpe :
Découpe visible :

NON

- Démontez la vis intérieure du support pare chocs et les bouchons obturateurs des trous des longerons.
- Mettre en place la ferrure et la fixer aux longerons ainsi qu'aux emplacements support de pare chocs à l'aide de la visserie fournie conformément au schéma ci-contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

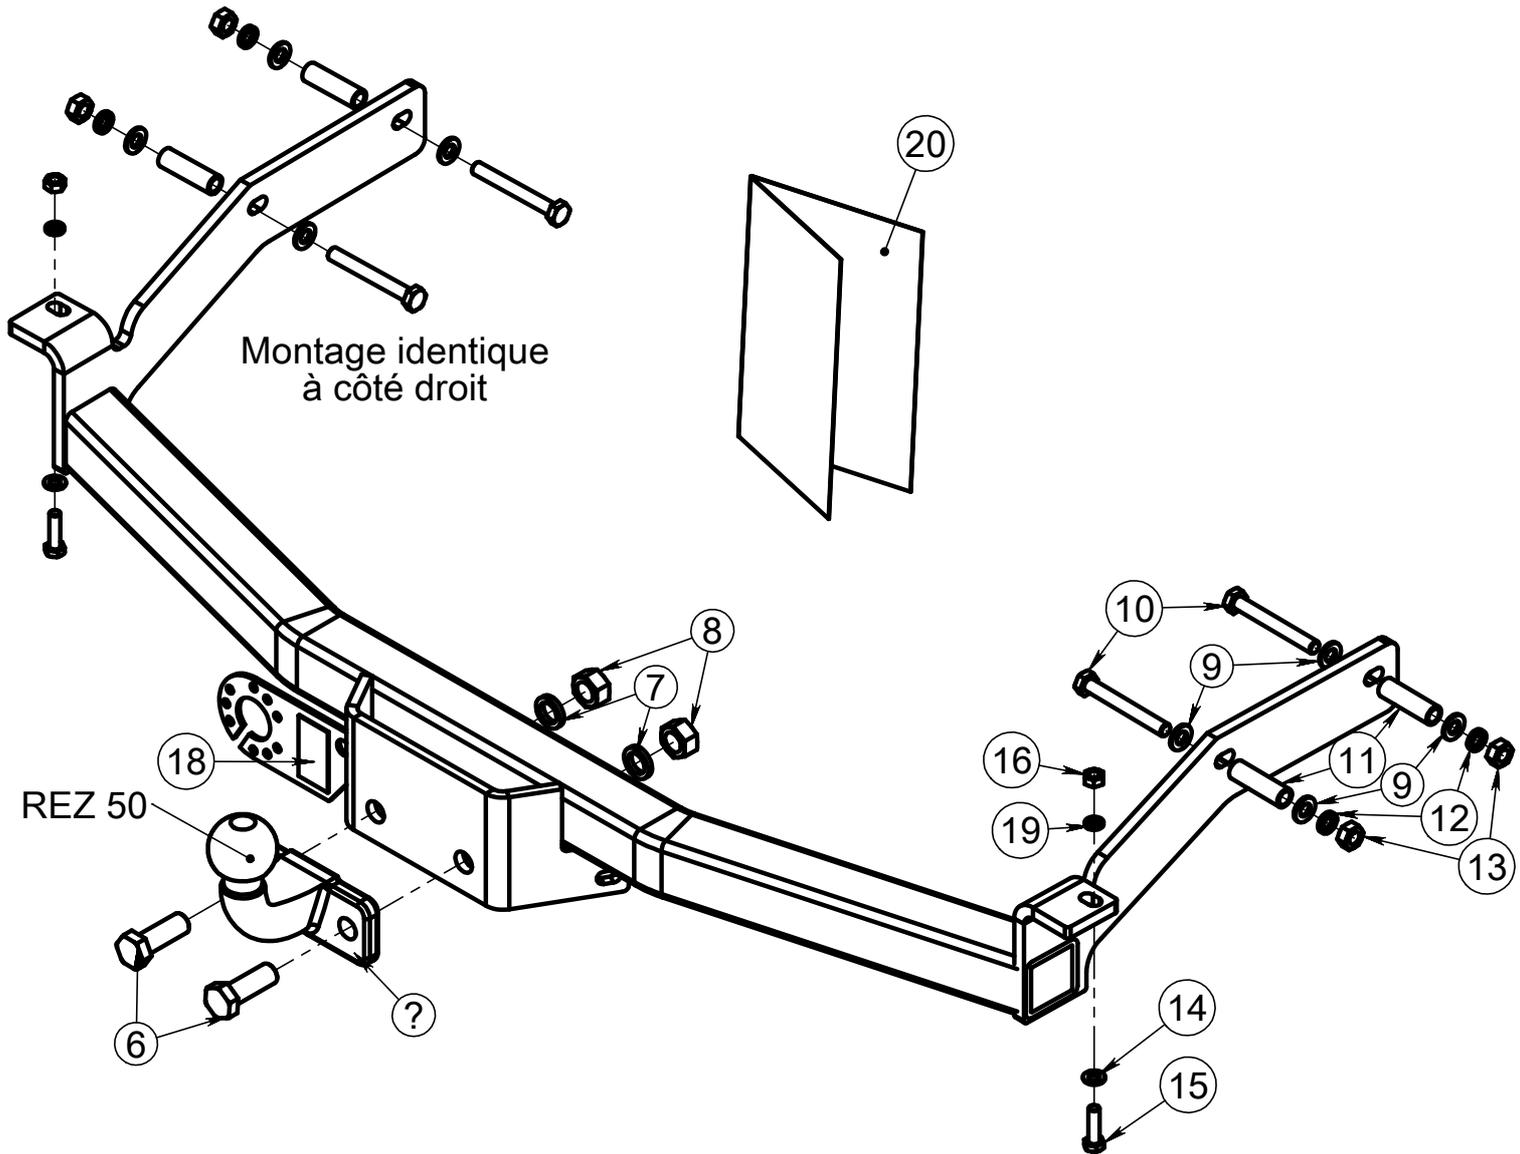

VISSERIE : Ø	8	10	12	14	16
Couple de serrage (daN.m) C.L.8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L.10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	1	REZ50	001001
	6	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	7	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	8	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	9	8	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	10	4	vis DIN 931 M10x80 zn	700.00.10080
	11	4	Entretoise 15x2 L50	950019
	12	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	13	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	14	2	rondelle 8,4x16x1,6 DIN125A	700.34.08416016
	15	2	vis EF DIN 933 M 8x30 zn	700.03.08030
	16	2	écrou H DIN 934 M8	700.22.08
	18	2	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
	19	1	NOTICE MONTAGE	NOTICE MONTAGE
	20	1	Plaque référence autocollante	PLAQUE REF

