




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE  
CITROEN C5 BREAK

N° CE : e11\*94/20\*3449\*00



BOISNIER SAS

REF.: 01160

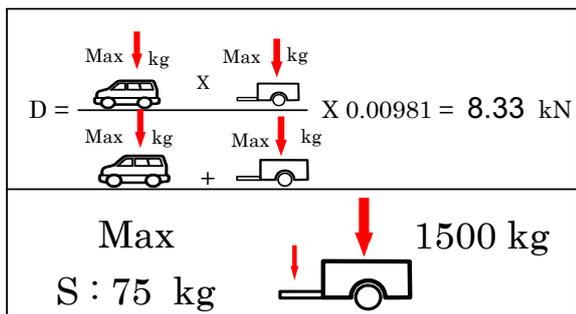

REF.: 01160

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :


NON
NON

Découpe :  
Découpe visible :

NON
NON


- Pour C5 Break à partir de 10/04, monter sans serrer les équerres avec la visserie fournie sur les extrémités de la jupe arrière.
- Déposer le carter inférieur entre le pare chocs et la traverse arrière.
- Monter sans bloquer les bras droit et gauche avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre sur les longerons du véhicule.
- Fixer la traverse aux bras au moyen de la visserie et éventuellement avec les équerres (selon modèle).
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- NOTA: l'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350mm du sol.
- Effectuer le branchement électrique.

Visserie identique  
à côté droit

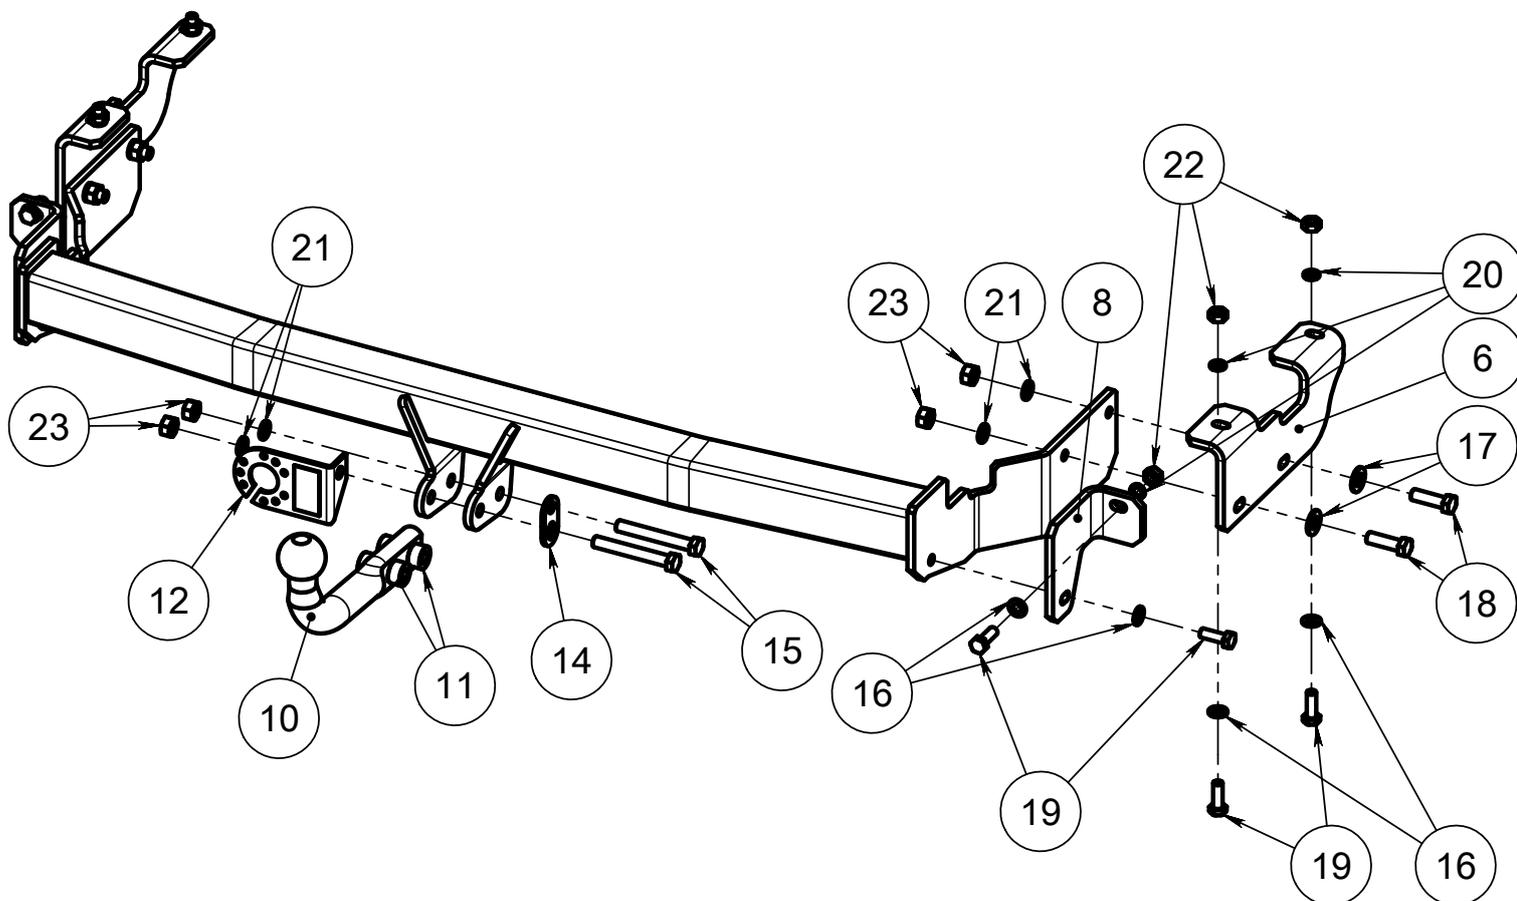

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16	
Couple de serrage daN.m	C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 01160

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	6	1	LIAISON DROITE	0116040
	7	1	LIAISON GAUCHE	0116041
	8	1	EQUERRE DROITE	0116050
	9	1	EQUERRE GAUCHE	0116051
	10	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024
	11	4	CALE DE RDSO	950105
	12	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	14	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	15	2	vis DIN 931 M12x90 zn	700.00.12090
	16	8	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	17	4	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	18	4	vis EF DIN 933 M12x40 zn	700.03.12040
	19	8	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	20	8	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	21	6	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	22	8	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	23	6	écrou H DIN 934 M12	700.22.12

