

NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

CITROEN C5
BERLINE

N° CE : e11*94/20*5466*00




BOISNIER SAS

REF.: 01172

$$D = \frac{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \end{array}} \times 0.00981 = 8.91 \text{ kN}$$

Max
S : 75 kg

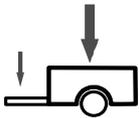

1600 kg

REF.: 01172

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :


NON
NON

Découpe :
Découpe visible :


OUI

- Déposer le carter plastique situé à la base du pare chocs, (ne sera pas remonté).
- Pour modèle après 10/04: Déposer le carter thermique.
- Positionner et assembler les bras droit et gauche avec la visserie fournie sans bloquer , puis monter la traverse avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Pour modèle après 10/04 seulement, découper la base du pare-chocs suivant schéma ci-joint.
- Remonter le carter thermique.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

Pour modèle après 10/04 seulement
Schéma de découpe pare-chocs
(vue intérieure)

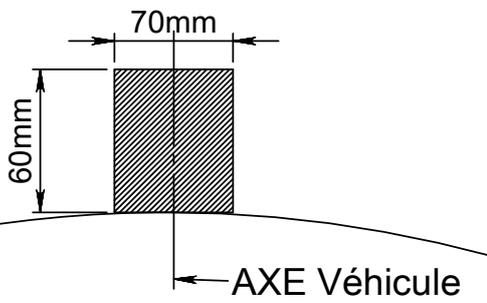

Visserie identique à côté droit

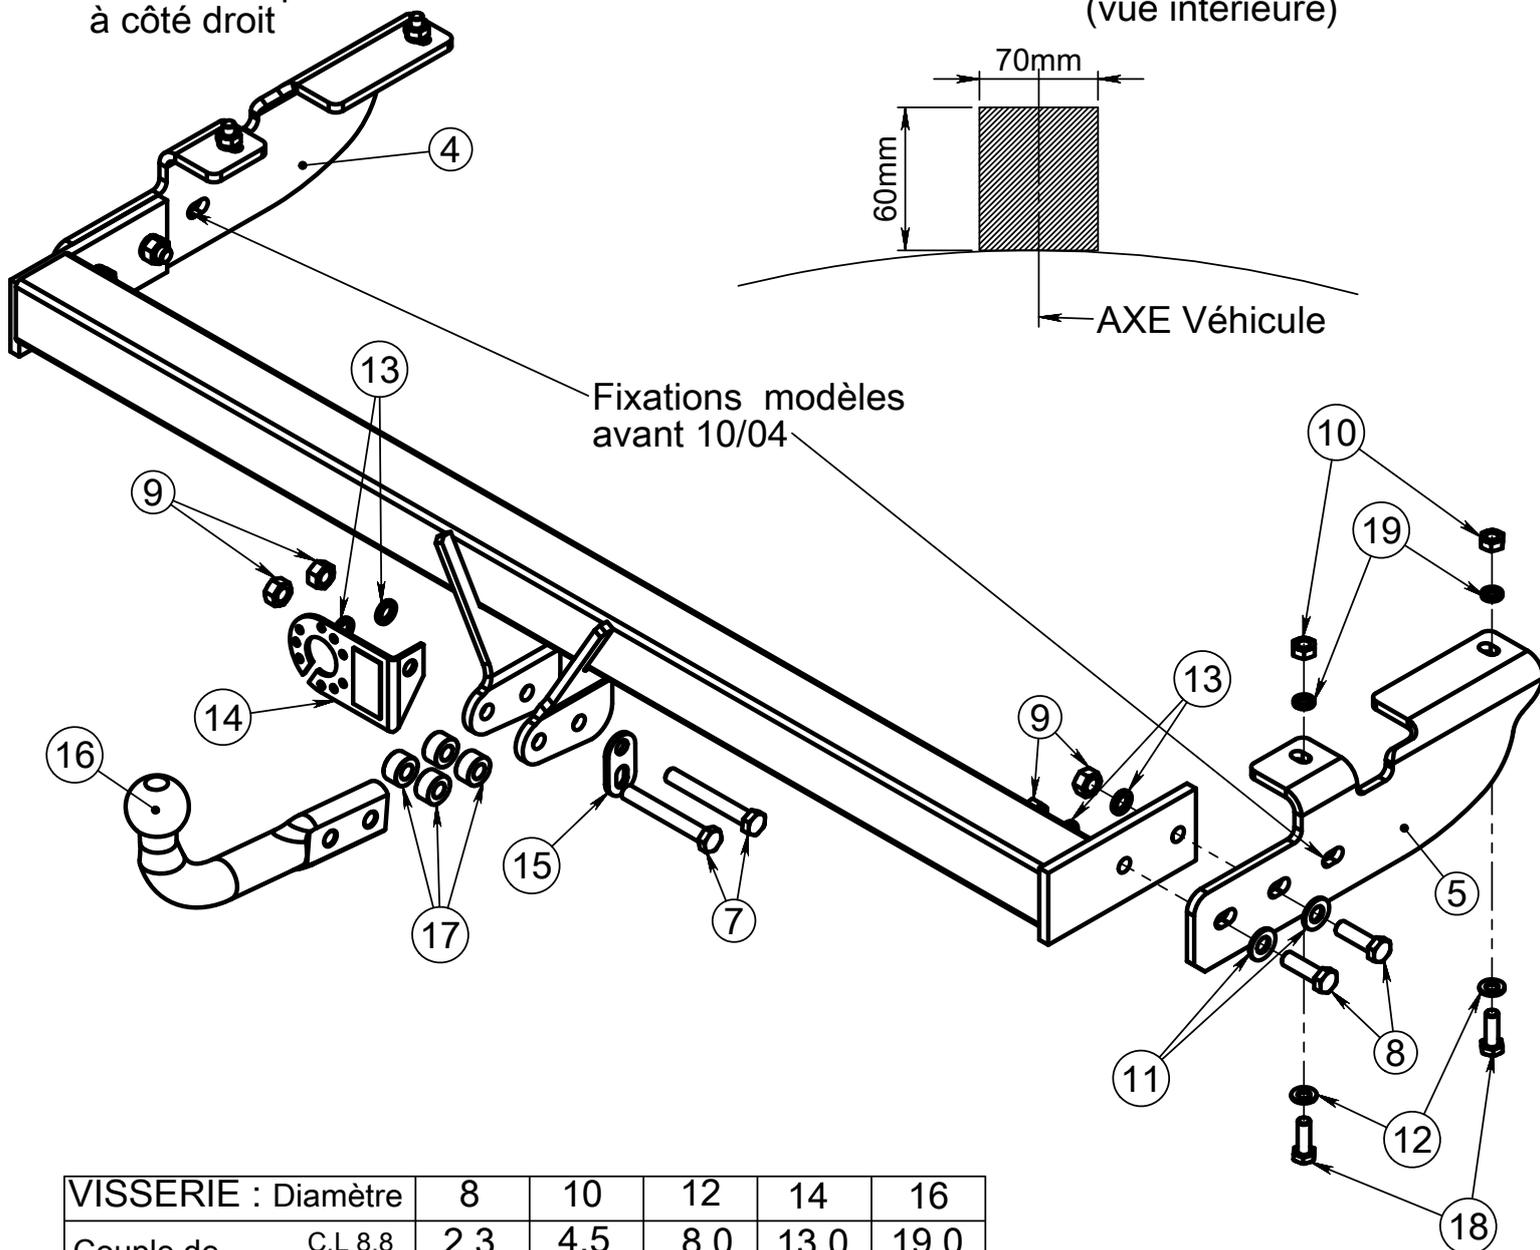

VISSERIE : Diamètre		8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m	C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

CITROEN C5 BERLINE

REF.: 01172

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	1	BRAS GAUCHE	0117241
	5	1	BRAS DROIT	0117240
	7	2	vis DIN 931 M12x90 zn	700.00.12090
	8	4	vis EF DIN 933 M12x40 zn	700.03.12040
	9	6	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	10	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	11	4	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	12	4	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	13	6	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	14	1	Prise pliée	PRISE PLIEE
	15	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	16	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024
	17	4	CALE DE RDSO	950105
	18	4	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	19	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10

