



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE


PEUGEOT 306 BREAK

N° CE : e11*94/20*3734*00



BOISNIER SAS

REF.: 02074

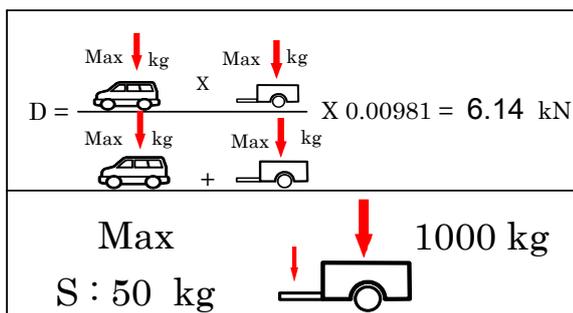

REF.: 02074

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

NON
NON


Découpe :
Découpe visible :

NON
NON

- Déposer la roue de secours et dégager les silentblocs arrières du pot d'échappement.
- A l'intérieur du coffre, sous le tapis, ôter les 2 obturateurs en caoutchouc d'accès aux fixations d'amortisseurs, introduire et mettre en place les 2 plaquettes vis (voir croquis).
- Introduire sous le véhicule la ferrure et la solidariser avec celui-ci au moyen de la visserie fournie conformément au schéma ci contre.

POUR LES MODELES AVEC ROUE DE SECOURS NORMALE (voir photo).

- Démontez le panier puis monter à l'extérieur droit la pièce B.
- Remonter le panier avec la pièce C côté intérieur gauche.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

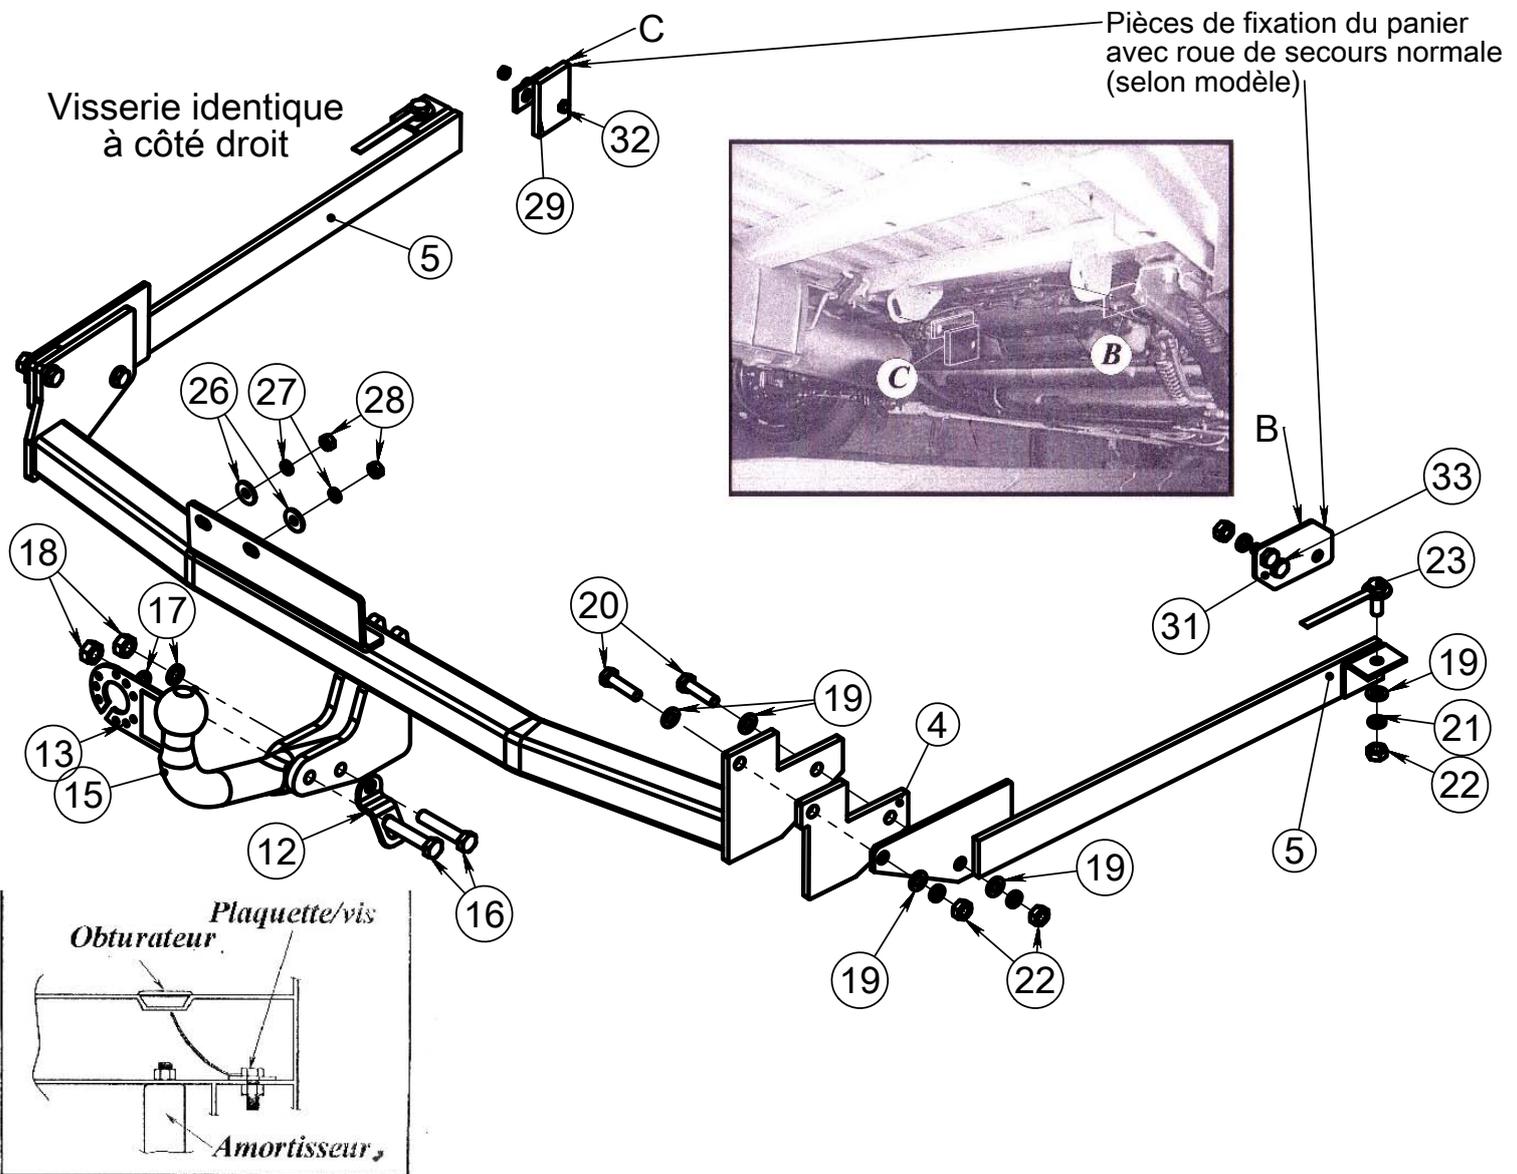

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
Couple de serrage C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 02074

	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	1	CALE EPAISSEUR	0207450
	5	2	BRAS D + G	0207441
	12	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	13	1	SUPPORT PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
	15	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024
	16	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	17	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	18	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	19	10	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	20	4	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	21	8	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	22	8	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	23	2	Plaquette vis M10x30	953001
	24	2	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	26	2	rond. p 8.4x24x2 zn DIN9021	700.34.08424020
	27	2	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
	28	2	écrou H DIN 934 M8	700.22.08
	29	1	PIECE GAUCHE C	0207491 et 92
	31	1	pièce B	0207490
	32	1	vis EF DIN 933 M 6x20 zn	700.03.06020
	33	2	vis EF DIN 933 M10x20 zn	700.03.10020
	34	1	rondelle 6,4x14x1,2 NFE 25-513	700.34.06414012
	35	1	écrou H DIN 934 M6	700.22.06

