

NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE


PEUGEOT 807

N° CE : e11*94/20*00-4299*



BOISNIER SAS

REF.: 02098

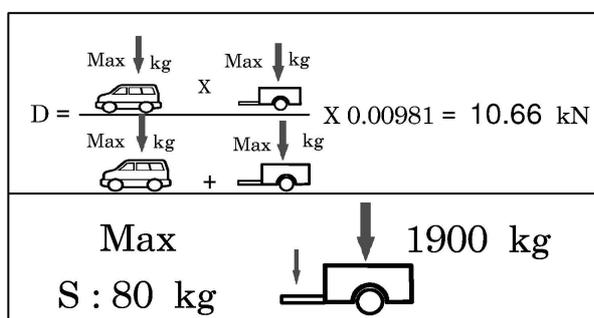

- Déposer le pare chocs, 2 vis dans les passages de roue, 2 vis et 2 écrous dessous, 5 vis sous le hayon, tirer vers l'arrière.
- Déposer la roue de secours, pivoter le carter chaleur.
- Monter les 3 écrous cage dans leurs logements.
- Positionner les bras droit et gauche à l'aide de la visserie fournie .
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Passer le faisceau électrique, effectuer le raccordement
- Pratiquer la découpe du pare chocs selon schéma
- Remonter le pare chocs, la roue de secours et le carter de chaleur.

MONTAGE ECROUS CAGE



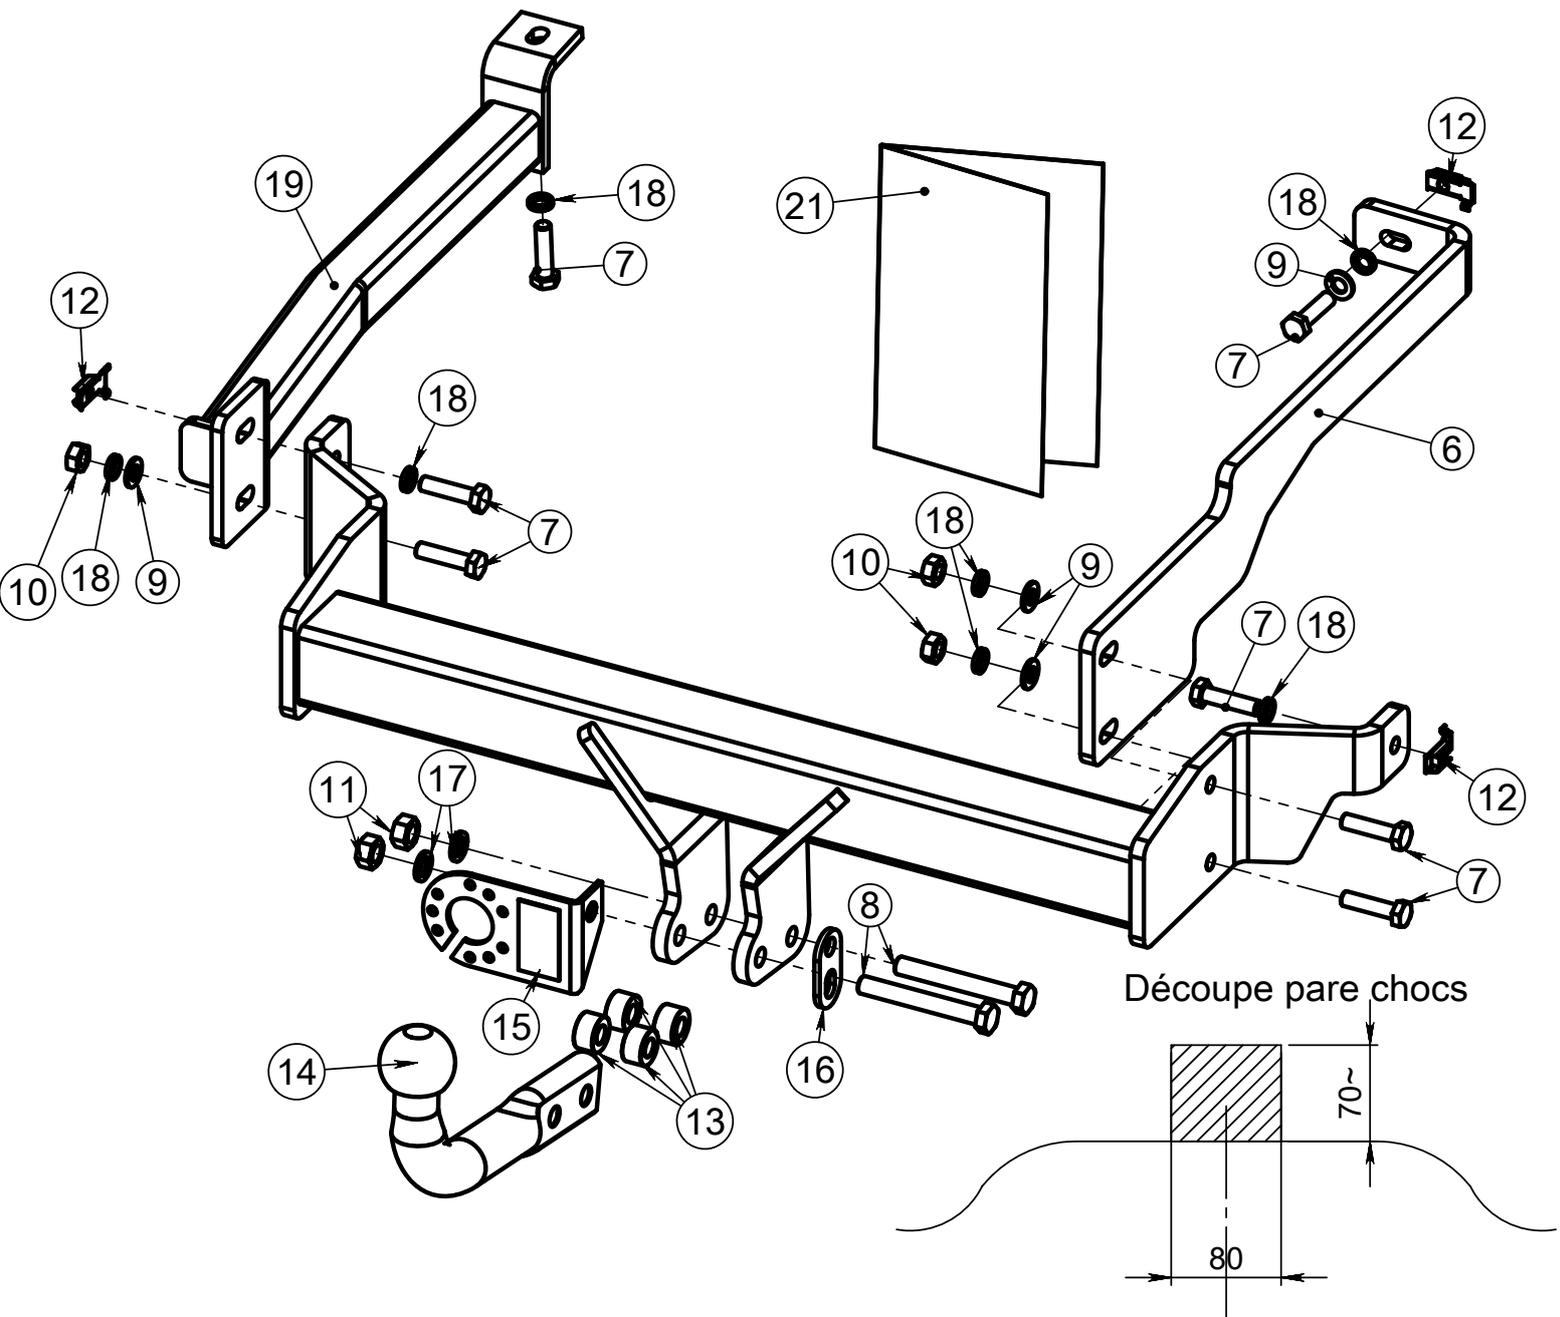


Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	6	1	BRAS DROIT	0209840
	7	7	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	8	2	vis DIN 931 M12x90 zn	700.00.12090
	9	4	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	10	3	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	11	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	12	3	ECROU CAGE 90237	775.00.05
	13	4	CALE DE RDSO	950105
	14	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024
	15	1	Prise pliée	PRISE PLIEE
	16	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	17	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	18	7	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	19	1	ENSEMBLE BRAS GAUCHE	0209821
	21	1	NOTICE MONTAGE	NOTICE MONTAGE

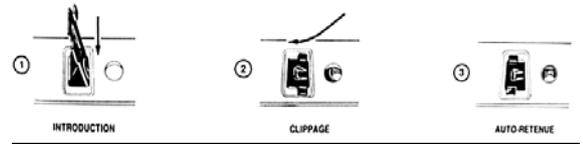