

# NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

## PEUGEOT 407 BERLINE

N° CE : e11\*94/20\*5175\*00




## BOISNIER SAS

REF.: 02106

$$D = \frac{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \end{array}} \times 0.00981 = 8.98 \text{ kN}$$
  

Max  
S : 65 kg



1600 kg

REF.: 02106

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :


OUI  
NON

Découpe :  
Découpe visible :

NON


- Déposer les feux (2 écrous derrière les trappes de coffre).
- Déposer le pare-chocs (2 vis derrière les trappes de coffre, 1 écrou sous chaque feu, 1 vis centrale dessous, 9 vis vers les passages de roue et dessous).
- Déposer le renfort de pare chocs et arraser les 2 têtes plastique derrière le plan de pose.
- Retirer la pièce plastique aggluée au pare chocs à droite.
- Présenter et immobiliser la ferrure et le renfort de pare chocs avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Passer et raccorder le faisceau électrique.
- Remonter le pare chocs et les feux.

Visserie identique  
à côté droit

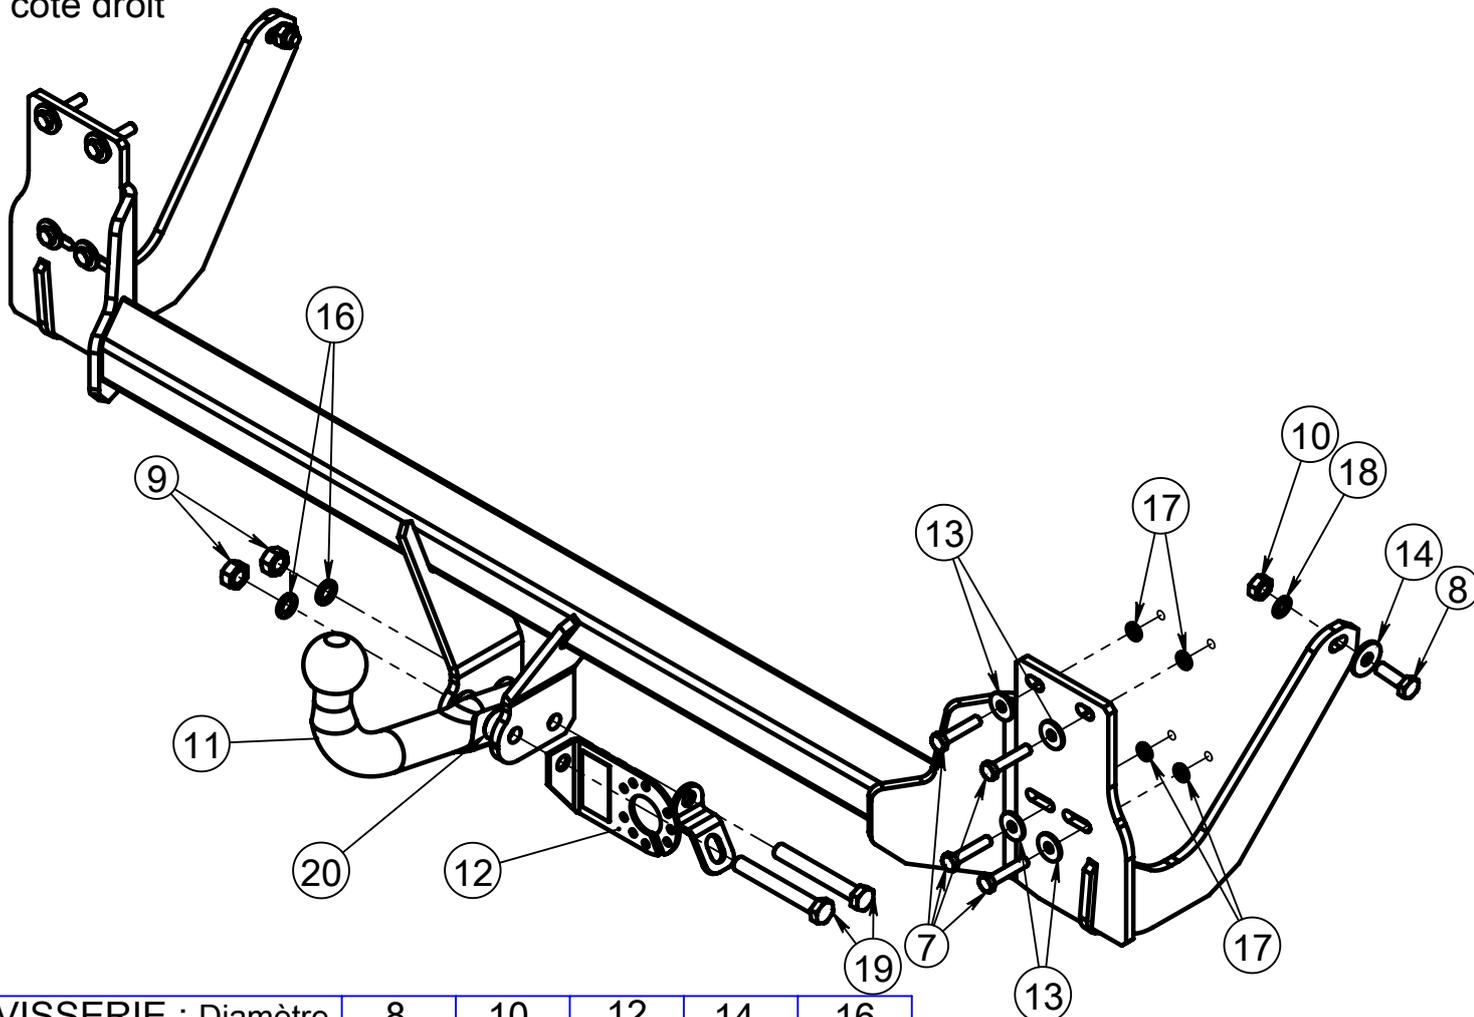

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
Couple de serrage daN.m C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 02106

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	7	8	vis / screw EF DIN 933 M 8x40 zn	700.03.08040
	8	2	vis / screw EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	9	2	écrou / nut H DIN 934 M12	700.22.12
	10	2	écrou / nut H DIN 934 M10	700.22.10
	11	1	COL DE CYGNE 240/22 TOWING BALL 240/22	001024
	12	1	Prise pliée inversée / Trailer socket holder	PRISE PLIEE INV
	13	8	Rondelle / washers p 8.4x24x2 zn DIN9021	700.34.08424020
	14	2	Rondelle / washers 10,5x30x2,5 DIN9021	700.34.10530025
	15	1	Anneau de sécurité / Locking ring	958000
	16	2	rondelle / washers grower M12 DIN128A zn	700.20.12
	17	8	rondelle / washers grower M8 DIN128A zn	700.20.08
	18	2	rondelle / washers grower M10 DIN 128A zn	700.20.10
	19	2	vis / screw DIN 931 M12x90 zn	700.00.12090
	20	4	CALE DE RDSO WEDGE RDSO	950105

