



# NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE


## RENAULT KANGOO 4X4

N° CE : e11\*94/20\*1068\*00



### BOISNIER SAS

REF.: 04124

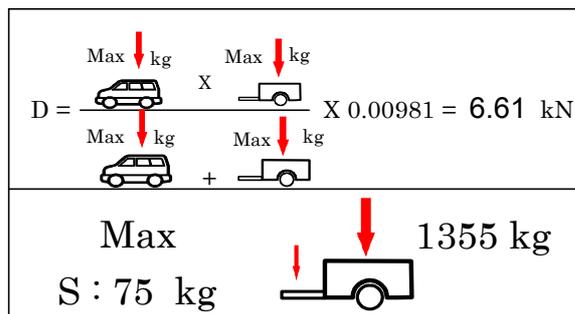

REF.: 04124

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :


NON  
NON

Découpe :  
Découpe visible :

NON  
NON

- Déposer le carter de protection du silencieux ainsi que ce dernier.
- Mettre en place les 2 plaquettes vis/écrous à l'intérieur de la traverse arrière du véhicule.
- Présenter la ferrure sous le véhicule et la fixer avec celui-ci à l'aide de la visserie fournie conformément au schéma ci contre sans bloquer.
- Positionner les entretoise dans les longerons.
- Fixer la partie avant de la ferrure avec la visserie fournie.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

Visserie identique  
à côté droit

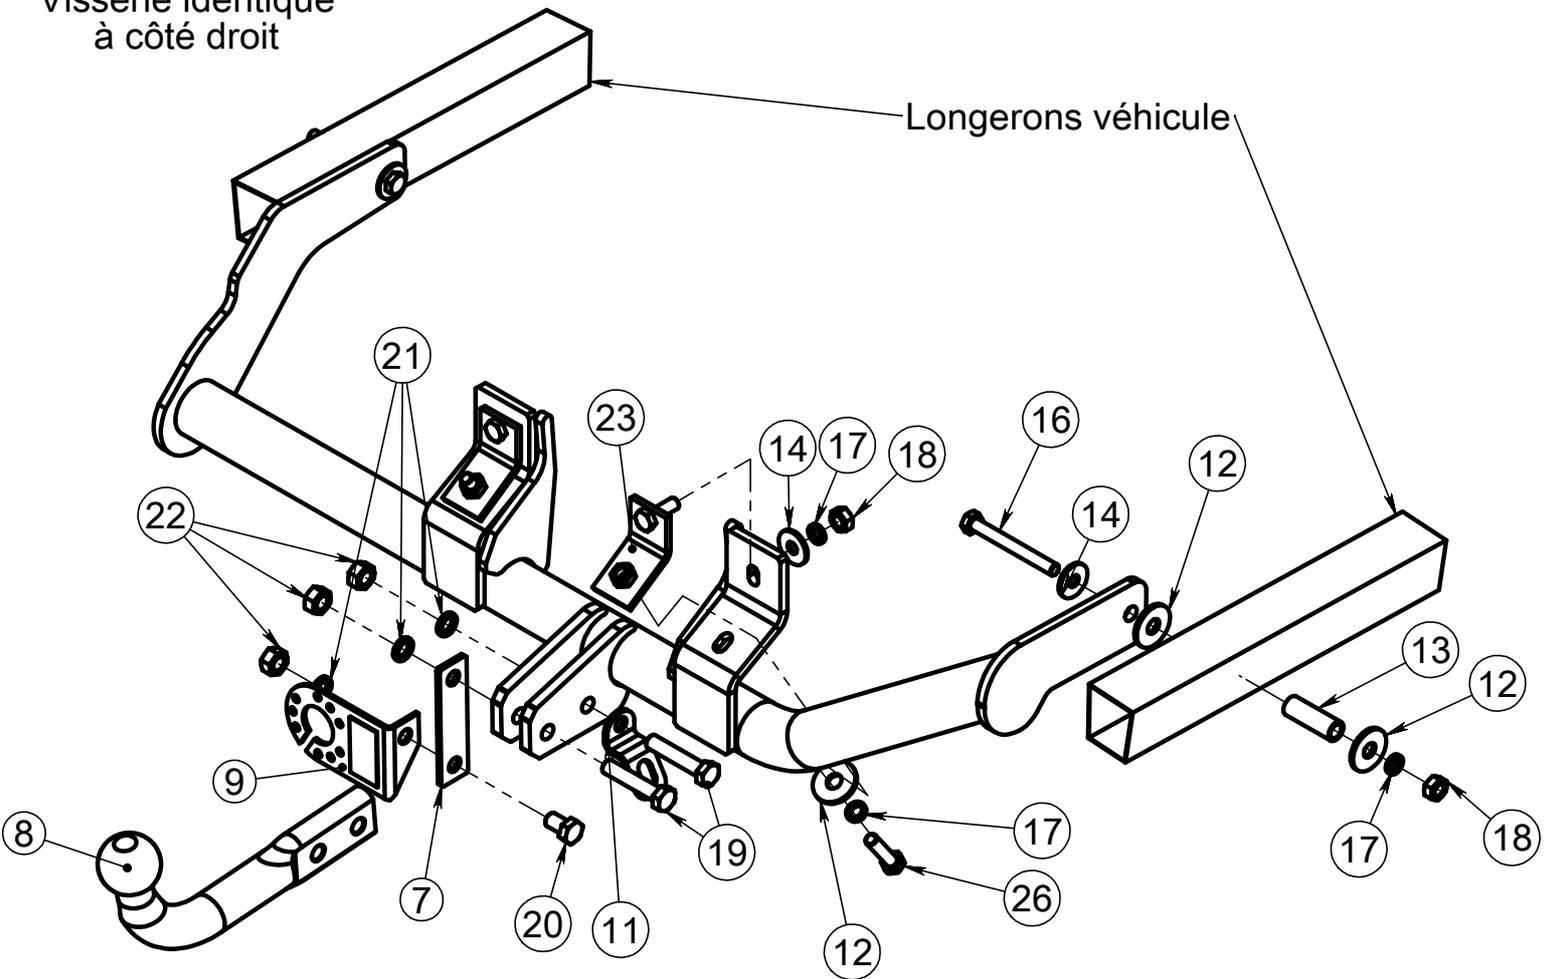

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 04124

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	7	1	PLAQUE SUP PRISE	0412450
	8	1	COL DE CYGNE 240/22	001024
	9	1	SUPPORT PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
	11	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	12	6	rondelle 13x37x3 Din 9021	722.10.13037030
	13	2	Entretoise 12x17x50	950048
	14	4	rondelle 10,5x30x2,5 DIN9021	700.34.10530025
	16	2	vis DIN 931 M10x90 zn	700.00.10090
	17	6	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	18	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	19	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	20	1	vis EF DIN 933 M12x20 zn	700.03.12020
	21	3	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	22	3	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	23	2	PLAQUETTE VIS ECROU	0417695
	26	2	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040

