



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

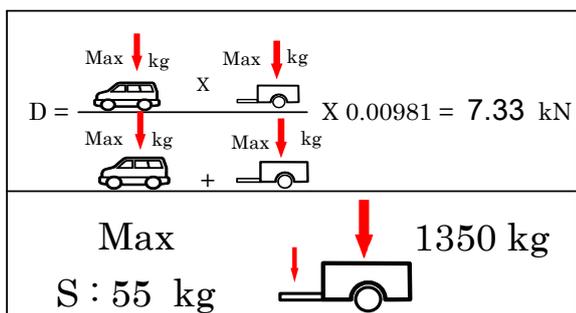
RENAULT MEGANE BREAK

N° CE : e11*94/20*1962*00



BOISNIER SAS

REF.: 04142



REF.: 04142

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

NON
NON

Découpe :

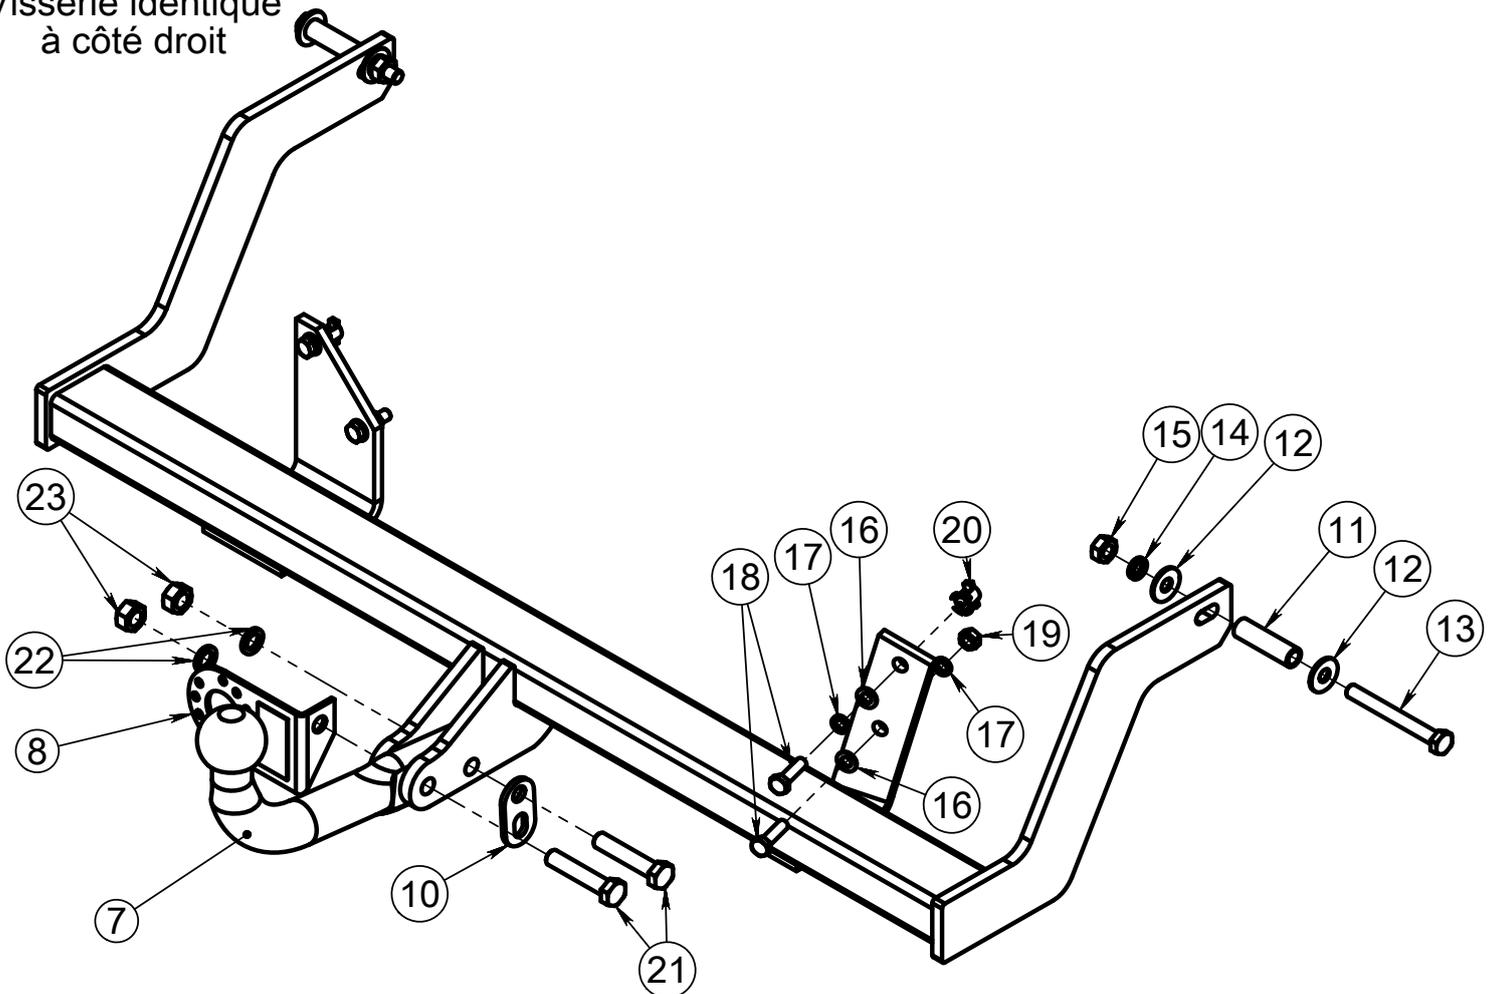
NON
NON

Découpe visible :

- Démontez la tôle de protection silencieux.
- Retirez les bouchons supérieurs des trous sur la traverse arrière (environ 6 cm au dessus du trou du bas).
- Mettre en place les écrous cages.
- Introduire la ferrure sous le véhicule et la solidariser avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Remonter la tôle protecteur silencieux.




NOTA: l'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350mm du sol.

Visserie identique à côté droit



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8 daN.m	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9 daN.m	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 04142

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	7	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024
	8	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	10	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	11	2	Entretoise 11x15x54	950021
	12	4	rondelle 10,5x27x2 NFE 25-513	700.34.10530025
	13	2	vis DIN 931 M10x90 zn	700.00.10090
	14	2	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	15	2	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	16	4	rondelle 8,4x16x1,6 DIN125A	700.34.08416016
	17	4	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
	18	4	vis EF DIN 933 M 8x30 zn	700.03.08030
	19	2	écrou H DIN 934 M8	700.22.08
	20	2	Ecrou cage M8 étoile	775.00.01
	21	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	22	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	23	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12

