

## NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

RENAULT LAGUNA 1  
+ RESTYLEE

N° CE : e11\*94/20\*3180\*00




## BOISNIER SAS

REF.: 04152

$$D = \frac{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Trailer} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} \end{array}} \times 0.00981 = 8.83 \text{ kN}$$
  

Max  
S : 75 kg

↓ 1650 kg

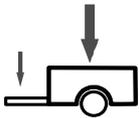


REF.: 04152

Démontage pare chocs : NON  
 Trous à réaliser : NON

Découpe : NON  
 Découpe visible :

- Sur la face intérieure de la traverse du véhicule, introduire les 4 écrous cage dans les emplacements prévus.
- Dégager le silentbloc arrière de son support et ôter les 4 vis de fixation de l'écran thermique.
- Engager le bras gauche entre le longeron et l'écran thermique (après avoir monté l'entretoise avec de la graisse sur la vis soudée), puis introduire la vis dans le trou prévu sur le longeron (à hauteur de l'avant du pot, trou non visible). Mettre la rondelle et l'écrou sans serrer.
- Du côté droit, introduire le bras droit et le fixer avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre, approcher sans serrer.
- Solidariser la traverse au véhicule et avec les bras droit et gauche avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrages).

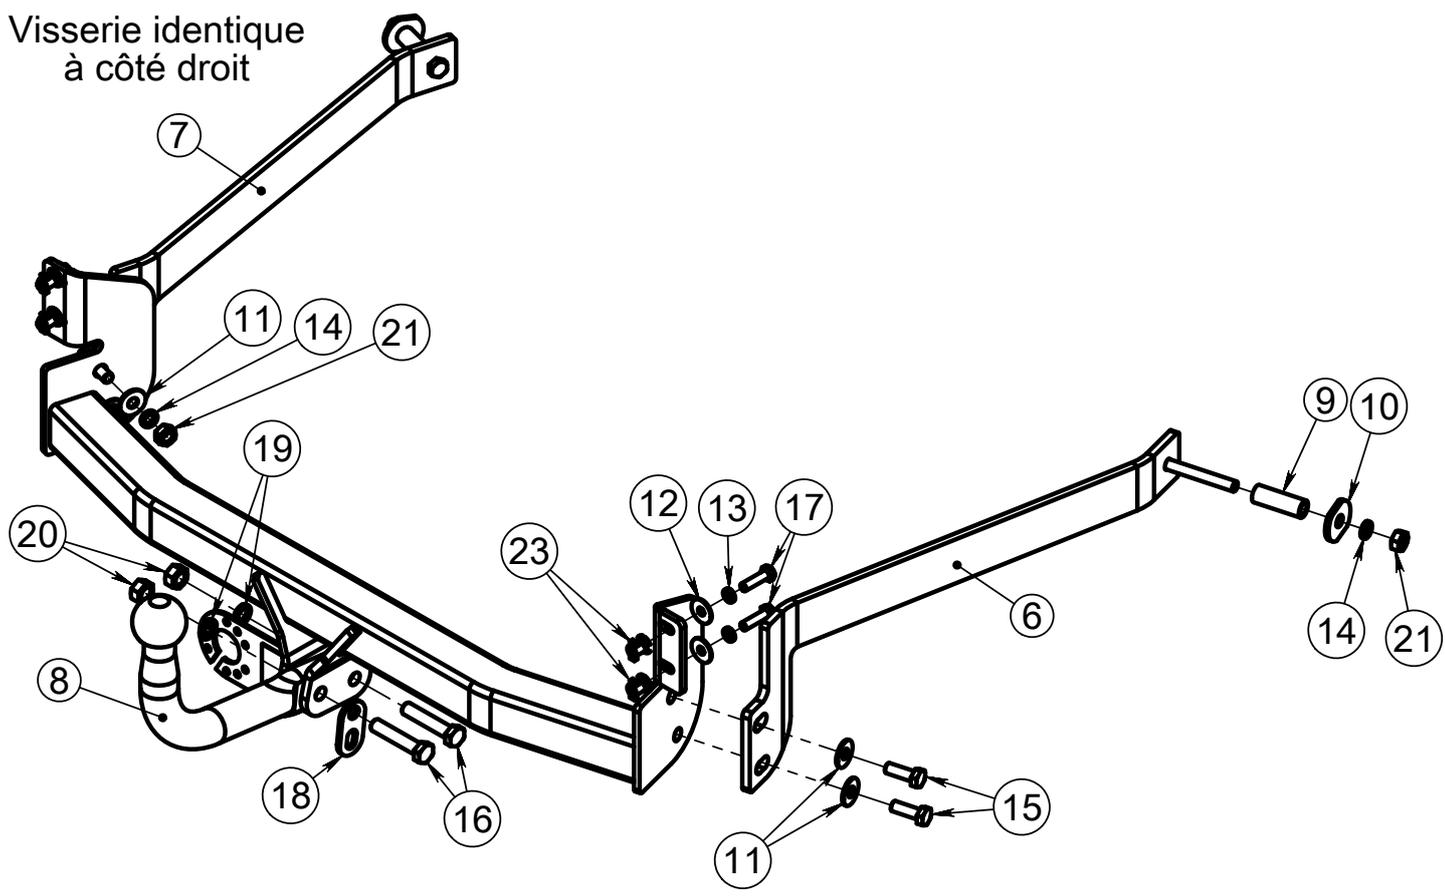

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

**REF.: 04152**

Table de nomenclature				
Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	6	1	ENSEMBLE BRAS DROIT	
	7	1	ENSEMBLE BRAS GAUCHE	
	8	1	ROTULE COL DE CYGNE	001026
	9	2	Entretoise 12x17x50	950048
	10	2	Rond. sp D12x40x35x4 zn	905003
	11	8	rondelle 10,5x27x2 NFE 25-513	700.34.10530025
	12	4	Rondelle Ø 8/25L	700.34.08425020
	13	4	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
	14	6	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	15	4	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	16	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	17	4	vis EF DIN 933 M 8x30 zn	700.03.08030
	18	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	19	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	20	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	21	6	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	23	4	Ecrou cage M8 étoile	775.00.01

