




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE RENAULT VELSATIS

N° CE : e11*94/20*4603*00



BOISNIER SAS

REF.: 04166

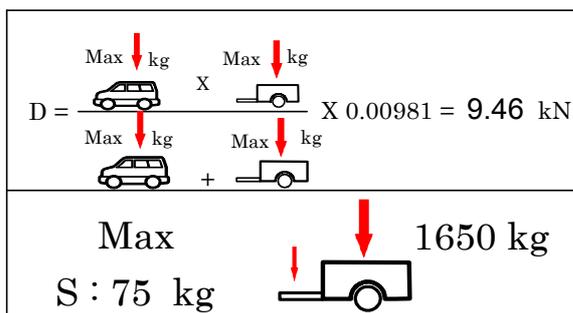

REF.: 04166

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :


OUI
NON

Découpe :
Découpe visible :


OUI
NON

- Déposer et débrancher les feux arrière et retirer le 2 vis de pare chocs de chaque côté. Retirer les 2 carters plastiques sous le véhicule (10 gros clips ronds). Retirer 1 vis de bavette côté droit. Retirer 2 clips et 2 vis sous les carters. Débrancher les radars de recul.
- Déposer le pare chocs, 1 vis entre feux et coffre, 3 vis sous chaque aile + 1 vis sous protection d'aile.
- Sur le renfort de pare chocs, retirer les vis les plus au centre, (à jeter) desserrer sans démonter les autres vis du renfort pare chocs pour permettre la mise en place de l'attelage, nettoyer si besoin le mastic.
- Mettre en place l'attelage derrière le renfort pare chocs avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre. Mettre en place les bras droit et gauche avec la visserie fournie.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Passer et raccorder le faisceau électrique et effectuer le raccordement.
- Découper le pare chocs suivant schéma ci contre.
- Remonter et rebrancher les éléments précédemment démontés.

DECOUPE PARE CHOCS



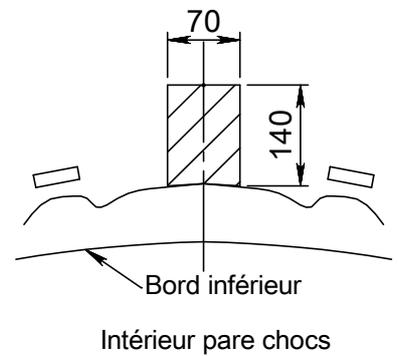


Visserie identique à côté droit

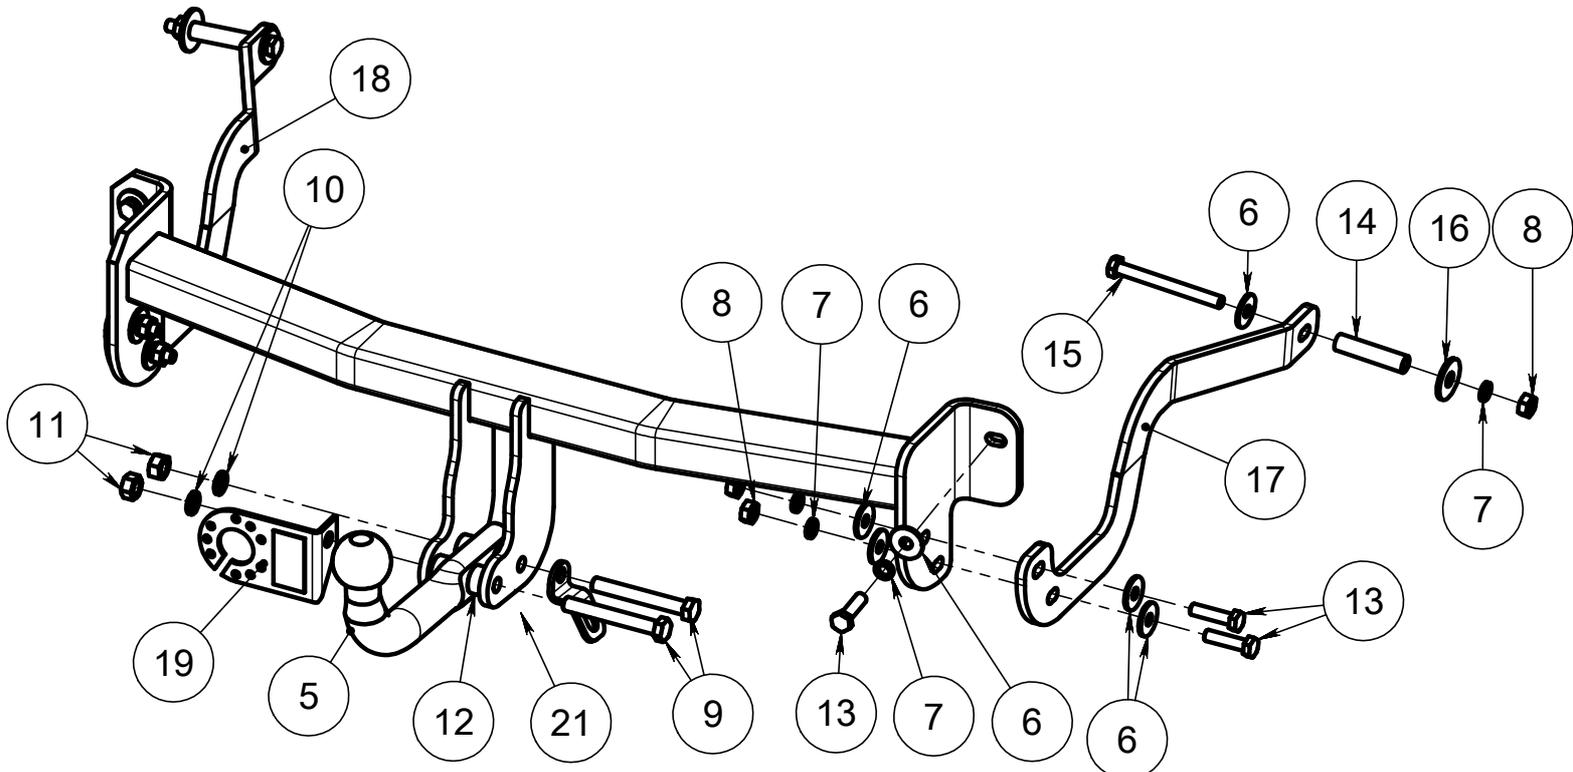

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
Couple de serrage C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 04166

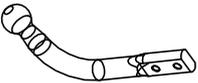Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	1	COL DE CYGNE 240/22	001024
	6	12	rondelle 10,5x30x2,5 DIN9021	700.34.10530025
	7	8	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	8	6	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	9	2	vis DIN 931 M12x90 zn	700.00.12090
	10	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	11	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	12	4	CALE DE RDSO	950105
	13	6	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	14	2	Entretoise 11x15x65	950025
	15	2	vis DIN 931 M10x100 zn	700.00.10100
	16	2	rondelle 13x37x3 Din 9021	722.10.13037030
	17	1	BRAS DROIT	0416640
	18	1	BRAS GAUCHE	0416641
	19	1	SUPPORT PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
	21	1	ANNEAU DE SECURITE	958000

