




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
 RENAULT ESPACE 2002

N° CE : e11*94/20*4435*00



BOISNIER SAS

REF.: 04170

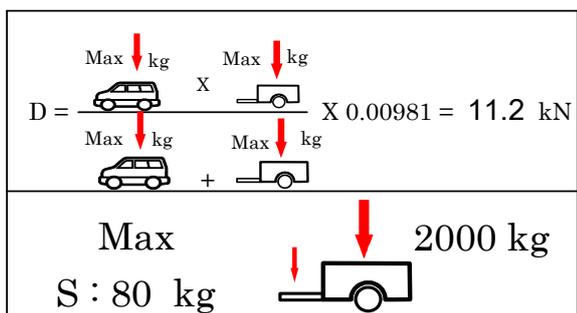

REF.: 04170

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :


NON
NON

Découpe :
Découpe visible :

NON


- Déposer la roue de secours et le silencieux ainsi que le protecteur de chaleur.
- Pour fixer les vis 10 x 50 écarter les ouies à droite et à gauche des ailes.
- Repérer sur les longerons les passages de fixations des vis de 10 x 50 et 10 x 120, ôter les capuchons obturateurs et débarrasser les portées des mastic superflus.
- Positionner la traverse puis les bras droit et gauche avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre, bloquer l'ensemble (voir tableau des couple de serrage).
- Passer le faisceau électrique puis remonter les parties déposées.

Visserie identique
à côté droit

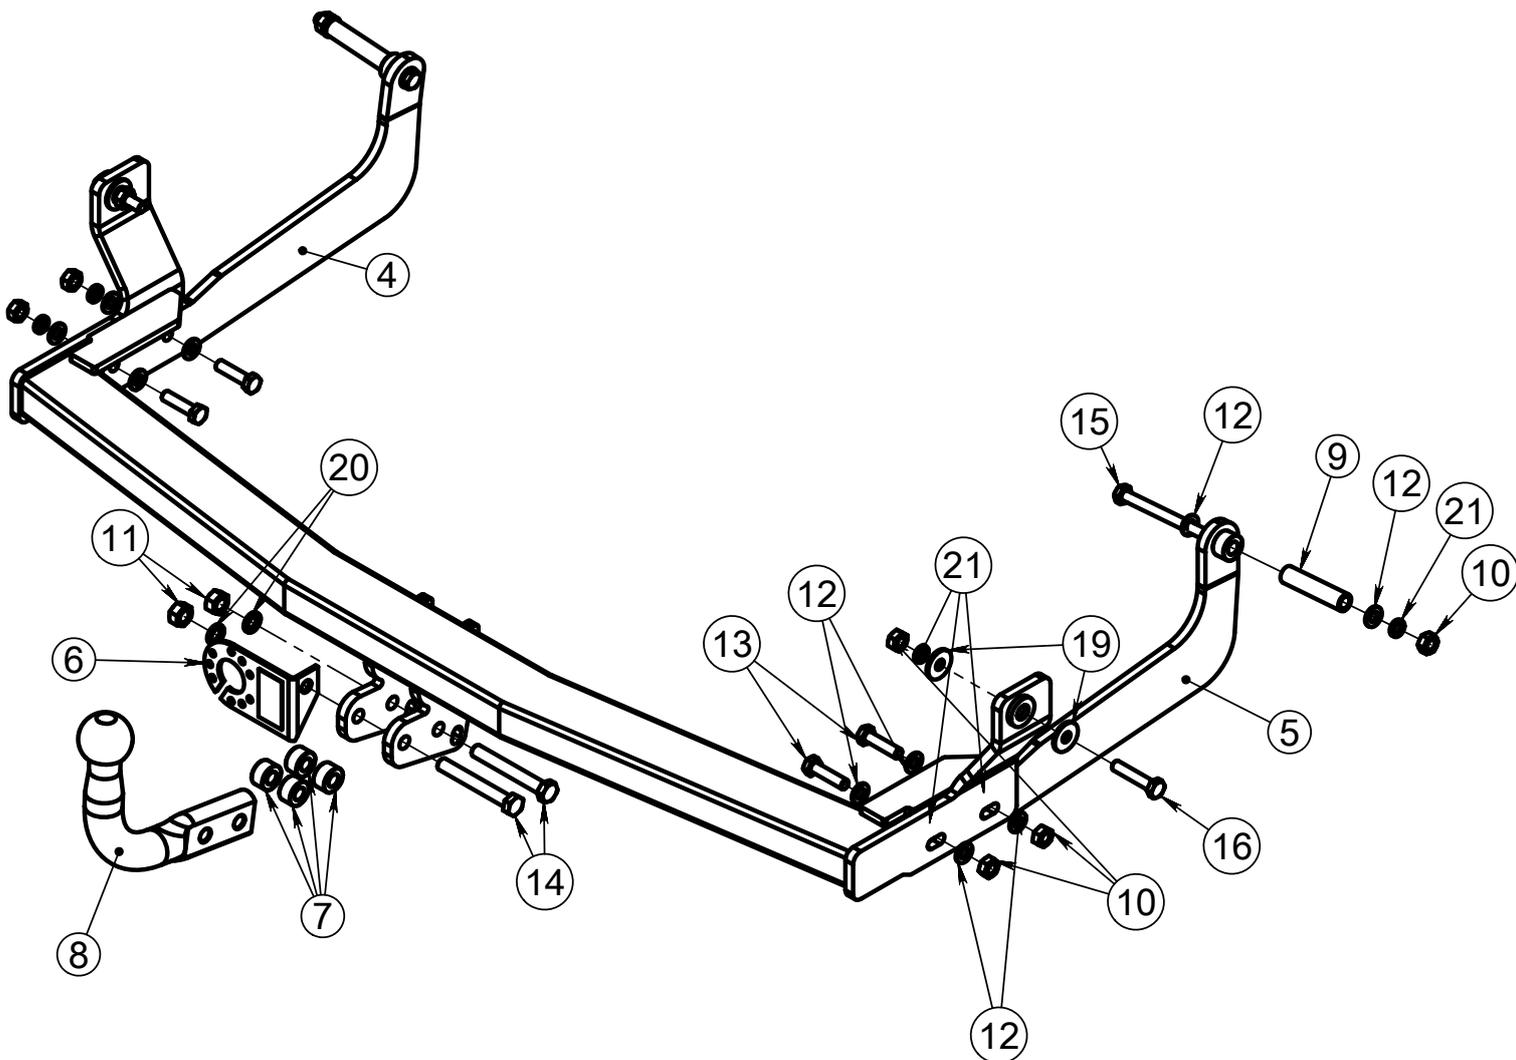

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8 daN.m	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9 daN.m	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 04170

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	1	ENSEMBLE BRAS GAUCHE	0417041
	5	1	ENSEMBLE BRAS DROIT	0417040
	6	1	PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
	7	4	CALE DE RDSO	950105
	8	1	ROTULE COL DE CYGNE	001020
	9	2	Entretoise 12x17x75	950059
	10	8	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	11	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	12	12	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	13	4	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	14	2	vis DIN 931 M12x90 zn	700.00.12090
	15	2	vis DIN 931 M10x120 zn	700.00.10120
	16	2	vis EF DIN 933 M10x50 zn	700.03.10050
	19	4	rondelle 10,5x30x2,5 DIN9021	700.34.10530025
	20	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	21	8	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10

