

# NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

## RENAULT MEGANE III BREAK

N° CE : e11\*94/20\*7667\*00




### BOISNIER SAS

REF.: 04210

$$D = \frac{\begin{array}{cc} \text{Max} \downarrow \text{kg} & \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} & \text{Trailer} \\ \text{Max} \downarrow \text{kg} & \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} & \text{Trailer} \end{array}}{\begin{array}{cc} \text{Max} \downarrow \text{kg} & \text{Max} \downarrow \text{kg} \\ \text{Car} & \text{Trailer} \end{array}} \times 0.00981 = 7.73 \text{ kN}$$
  

Max  
S : 75 kg



1300 kg

REF.: 04210

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :

OUI
NON

Découpe :


NON
-----

Découpe visible :












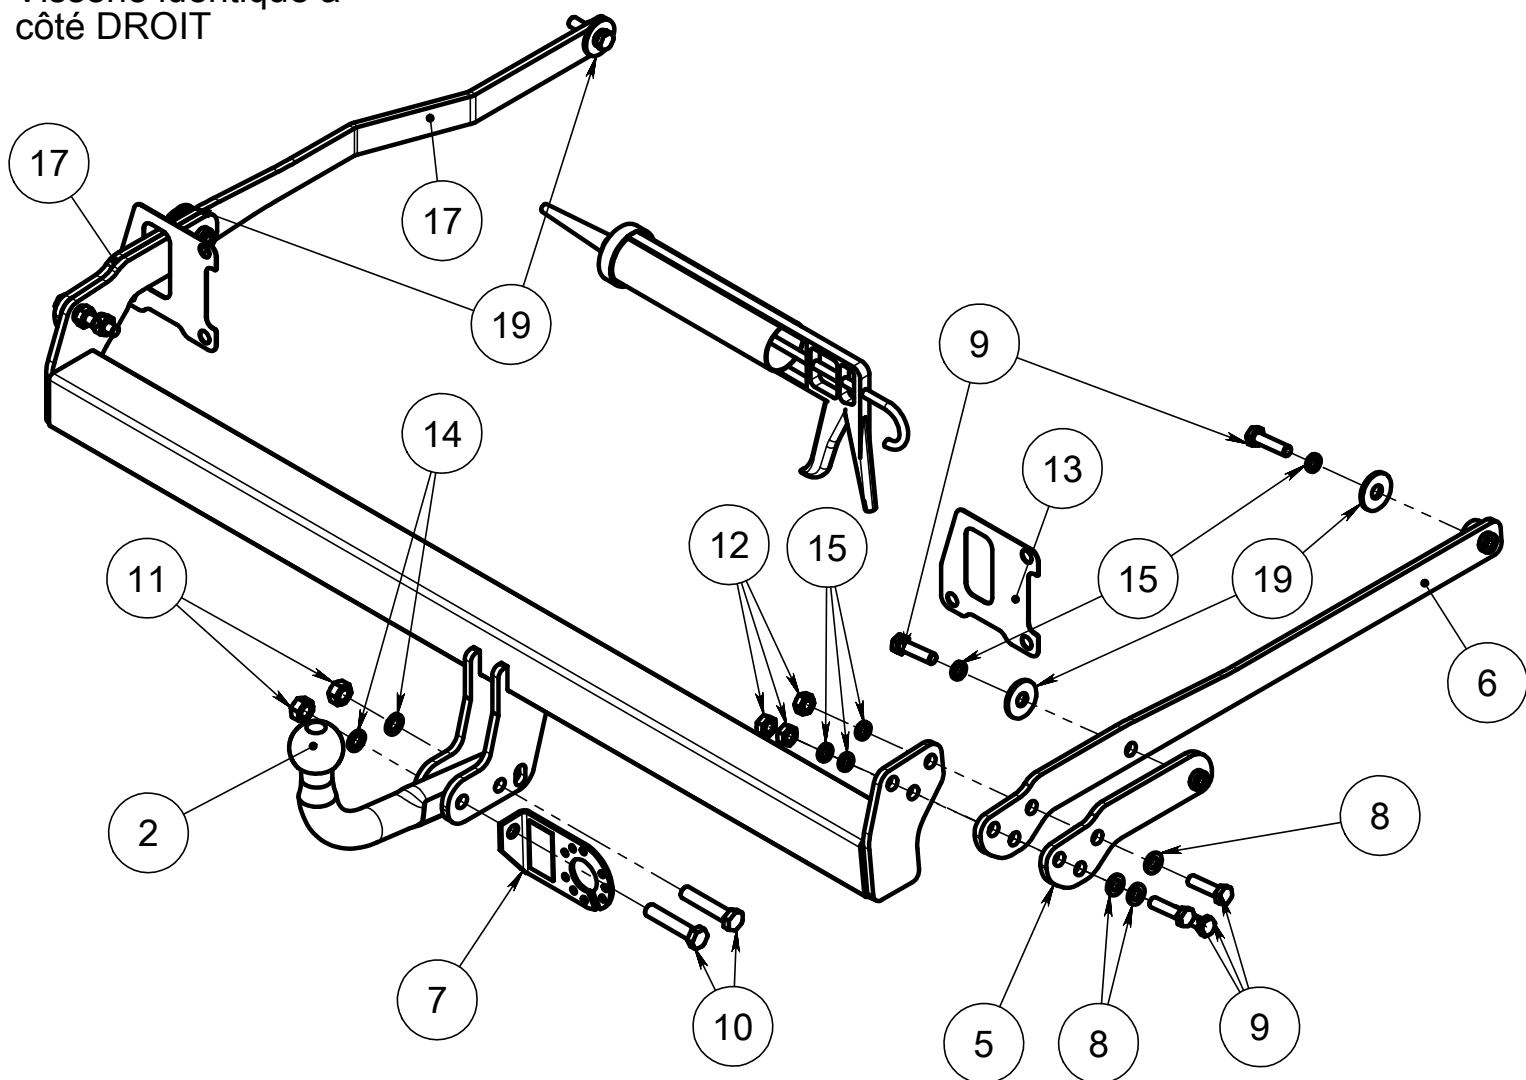


.....
-------

- Démontez les feux arrière (2 écrous papillon sous trappes dans le coffre)
- Déposez le pare chocs (1 vis sous chaque feu, 7 vis dessous, 3 vis sous chaque aile).
- Déposez le renfort de pare chocs, sans décoller les obturateurs en mousse (conserver les écrous).
- Déposez à gauche le bouchon rond sur l'extérieur de l'aile.
- Montez les tôles d'étanchéité à l'aide des écrous du renfort de pare chocs.
- Insérez les 2 obturateurs avec un cutter au droit du passage des bras.
- Présentez les bras droit et gauche et immobilisez sans serrer (en passant 2 vis par le coffre côté droit, 1 vis par le coffre côté gauche et 1 vis par l'extérieur en passant par le trou précédemment découvert sur l'extérieur gauche).
- Positionnez la traverse et immobilisez sans serrer.
- Bloquez toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- A l'aide d'un produit type silicone, colmatez les passages des bras dans les obturateurs en mousse.
- Remontez les éléments précédemment démontés.

Visserie identique à  
côté DROIT



Visserie : Diamètres		8	10	12	14	16
Couples de serrage (daN.m)	C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	2	1	COL DE CYGNE 240/28	001124
	5	1	RENFORT DROIT	0421050
	6	1	BRAS DROIT	0421040
	7	1	Prise pliée inversée	PRISE PLIEE INV
	8	5	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	9	9	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	10	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	11	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	12	5	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	13	2	Tôle d'étanchéité	0417290
	14	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	15	9	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	17	1	BRAS GAUCHE	0421041
	19	4	rondelle 13x37x3 Din 9021	722.10.13037030

