



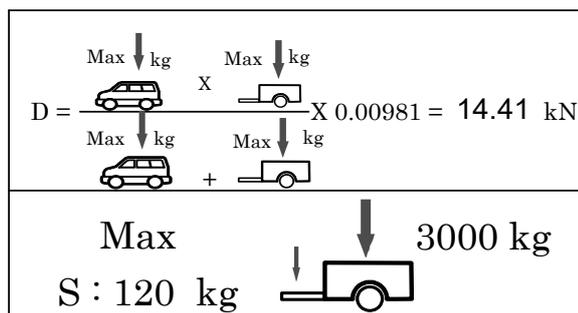
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
NISSAN PATHFINDER

N° CE : e11*94/20*5639*00



BOISNIER SAS

REF.: 13190



REF.: 13190

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

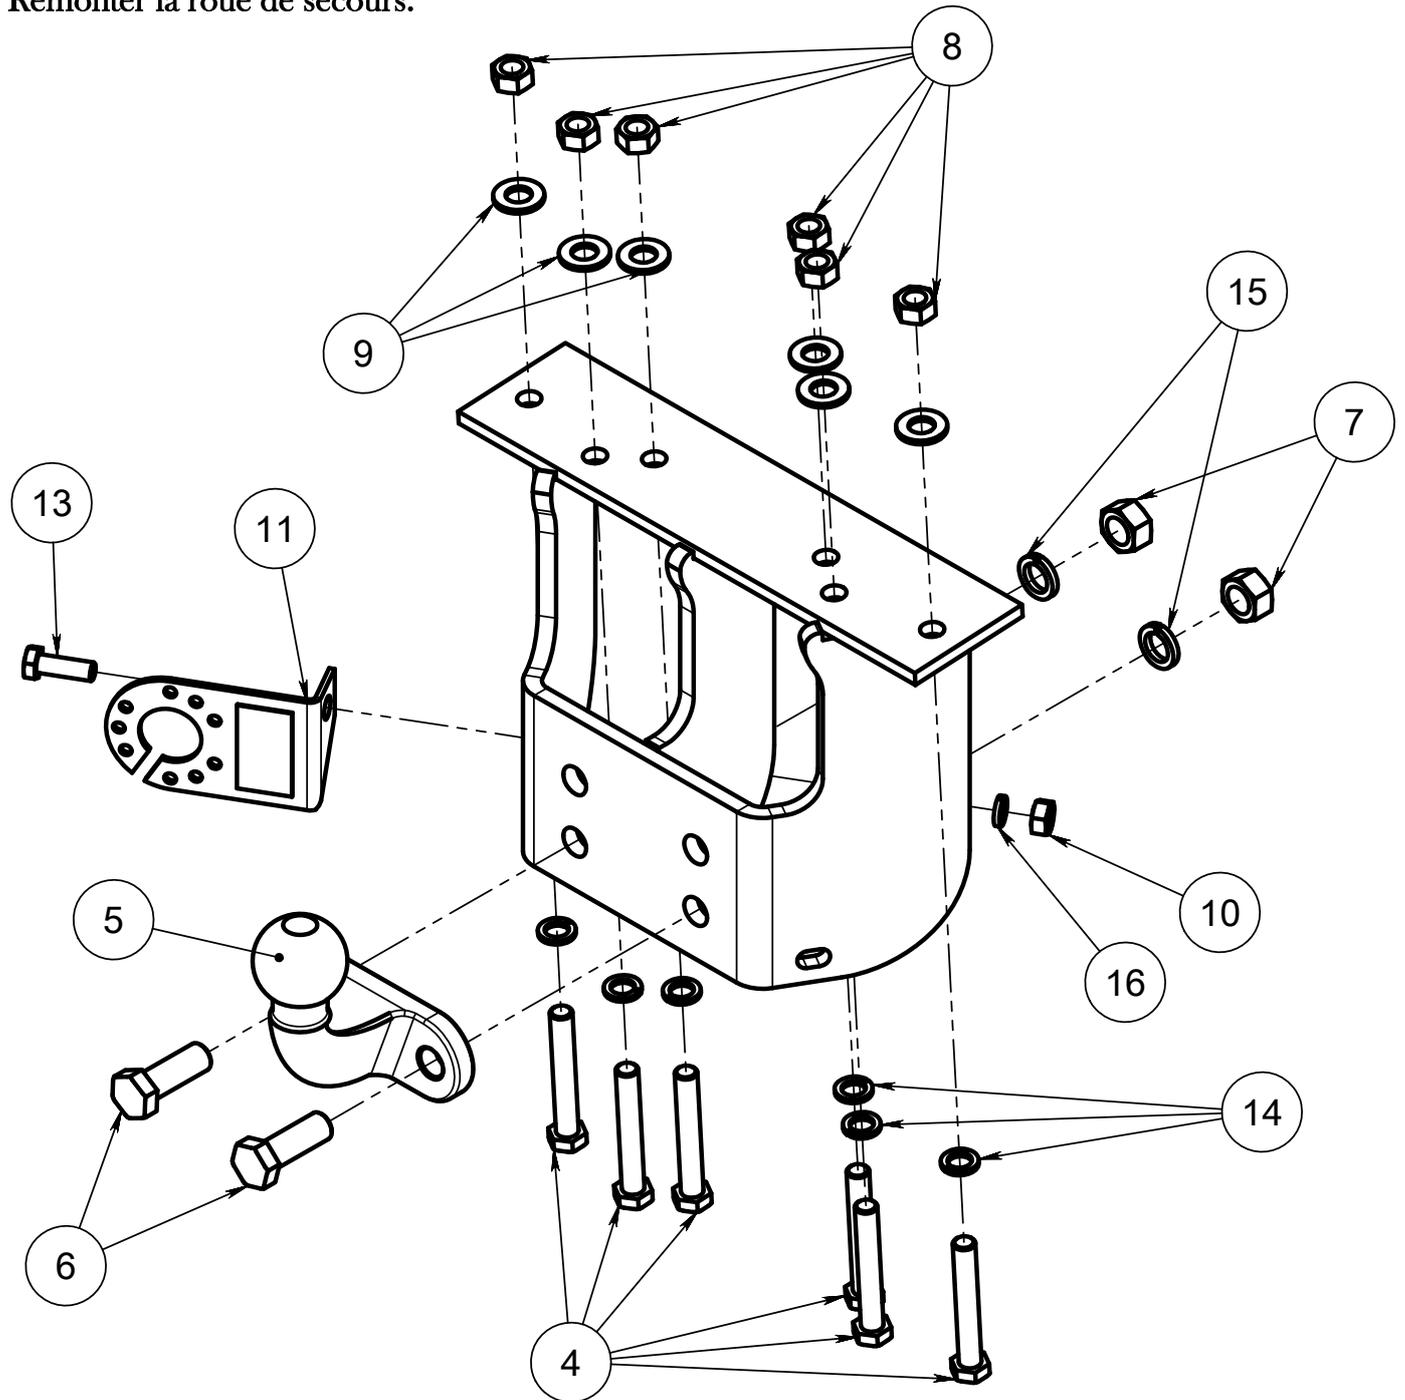
NON
NON

Découpe :

Découpe visible :





OUI
NON

- Descendre la roue de secours.
- Découper 2 encoches dans le doublage plastique du pare chocs, au droit du passage des supports de boule, jusqu'au bord inférieur du pare chocs.
- Positionner l'attelage et le fixer avec la visserie fournie conformément au schéma ci dessous.
- Remonter la roue de secours.



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 13190

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	6	vis DIN 931 M12x80 zn	700.00.12080
	5	1	ROTULE EQUERRE D.50	001001
	6	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	7	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	8	6	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	9	6	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	10	1	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	11	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	13	1	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	14	6	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	15	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	16	1	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10

