



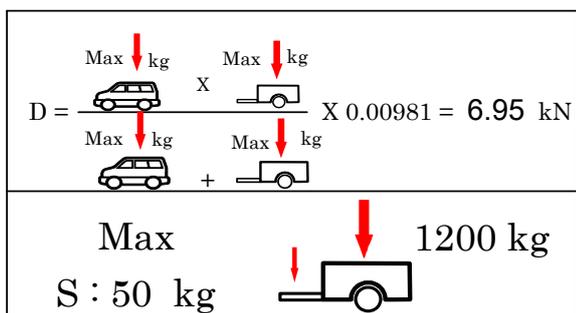
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE SEAT CORDOBA

N° CE : e11*94/20*4301*00



BOISNIER SAS

REF.: 20792



REF.: 20792

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

OUI

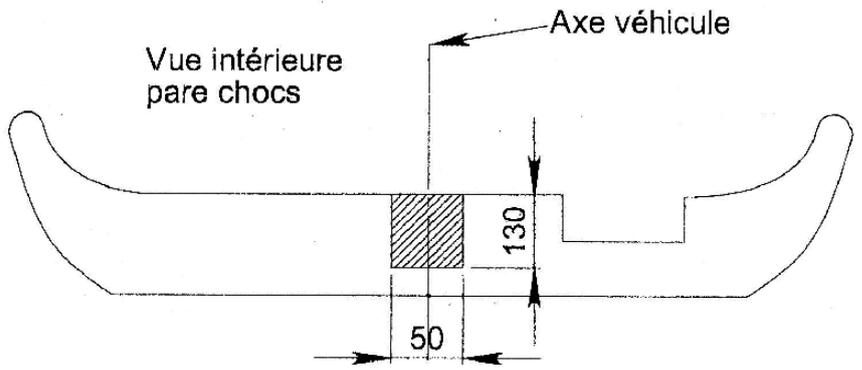
Découpe :

Découpe visible :


OUI
NON

- Déposer le pare chocs, 2x3 vis à l'intérieur des ailes, 6 vis dessous, 1 vis à l'intérieur du carter de l'anneau de remorquage, tirer fortement vers l'arrière, débrancher les 2 feux de plaque.
- Déposer le renfort de pare chocs (ne sera pas remonté).
- Positionner la ferrure et immobiliser avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage)
- Poser le faisceau électrique.
- Procéder à la découpe du pare chocs.
- Remonter le pare chocs.

SCHEMA DECOUPE PARE CHOCS









Visserie identique à côté droit

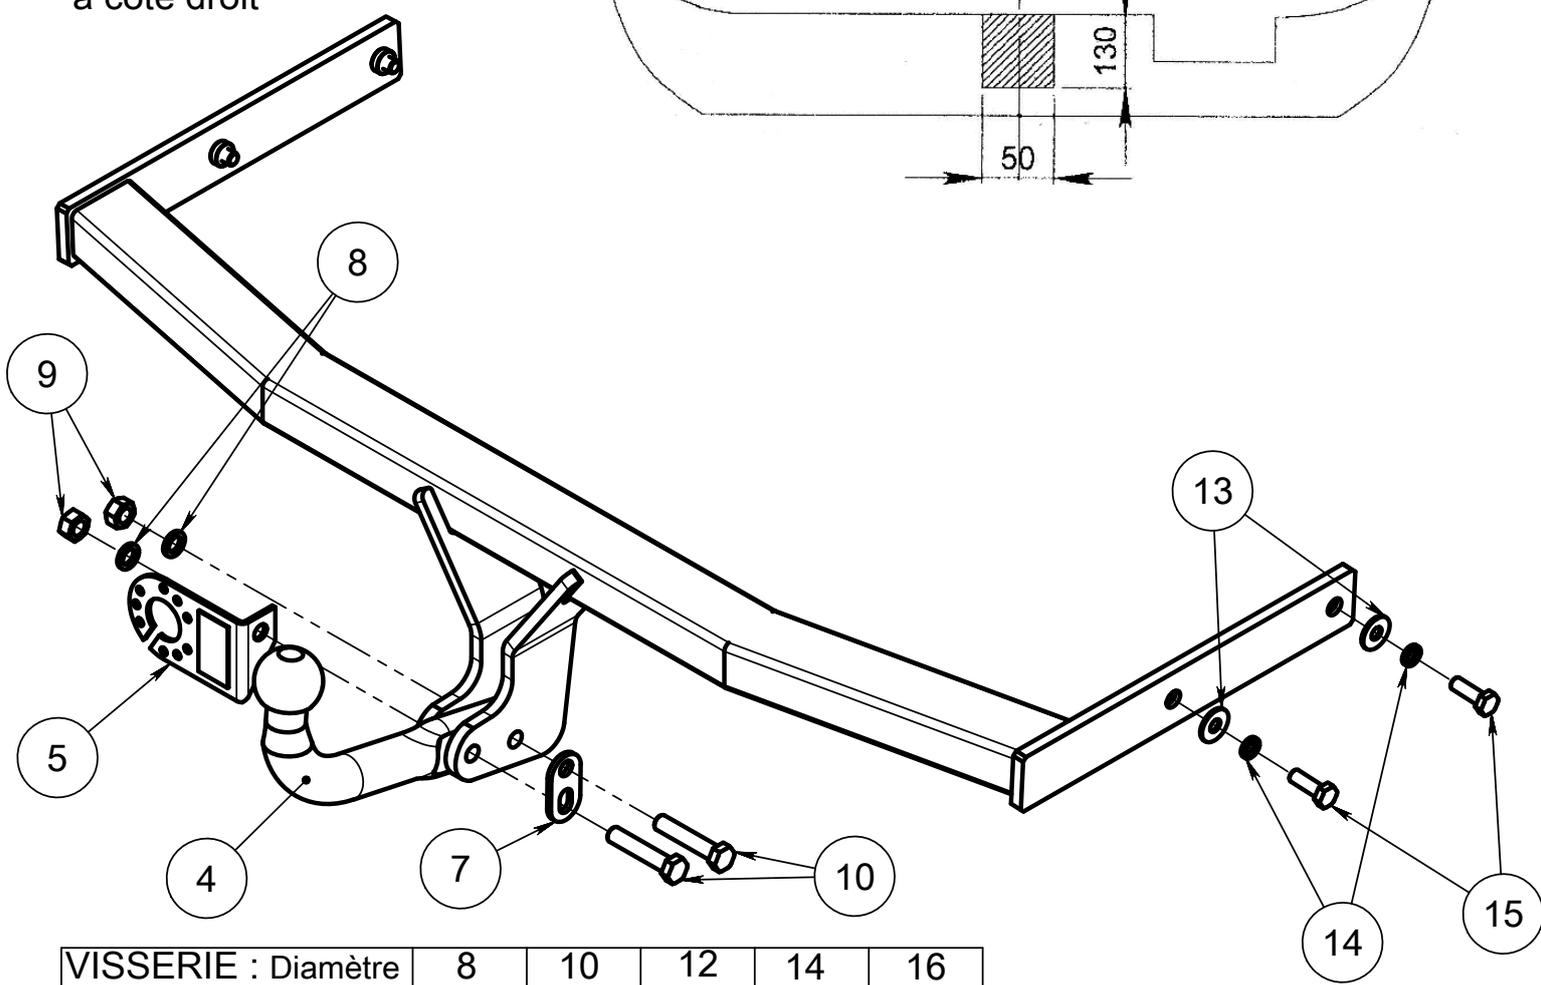

| VISSERIE : Diamètre | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| Couple de serrage C.L 8.8 daN.m | 2.3 | 4.5 | 8.0 | 13.0 | 19.0 |
| C.L 10.9 daN.m | 3.2 | 6.5 | 11.0 | 17.5 | 27.0 |

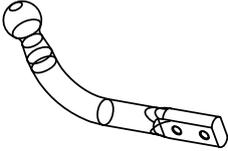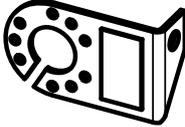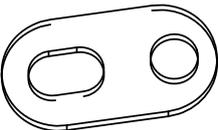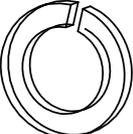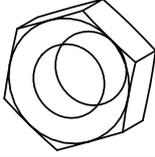REF.: 20792

| Schéma | Rep. | Qté. | DESIGNATION | CODE |
|---|------|------|--------------------------------|-----------------|
|  | 4 | 1 | ROTULE COL DE CYGNE | 001024 |
|  | 5 | 1 | Support prise pliée | PRISE PLIEE |
|  | 7 | 1 | ANNEAU DE SECURITE | 958000 |
|  | 8 | 2 | rondelle GROWER M12 DIN128A zn | 700.20.12 |
|  | 9 | 2 | écrou H DIN 934 M12 | 700.22.12 |
|  | 10 | 2 | vis DIN 931 M12x60 zn | 700.00.12060 |
|  | 13 | 4 | rondelle 10,5x27x2 NFE 25-513 | 700.34.10530025 |
|  | 14 | 4 | rondelle GROWER M10 DIN128A zn | 700.20.10 |
|  | 15 | 4 | vis EF DIN 933 M10x30 zn | 700.03.10030 |

