


NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
IVECO DAILY CITY
FOURGON ROUES SIMPLES

N° CE : e11*94/20*00.2232



BOISNIER SAS

REF.: 27110A

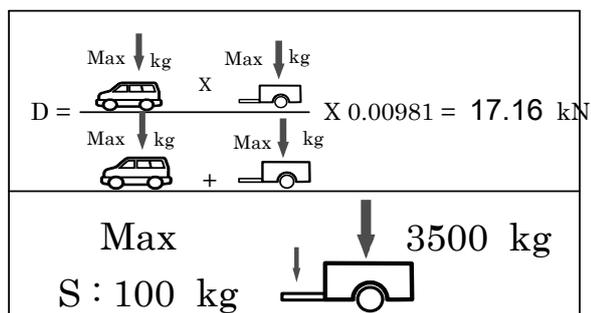

REF.: 27110A

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

OUI
OUI

Découpe :
Découpe visible :

OUI

MONTAGE CHASSIS COURTS ROUES SIMPLES


- Introduire la ferrure sous le véhicule et contrepercer le trou manquant a \varnothing 13 puis solidariser avec la visserie fournie conformément au schéma ci-contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

MONTAGE CHASSIS LONGS ROUES SIMPLES

- Introduire la ferrure sous le véhicule puis solidariser avec la visserie fournie conformément au schéma ci-contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

MONTAGE CHASSIS COURT

SCHEMA MODELES ROUES SIMPLES

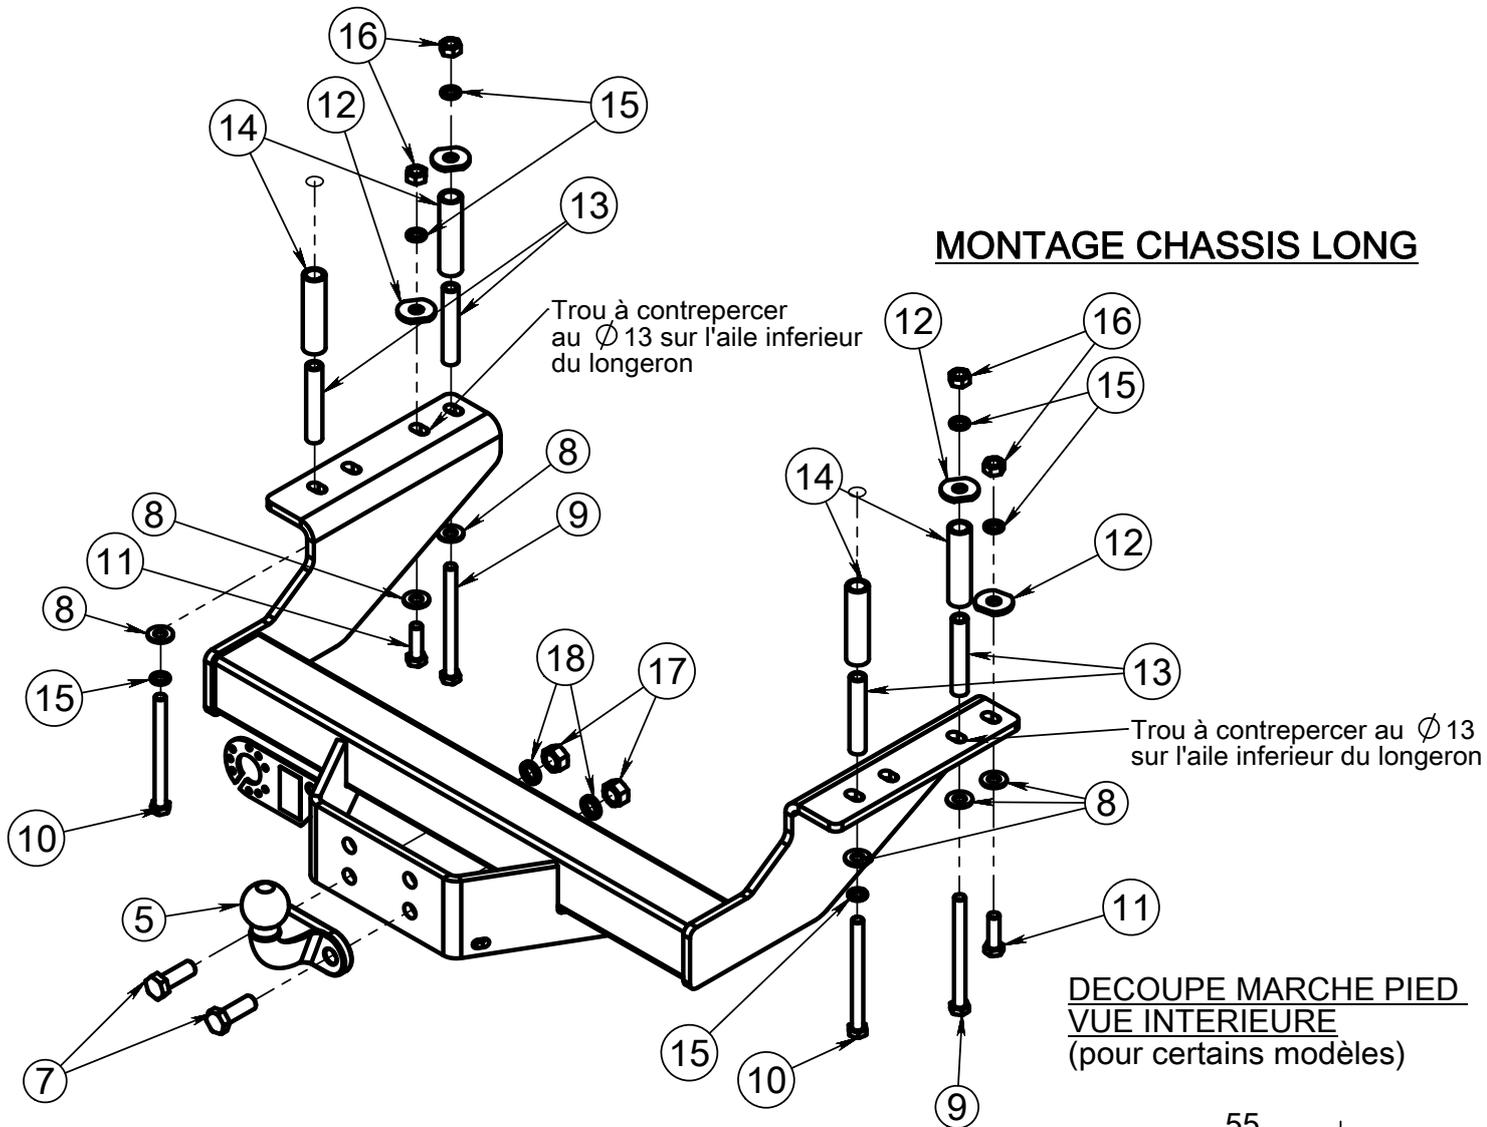

VISSERIE : \varnothing	8	10	12	14	16
Couple de C.L.8.8 serrage	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
(daN.m) C.L.10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27

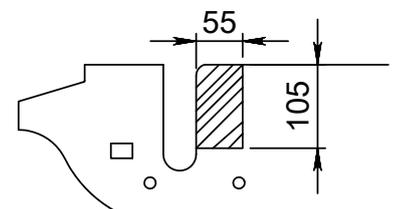


Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	1	REZ 50	REZ 50
	7	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	8	6	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	9	2	vis DIN 931 M12x140 zn	700.00.12140
	10	2	vis DIN 960 M12x140x125 zn	700.07.12140
	11	2	vis EF DIN 933 M12x40 zn	700.03.12040
	12	4	Rond.sp D14x40x35x4 zn	905000
	13	4	Entretoise 12x17x95	950064
	14	4	Entretoise 18x24x95	950096
	15	12	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	16	4	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	17	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	18	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16

REF.: 27110A

Démontage pare chocs :

OUI

Trous à réaliser :

OUI

Découpe :

Découpe visible :

OUI


MONTAGE ROUES JUMEELES

Attention : ce montage nécessite la commande d'un kit visserie spécial


- Perçer niveau A 3 trous Ø 13 sur l'aile supérieure des longerons à droite et à gauche.
- Introduire la ferrure sous le véhicule puis solidariser avec la visserie fournie conformément au schéma ci-contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrages).

SCHEMA MODELES ROUES JUMEELES

VISSERIE IDEM
QUE COTE DROIT

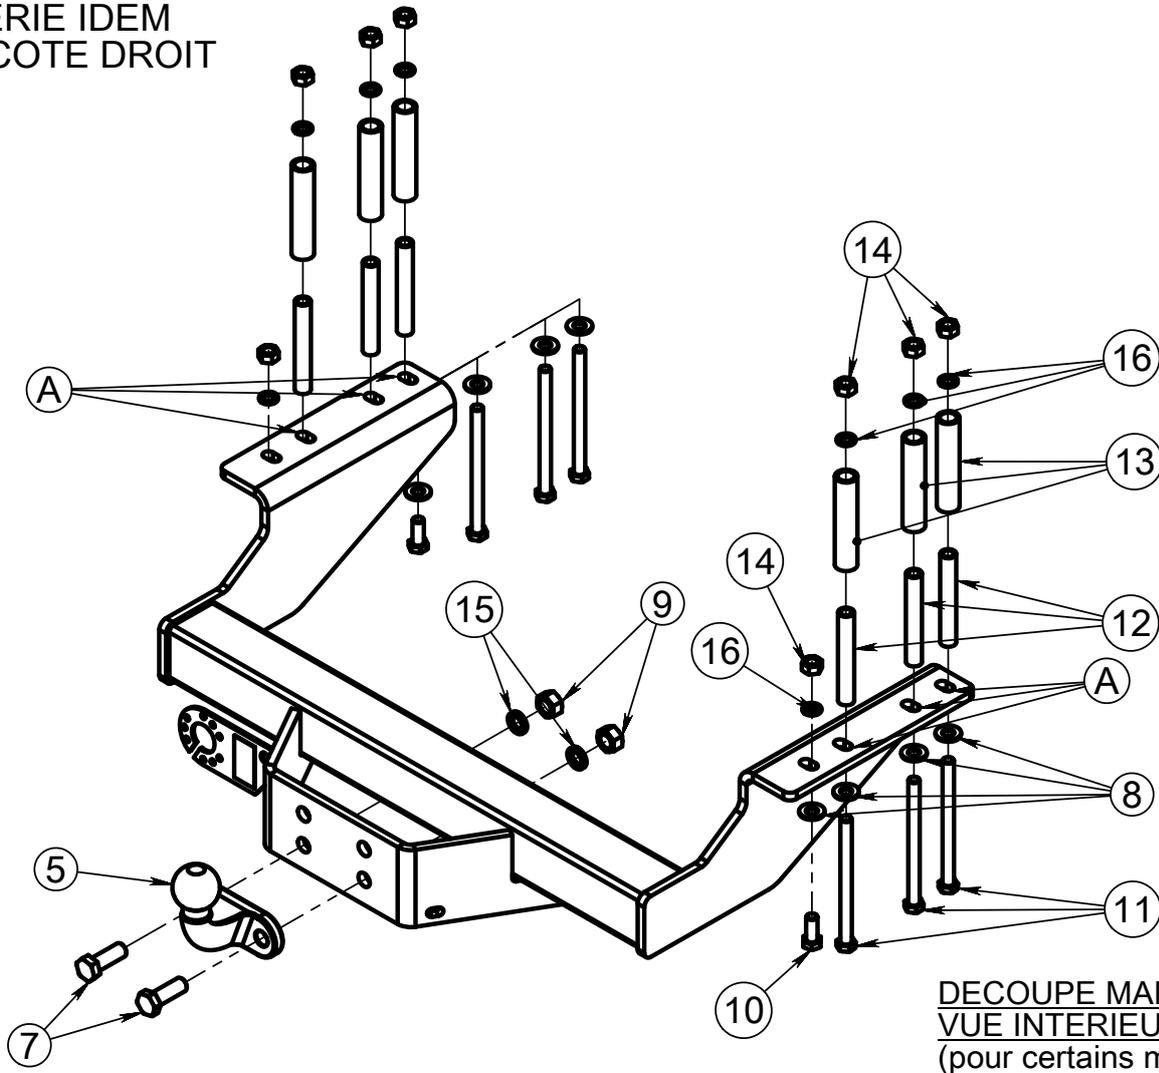

DECOUPE MARCHE PIED
VUE INTERIEURE
(pour certains modèles)

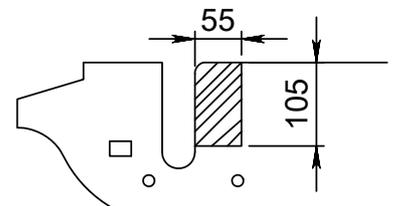

VISSERIE : Ø	8	10	12	14	16
Couple de C.L.8.8 serrage (daN.m)	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L.10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27

	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	1	REZ 50	REZ 50
	7	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	8	8	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	9	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	10	2	vis EF DIN 933 M12x30 zn	700.03.12030
	11	6	vis DIN 931 M12x160 zn	700.00.12160
	12	6	Entretoise 12x17x115	950067
	13	6	Entretoise 18x24x115	950098
	16	8	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	14	8	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	15	3	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16

