



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60 42 12 (51.)

TREKHAAK N°: 191 + 307

voor: SEAT TOLEDO


SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
 1 bolhouder - zweestuk
 1 bol Ø 50 compleet } (*) ofwel bolstuk
 2 moeren met bouten M 14-35 } T43 of escamotabel
 1 trekstuk
 2 borgrondsel Ø 14 } T35
 4 bouten M12-40 (*)
 6 bouten M10-30 (C)
 4 moeren met bouten M10-35 (A)
 2 moeren met bouten M10-50 (B)
 2 buisjes -d 25/15-18 (B)
 1 monteerstuk -f (B)
 2 monteerstukken -g (A)
 2 monteerstukken -h (C)
 12 borgrondsel Ø 10
 4 borgrondsel Ø 12
 1 veiligheidsschakel (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Achterbumper en grondbekleding koffer wegnemen.**
 - 2/ Trekhaak in het midden plaatsen (afmeten) met : B tegen achterkant koetswerk ; A tegen grondplaat koffer naast chassisbalken ; boringen B passen met de indeuking in koetswerk.**
 - 3/ Punten A en B doorboren Ø 10,5. Bij B buisjes -d in holen aanbrengen en monterestuk -f in koffer bevestigen. Monterestukken -g in koffer bevestigen aan montagepunten A.**
 - 4/ Gaten C via koffer doorboren Ø 10,5 tot in chassisbalken. Monterestukken -h in chassisbalken plaatsen via openingen van bumpersteunen achteraan koetswerk ; deze passen op geboorde gaten en bouten in- en vastschroeven.**
 - 5/ In onderkant achterbumper een stukje (breedte 155 mm op 100 mm diepte) wegsnijden op de plaats, waar * zal bevestigd worden. Daarna bumper terug monteren.**
 - 6/ Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.**
Grondbekleding koffer terugplaatsen.

(zie ommezijsde)

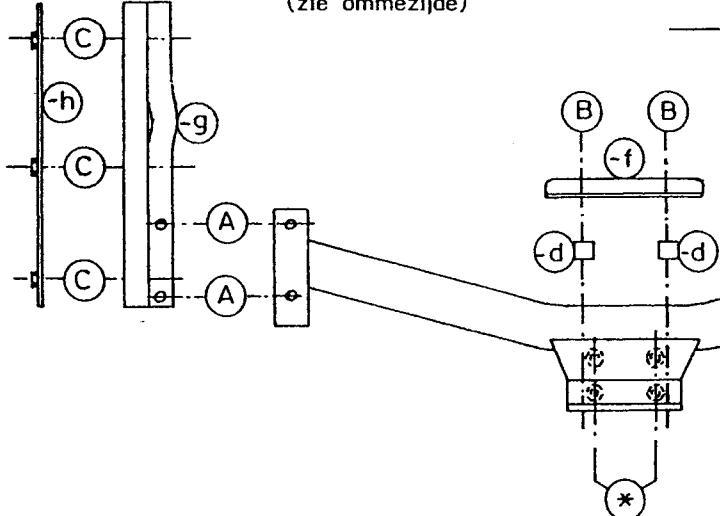

SEAT TOLEDO

pour : SEAT TOLEDO

COMPOSITION :

- 1 Attelage
 1 Equerre porte-boule
 1 Boule Ø 50 complète
 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
 1 pièce de traction
 2 rondelles de sécurité Ø 14 } (*) ou bien la pièce-boule T43 ou l'escamotable T35
 4 boulons M12-~~40~~ (*)
 6 boulons M10-30 (C)
 4 écrous avec boulons M10-35 (A)
 2 écrous avec boulons M10-50 (B)
 2 tuyaux -d 25/15-18 (B)
 1 pièce de montage -f (B)
 2 pièces de montage -g (A)
 2 pièces de montage -h (C)
 12 rondelles de sécurité Ø 10
 4 rondelles de sécurité Ø 12
 1 anneau de traction (*)

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever le pare-chocs arrière et la couverture de fond du coffre.
 - 2/ Positionner l'attelage au milieu (mesurer) avec : B contre l'arrière de la carrosserie ; A contre la tôle de fond du coffre à côté des poutres de chassis; forages B vont avec enfoncement dans carrosserie.
 - 3/ Forer Ø 10,5 points A et B. Mettre à B les tuyaux -d dans les creux et attacher la pièce de montage -f dans le coffre. Fixer les  pièces de montage -g dans le coffre aux points de montage A.
 - 4/ Forer Ø 10,5 les trous C via le coffre jusque dans les pou-
chassis. Placer les pièces de montage -h dans les poutres de
par les ouvertures de supports-pare-chocs à l'arrière de la
carrosserie ; ceci va sur les trous forés et mettre et fixer les











































<img alt="circle with dot" data-bbox="82