

Montagehandleiding

- 1/ Achterbumper demonteren. De stootbalk, zichtbaar na afnemen van bumper, definitief verwijderen. Deze wordt vervangen door de trekhaak.
- 2/ Trekhaak plaatsen door de draagarmen met de punten (A-A') in het chassis te plaatsen, passend op voorziene gaten. Bij (A) monteerstukken (-g) en bij (A') rondzetsels bultenaan het chassis bijleggen en bouten inschroeven.
- 3/ Bumper terugplaatsen, maar vooraf uit onderkant een stukje wegsnijden zodat de bevestiging van de kogeluitvoering (*) hierin past.
- 4/ Monteren van (*) en alles degelijk aanspannen.

Manuel de montage

- 1/ Demonter le pare-chocs arrière; Enlever et supprimer le butoir. Le butoir sera remplacé par l'attelage.
- 2/ Positionner l'attelage en mettant les bras porteur dans le chassis avec (A-A') sur des trous prévus. Ajouter les pièces de montage (-g) aux points (A) et les rondelles aux points (A') à l'extérieur du chassis et boulonner.
- 3/ Remettre le pare-choc mais couper d'abord une pièce côté inférieur du manière qu'on peut fixer la tige-rotule.
- 4/ Monter (*) et bien serrer le tout.

ECC nr : e6*94/20*0061*01
 Valeur-D-vaarde : 8.4 KN

Valeur-S-vaarde : 70 kg

Max. : 1200 kg

Skoda
 Type : Octavia
 N°: 1019
 Model: 1997 -

Samenstelling


- 1 trekhaak ref. 01019
- 1 bolstang T43/M000
- 4 bouten M12-40
- 1 veiligheidschakel
- 6 bouten M10-35
- 2 rondzetsels 40-12-4
- 2 monteerstukken (-g)
- 6 borgrondzetsels M10
- 4 borgrondzetsels M12

- (*)
- (*)
- (*)
- (*)
- (A-A')
- (A')
- (A)
- (A-A')
- (*)

Composition

- 1 attelage ref. 1019
- 1 tige-boule T43/M000
- 4 boulons M12-40
- 1 anneau de traction
- 6 boulons M10-35
- 2 rondzetsels 40-12-4
- 2 pièces de montage (-g)
- 6 rondzetsels de sûreté M10
- 4 rondzetsels de sûreté M12

- (*)
- (*)
- (*)
- (*)
- (A-A')
- (A')
- (A)
- (A-A')
- (*)

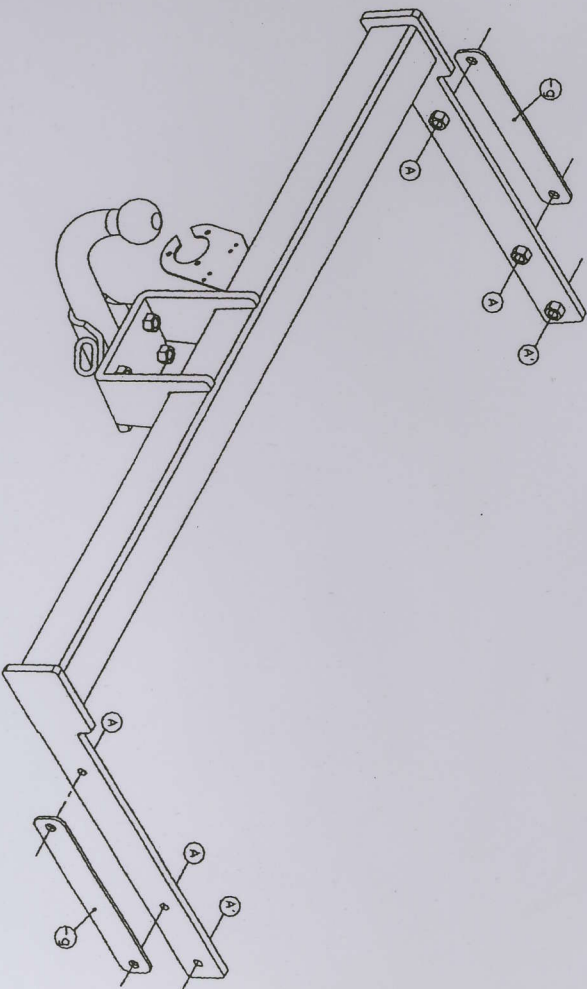

TREKHAKEN  ATTELAGEES

GMV N.V.
 Hoogmolenweg 23
 B-8790 WARRENEM
 Tel. 32 (0) 56/60.42.12
 Fax 32 (0) 56/60.01.93