

JOLLY TREKHAKEN-ATTELAGES

0400000000
0000000000
0000000000

TREKHAAK-ATTELAGE: Honda Civic 5d/P '97 N° 1042

Samenstelling

- 1/ trekhaak ref. 1042
- 1 boulon T15K of T36 escamotable (*)
- 2 bouten + borromeen M12-70
- 3 bouten + moeren M10-30
- 3 bouten M10-30
- 2 rondsels dia. 40-12-4
- 2 rondsels 60-12-2
- 1 monteerstuk -e

Composition

- 1 attelage réf. 1042
- 1 tige-boule T45K ou T36 escamotable (*)
- 2 boulons + rondelles de sécurité M12-70 (*)
- 3 boulons + écrous M10-30 (A-B')
- 3 boulons M10-30 (B-C)
- 2 rondelles diam. 40-12-4 (A)
- 2 rondelles 60-12-2 (B' -C)
- 1 pièce de montage -e (B)


Goedkeuringsnr. e4994/20*0582700

N° d'homologation

valeur 'D' waarde


valeur 'S' waarde

50

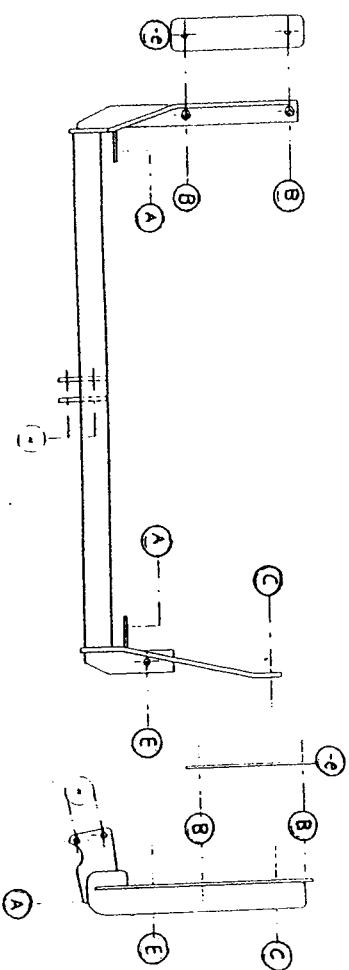


- 1/ Bumper demonteren en de 2 metalen doppen gemonteerd op het koetswerk definitief verwijderen. (zie foto 1-2)
- 2/ Trekhaak plaatsen met de punten A op de vrijgekomen boringen in achterkant van het koetswerk. (zie foto 1-2) De punten B en C schuiven in het chassis en passen met de voorziene boringen erin.
De punten B zitten aan de onderkant (zie foto 3) en het punt C aan de zijkant van het chassis. (zie foto 4)
- 3/ Bij de punten B plaatst men het monteerstuk -e aan de onderkant van het chassis en brengt men de bouten in. Bij het punt B, brengt men het rondsel onderaan en bij C brengt men het rondsel aan. Bij het voorzijde van het chassis aan en brengt men de bouten in. Bij de punten A worden de rondsels aan de voorzijde van de koetswerk geplaatst. Alle delen gelijk aanspannen. (zie foto 5)
- 4/ Bumper terugplaatsen doch eerst een uitsnijding maken in de onderkant van de bumper. (zie foto 6)

- 1/ Démonter le pare-chocs et enlever les deux capuchon en métal définitivement. (photo 1-2)
- 2/ Placer l'attelage avec les points A sur les forages devenus libre dans l'arrière de la carrosserie. (photo 1-2) Mettre les points B et C dans le chassis convenant avec les forages prévus. Les points B se trouvent à l'en-dessous et les points C au côté du chassis. (photo 4)
- 3/ Placer aux points B la pièce de montage -e à l'en-dessous du chassis et mettre les boulons. Mettre au point B' les rondelles à l'en-dessous et placer au point C les rondelles à l'extérieur du chassis et mettre les boulons. Placer aux points A les rondelles à l'avant de la carrosserie. Bien fixer. (photo 5)
- 4/ Avant de monter le pare-chocs d'abord faire une découpe dans l'en-dessous. (Photo 6)

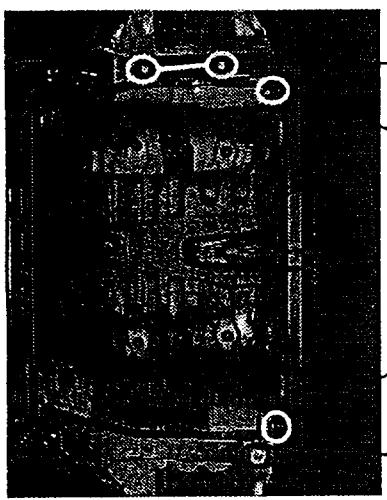


B / A A' / B'

Foto/photo 3

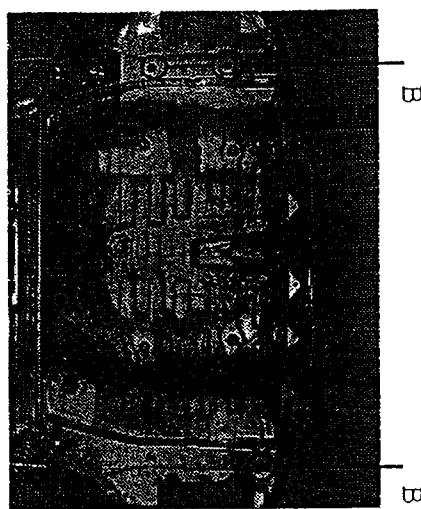


B B'

Foto/photo 1

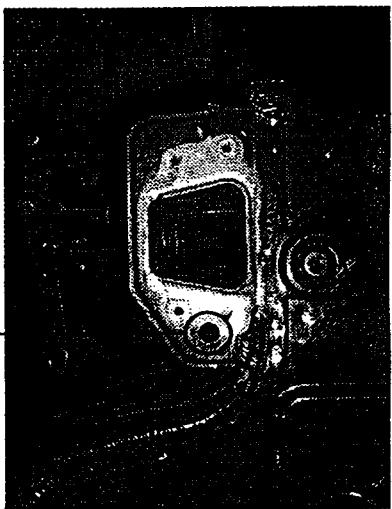

A

Foto/photo 2

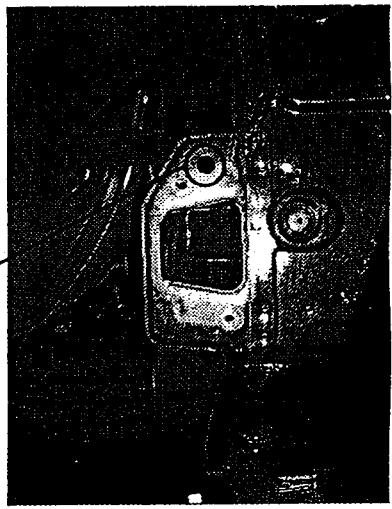

C

