

TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.V.
Hoogveldweg 23
B-2700 WAREGEM
Tel. 32 (0) 54 40 42 12
Fax 32 (0) 54 40 01 93



TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.V.
Hoogveldweg 23
B-2700 WAREGEM
Tel. 32 (0) 54 42 12
Fax 32 (0) 54 40 01 93

TREKHAAK-ATTELAGE: Opel Frontera IWB '98 N°1124

Samenstelling

	Composition
1 trekhaak ref.1124	1 attelage ref.1124
1 bolstang T36L	(*) 1 tige-boule T36L
2 bouten M12/1.25-30	2 boulons M12/1.25-30
1 bout M12/1.25-50	(A) 1 boulon M12/1.25-50
2 bouten M12-70	(*) 2 boulons M12-70
3 bouten + moeren M14-35	(B-E) 3 boulons + écrous M14-35
1 bout + moer M14-45	(D) 1 bouton + écrou M14-45
1 bout M14-35	(E') 1 boulon M14-35
2 borgmoeren M12	(*) 2 écrous de sécurité M12
3 rondels 40-17-4	(B-D) 3 rondelles 40-17-4
3 borgondels 12mm	(A-C) 3 rondelles de sécurité 12mm
5 borgondels 14mm	5 rondelles de sécurité 14mm
1 monterstuk -g	(B-D-E-E') 1 pièce de montage -g
	(E-E')

Montagehandleiding

1/ Plaats monterstuk -g tegen de binnenzijde van het chassis aan de rechterzijde van het voertuig, de punten C en D passen tegen de zijkant en punt A tegen de onderkant van het chassis. De punten A en C komen op de schroefboringen waar men de bouten inbrengt en bij punt B. Plaatst men het rondsel aan de andere zijde van de sleepoog.

- 1/ Plaats de trekhaak met de punten B tegen de binnenzijde van het chassis op de voorziene boringen en Punt A tegen de onderkant van het chassis op de voorziene schroefboring. Plaats bij de punten B de rondels tegen de buitenzijde van het chassis. De punten E en E' passen met E en E' van het monterstuk -g , alle bouten inbrengen en alles degelijk aanspannen.
- 3/ monteren van * en degelijk aanspannen.


Manuel de montage

e6*94/20*0123*00

- 1/ Placer la pièce de montage -g à l'intérieur du chassis au côté droit du véhicule, les points C et D conviennent contre le côté et le point A à l'en-dessous du chassis. Les points A et C se trouvent sur les trous filetés où on met les boulons et au point B on met la rondelle de l'autre côté de l'anneau de traction.

- 2/ Placer l'attelage avec les points B à l'intérieur du chassis sur les forges prévus et le point A sur le trou fileté à l'en-dessous du chassis. Placer aux points B les rondelles à l'extérieur du chassis. Les points E et E' conviennent avec E et E' de la pièce de montage -g, mettre tous les boulons et bien fixer.

- 3/ Monter le (*) et bien fixer le tout.

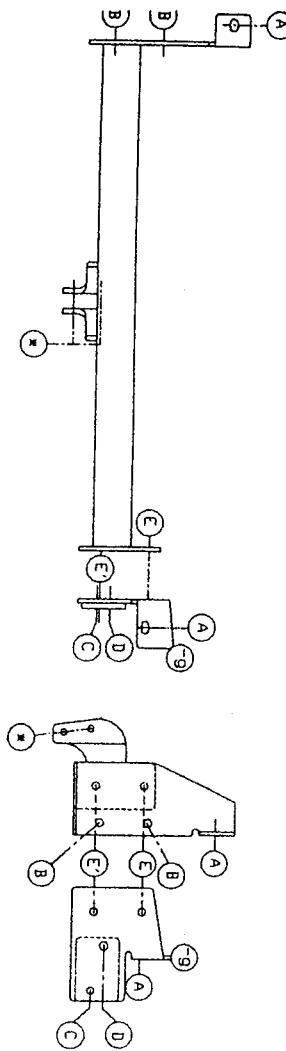

Opel Frontera LWB '98



Ref. 1124T36

GENERAL INSTRUCTIONS:

MUST BE KEPT IN THE VEHICLE

- Fitting :
- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
 - Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
 - Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
 - If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
 - If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

Guarantee :

- The indicated towing weight, "D" and "S" values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year :
 - o All bolts should be checked and retightened if necessary
 - o Repair any damage to the paint finish
 - o Replace any damaged components
 - o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

Use :

- If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.

WICHTIGE RATSCHLÄGE:

IN FAHRZEUG BEWAHREN

Montage :

- Vor Anfang von Montage muss Anhängerkupplung auf Transportschade kontrolliert werden.
- Aufmerksam Anbauleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen gefolgt werden.
- Erst Anhängerkupplung auf Fahrzeug präsentieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren von Löcher, nachprüfen ob anwesende Kabels nicht beschädigt werden können. Dröhnenschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebohrte Löcher und Karrosserieunterteilen mit einer Korrosionfeste Farbe behandeln.


- Falls Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sporthäufungen, Tuning ...), muß Aussparung nachprüfen. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

Garantie :


- Die angegebene max. Anhängelast, "D" en "S" Wert, müssen nicht hinüberschritten werden.
- Nach 1.000 Km gebrauch und wenigstens 1 Jahr muss Anhängerkupplung nachgeprüft werden:
 - o Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
 - o Beschädigung an Farbe wiederherstellen.
 - o Falls Anhängerkupplung durch eine Extreme Belastung getroffen wird muss diese ersetzt werden.
 - o Die Interne Teile von abnehmbar System einflechten.

Gebrauch :

- Falls Kugel von Anhängerkupplung Kennzeichen oder Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil bedeckt muß diese, wann nicht gebraucht, entfernt werden.

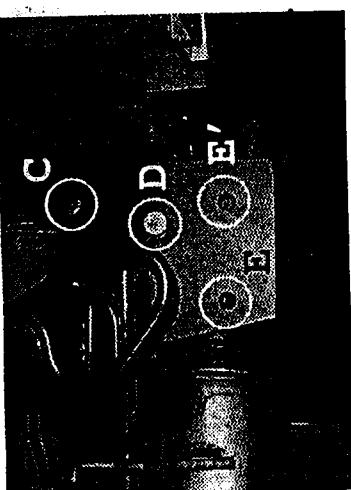

Foto/photo 2 - g

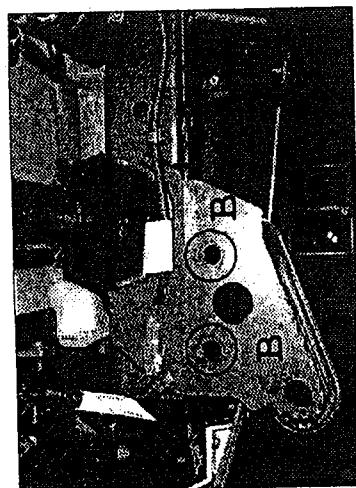

Foto/photo 4




Foto/photo 6



Foto/photo 3



Foto/photo 5

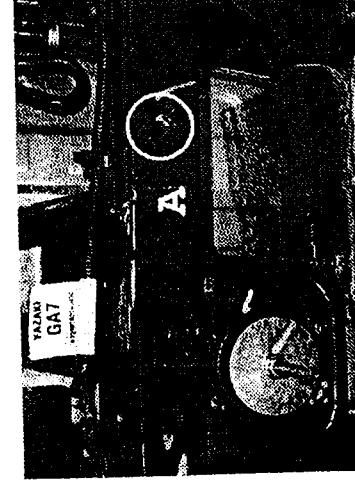

Foto/photo 5