



**Audi A8 + TDI + S8 + Quattro**  
**1997 - ....**



**GDW Ref. 1183**



**EEC APPROVAL N°: e6\*94/20\*0179\*00**

max ↓ kg 	x	max ↓ kg 	D =	$\frac{\text{max. weight of car} \times \text{max. weight of trailer}}{\text{max. weight of car} + \text{max. weight of trailer}}$	$\times 0,00981 \leq 11,60 \text{ kN}$
max ↓ kg 	+	max ↓ kg 			
	s /			=	95 kg
	Max.			=	2350 kg



**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem**  
**TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93**  
Email: [gdw@gdw-towbars.com](mailto:gdw@gdw-towbars.com) - Website: [www.gdw-towbars.com](http://www.gdw-towbars.com)



# Audi A8 + TDI + S8 + Quattro

1997 - ....

Ref. 1183

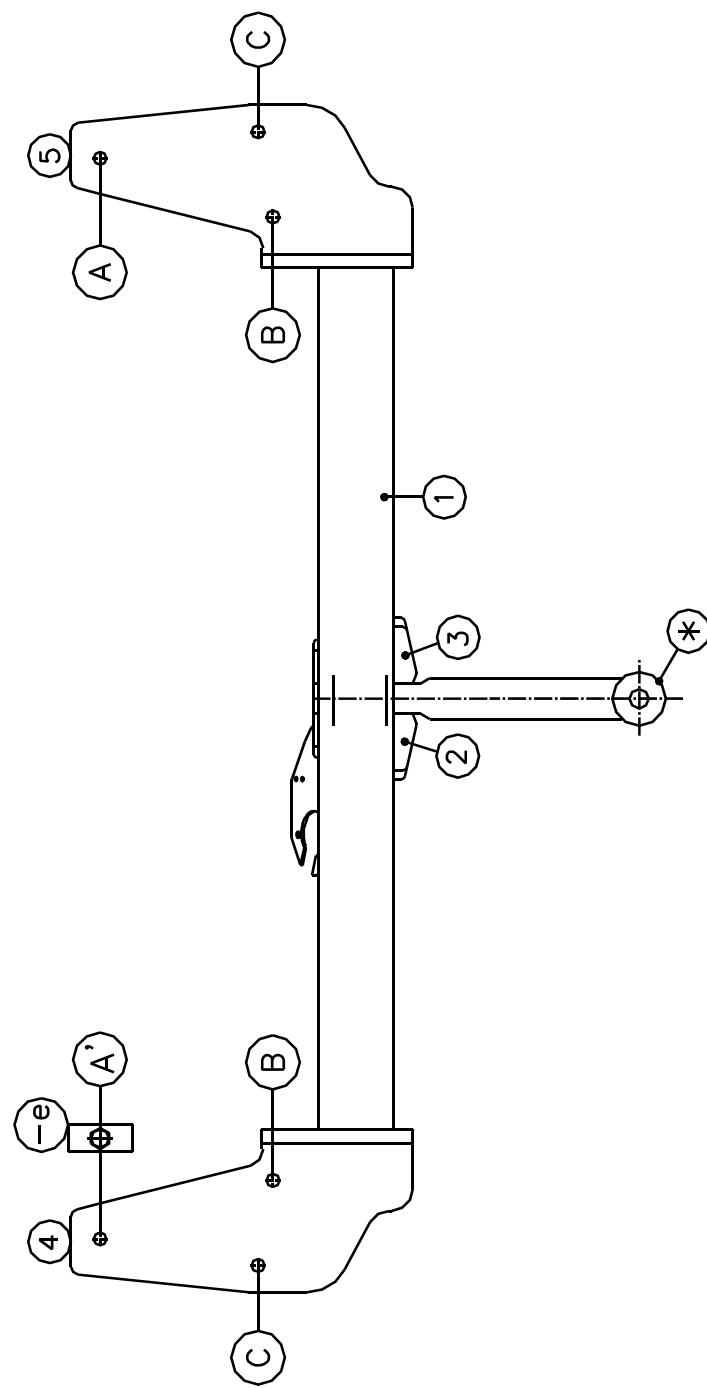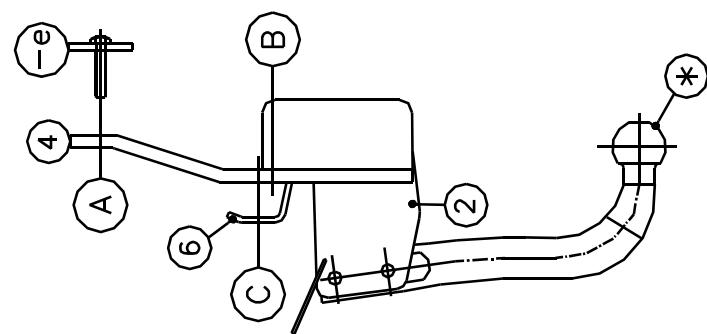



# Audi A8 + TDI + S8 + Quattro

1997 - ....

Ref. 1183

## Montagehandleiding

- 1) Bumper achteraan demonteren, sleepoog rechts achteraan definitief verwijderen, en de achterste ophanging van de uitlaat definitief verwijderen.
- 2) Demonteer nu aan de linkerzijde de bumpersteunen en breng het monterestuk (-e) in het chassis in de voorziene boring (A') (zie tekening). Bumpersteunen terug monteren.
- 3) Plaats nu de trekhaak met de punten (A), (A'), (B) en (C) op de voorziene boringen onderaan het chassis, maar tussen het chassis en de trekhaak de rondsels (40x12x2) aanbrengen, bouten en rondsels inbrengen en alles degelijk aanspannen. De uitlaat moet worden bevestigd aan het aangelaste bevestigingsstuk onderaan de trekhaak.
- 4) Vooraleer de bumper terug te plaatsen moet er in de onderkant van de beschermpaat een insnijding worden gemaakt voor het plaatsen van de stekkerdoos en de (\*). Monteren van (\*) en alles degelijk aanspannen.

**Voor de uitvoering bij de afneembare kogelstang T36 is er géén uitsnijding**

## Samenstelling

### Trekhaak referentie 1183

1 kogelstang T47L014	(*)
5 bouten M10x50 + moeren	(A-B-C)
2 bouten M12x65	(*)
2 borgmoeren M12	(*)
6 borgrondsel 10mm	(A-A'-B-C)
6 rondsels 40x12x2	(A-A'-B-C)
6 rondsels 40x12x4	(A-A'-B-C)
1 monterestuk (-e)	(A')
1 moer M10	(A')
1 veiligheidsschakel	(*)

*Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8*

### N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient u uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



# Audi A8 + TDI + S8 + Quattro

1997 - ....

**Réf. 1183**

## Notice de montage

- 1) Démonter le pare-chocs arrière, supprimer définitivement l'anneau de traction à droite ainsi que le support arrière de l'échappement.
- 2) Démonter à gauche les supports pare-chocs et placer la pièce de montage (-e) dans le châssis sur le forage prévu (A') (voir dessin). Remonter les supports pare-chocs.
- 3) Placer l'attelage avec les points (A), (A'), (B) et (C) sur les forages prévus au bas du châssis, placer entre le châssis et l'attelage les rondelles (40x12x2). Placer les boulons et les rondelles et bien fixer. Fixer l'échappement à la pièce de fixation soudée au bas de l'attelage.
- 4) Avant de remettre le pare-chocs il faut faire une découpe au côté inférieur de la plaque de protection pour pouvoir mettre le bloc multiprise et (\*). Monter le (\*) et bien fixer le tout.

**Pour l'exécution du système escamotable T36 il n'y a pas de découpe à faire**

## Composition

### Attelage référence 1183

1 tige-boule T47L014	(*)
5 boulons M10x50 + écrous	(A-B-C)
2 boulons M12x65	(*)
2 écrous de sûreté M12	(*)
6 rondelles de sûreté 10mm	(A-A'-B-C)
6 rondelles 40x12x2	(A-A'-B-C)
6 rondelles 40x12x4	(A-A'-B-C)
1 pièce de montage (-e)	(A')
1 écrou M10	(A')
1 anneau de sécurité	(*)

***Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8***

### Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



# Audi A8 + TDI + S8 + Quattro

1997 - ....

**Ref. 1183**

## Fitting instructions

- 1) Disassemble the bumper in the back, permanently remove the hindmost suspension of the exhaust.
- 2) Disassemble the bumper supports on the left side and place mounting piece (-e) in the chassis in the provided drilling (A) (see drawing). Re-assemble the bumper supports.
- 3) Place now the tow bar with points (A), (A'), (B) and (C) on the provided drillings at the bottom of the chassis, place the washers (40x12x2) between the chassis and the tow bar, insert the bolts and the washers and tighten everything firmly. Fix the exhaust on the welded fixing piece at the bottom of the tow bar.
- 4) Before replacing the bumper make an incision in the underside of the protection plate to enable to place the socket and (\*). Assemble (\*) and tighten everything firmly.

**For the execution by de escamotable system T36 there is no incision to make**

## Composition

### Tow bar reference 1183

1 ball T47L014	(*)
5 bolts M10x50 + nuts	(A-B-C)
2 bolts M12x65	(*)
2 security nuts M12	(*)
2 security washers M10	(A-A'-B-C)
2 washers 40-12-2	(A-A'-B-C)
2 washers 40-12-4	(A-A'-B-C)
1 mounting piece (-e)	(A')
1 nut M10	(A')
1 security shackle	(*)

*All bolts and nuts : quality 8.8*

### Note

Please consult your car dealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.

Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.

When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



# Audi A8 + TDI + S8 + Quattro

1997 - ....

**Ref. 1183**

## Anbauanleitung

- 1) Stoßstange abmontieren, Abschleppöse hinten rechts und hintere Auspuffaufhängung endgültig entfernen.
- 2) Links Stoßstangestütze abmontieren und Montierstück (-e) ins Rahmen in vorgesehene Bohrung (A') bringen (siehe Zeichnung). Stoßstangestütze wieder montieren.
- 3) Nun Anhängerkupplung setzen mit Punkte (A), (A'), (B) und (C) auf vorgesehene Bohrungen in Rahmenunterseite, aber zwischen Anhängerkupplung und Rahmen die Ritzel 40x12x2 beilegen. Bolzen und Ritzel einbringen und alles fest anschrauben. Auspuff festmachen an geschweißte Befestigungsplatte unten Anhängerkupplung.
- 4) Stoßstange wieder montieren, aber zuerst in die Unterseite der Abschirmplatte einen Einschnitt machen für die Steckdose und (\*) setzen zu können. (\*) montieren und Alles gediegen anschrauben.

**Für die Ausführung mit abnehmbar System T36 muß kein Einschnitt gemacht werden**

## Zusammenstellung

### Anhängerkupplung Referenz 1183

1 Kugelstange T47L014	(*)
5 Bolzen + Muttern M10x50	(A-B-C)
2 Bolzen M12x65	(*)
2 Sicherheitsmutter M12	(*)
6 Sicherheitsritzels Ø10mm	(A-A'-B-C)
6 Ritzel 40x12x2	(A-A'-B-C)
6 Ritzel 40x12x4	(A-A'-B-C)
1 Montierstück (-e)	(A')
1 Mutter M10	(A')
1 Sicherheitskettenglied	(*)

***Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8***

### Hinweise

Die maximale Anhängelast Ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.  
Im Bereich der Anlageflächen müssen Unterbodenschutz und Antidrehmaterial entfernt werden.  
Vor dem Bohren prüfen, ob keine dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.



40

**Uitsnijding enkel bij de vaste kogelstang****Voor de uitvoering bij de afneembare kogelstang T36 is er géén uitsnijding****Découpe uniquement pour l'attelage fix****Pour l'exécution du système escamotable T36 il n'y a pas de découpe à faire****Excision only for the fixed ball****For the execution by the escamotable system T36 there is no excision to make****Einschnitt nur für starre Kupplung****Für die Ausführung mit abnehmbar System T36 muß kein Einschnitt gemacht werden****Uitsnijding bumper :**

- het gearceerde gebied moet weggesneden worden
- “B” = de bumper
- “O” = de onderrand van de bumper
- “M” = het midden van de bumper

**Découpe pare-chocs :**

- la zone hachurée doit être découpée
- “B” = le pare-chocs
- “O” = le bord inférieur du pare-chocs
- “M” = le milieu du pare-chocs

**Excision bumper :**

- the hatched area has to be cut away
- “B” = the bumper
- “O” = the lower rim of the bumper
- “M” = the middle of the bumper

**Ausschnitzung Stoßstange :**

- das schraffierte Gebiet muß weggeschnitten werden
- “B” = Stoßstange
- “O” = Unterrand Stoßstange
- “M” = der Mitter von Stoßstange


Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen  
Kwaliteit 8.8

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ° 10,8Nm of 1,1kgm  
M12 ° 88,3Nm of 9,0kgmM8 ° 25,5Nm of 2,60kgm  
M14 ° 137Nm of 14,0kgmM10 ° 52,0Nm of 5,30kgm  
M16 ° 211,0Nm of 21,5kgmBouten - Boulons - Bolts - Bolzen  
Kwaliteit 10.9

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ° 13,7Nm of 1,4kgm  
M12 ° 122,6Nm of 12,5kgmM8 ° 35,3Nm of 3,6kgm  
M14 ° 194Nm of 19,8kgmM10 ° 70,6Nm of 7,20kgm  
M16 ° 299,2Nm of 30,5kgm

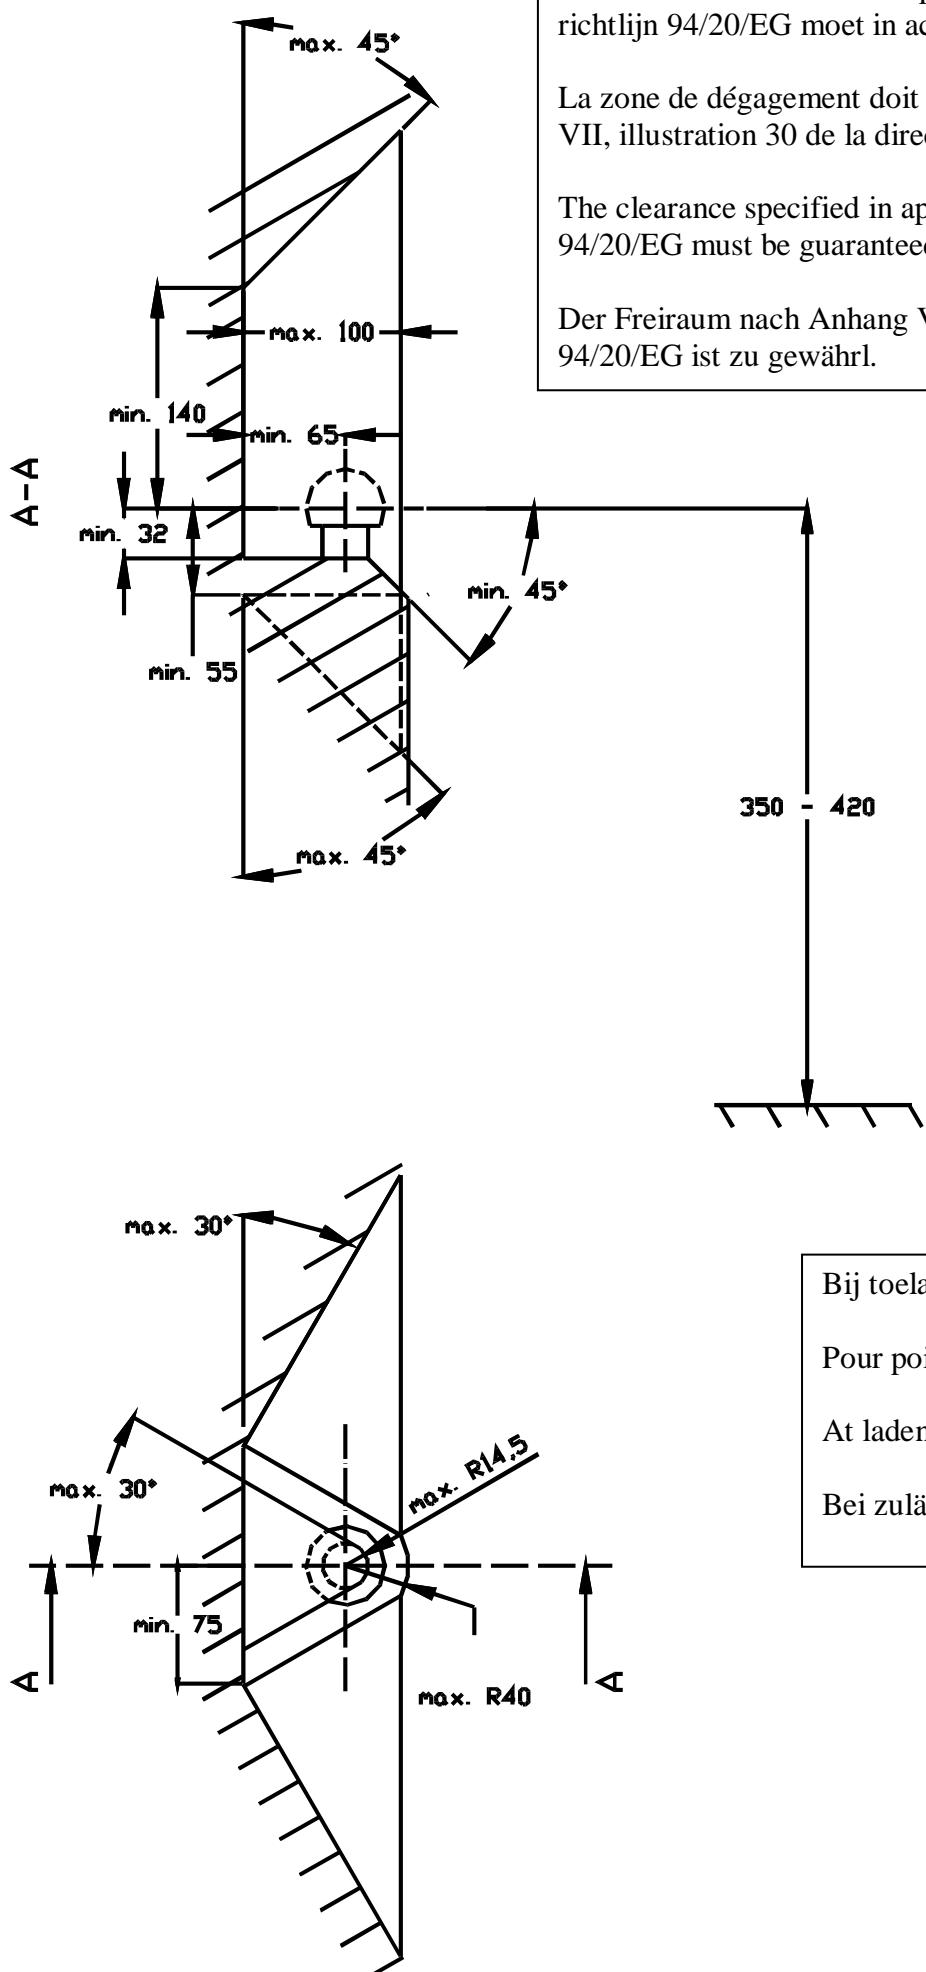

De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges