

Trekhaken-attelages-Anhängevorrichtungen-towbars



Isuzu Trooper
2000 -



GDW Ref.1253

EEC APPROVAL N° : e6*94/20*0248*00

D/	15,3	: KN
S/	120	: kg
Max. →	3500	: kg

GDW nv - Hoogmolenwegel 25 - B-8790 Waregem

TEL. 32 (0) 56/604212 (5) - FAX 32 (0) 56/600193

Email: gdw@gdwtowbars.com - Website <http://www.gdwtowbars.com>




Isuzu Trooper
2000 -
Ref.1253





Isuzu Trooper
2000 -
Ref.1253

NL

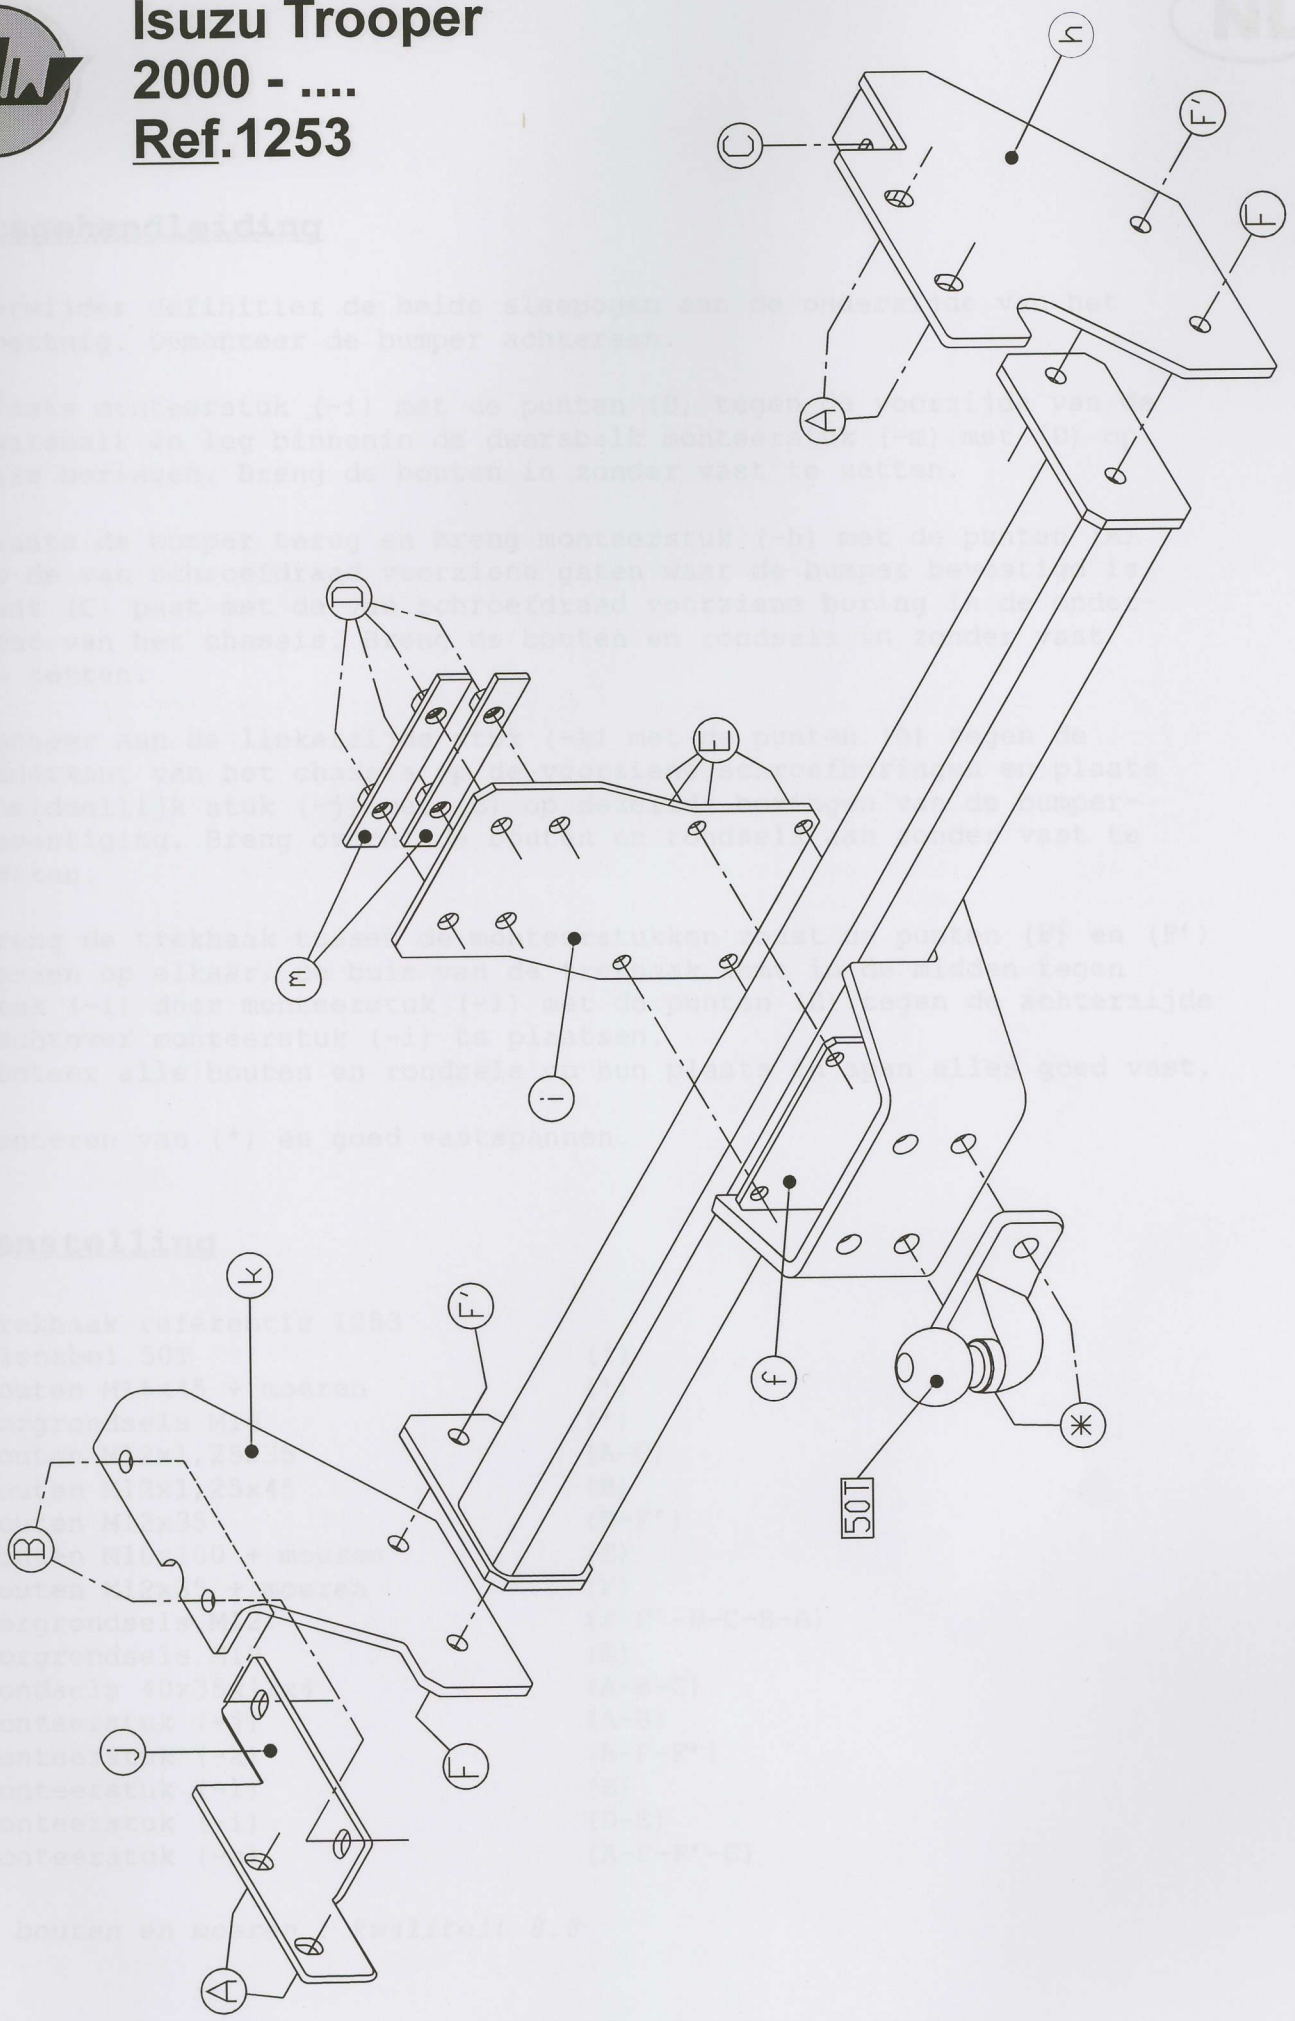



Isuzu Trooper

2000 -

Ref.1253

NL

Montagehandleiding

- 1) Verwijder definitief de beide sleepogen aan de onderzijde van het voertuig. Demonteer de bumper achteraan.
- 2) Plaats monteerstuk (-i) met de punten (D) tegen de voorzijde van de dwarsbalk en leg binnenin de dwarsbalk monteerstuk (-m) met (D) op deze boringen. Breng de bouten in zonder vast te zetten.
- 3) Plaats de bumper terug en breng monteerstuk (-h) met de punten (A) op de van schroefdraad voorziene gaten waar de bumper bevestigd is, punt (C) past met de van schroefdraad voorziene boring in de onderkant van het chassis. Breng de bouten en rondsels in zonder vast te zetten.
- 4) Monteer aan de linkerzijde stuk (-k) met de punten (B) tegen de onderkant van het chassis op de voorziene schroefboringen en plaats onmiddellijk stuk (-j) met (B) op dezelfde boringen van de bumperbevestiging. Breng overal de bouten en rondsels aan zonder vast te zetten.
- 5) Breng de trekhaak tussen de monteerstukken zodat de punten (F) en (F') passen op elkaar. De buis van de trekhaak komt in de midden tegen stuk (-i) door monteerstuk (-l) met de punten (E) tegen de achterzijde rechtover monteerstuk (-i) te plaatsen.
Monteer alle bouten en rondsels op hun plaats en span alles goed vast.
- 6) Monteren van (*) en goed vastspannen.

Samenstelling

1 trekhaak referentie 1253	
1 flensbol 50T	(*)
2 bouten M16x45 + moeren	(*)
2 borgrondnels M16	(*)
5 bouten M12x1,25x35	(A-C)
2 bouten M12x1,25x45	(B)
6 bouten M12x35	(D-F')
4 bouten M10x100 + moeren	(E)
2 bouten M12x35 + moeren	(F)
15 borgrondnels M12	(F-F' -D-C-B-A)
4 borgrondnels M10	(E)
7 rondsels 40x35x12x4	(A-B-C)
1 monteerstuk (-j)	(A-B)
1 monteerstuk (-k)	(B-F-F')
1 monteerstuk (-l)	(E)
1 monteerstuk (-i)	(D-E)
1 monteerstuk (-h)	(A-F-F' -C)

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de MAX. Toegestane massa, welke uw voertuig mag trekken, dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
Opgepast bij het boren dat men geen remleiding; electriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Isuzu Trooper

2000 -

Réf.1253

F

Notice de montage

- 1) Supprimer les 2 anneaux de traction à l'en-dessous du véhicule et démonter le pare-chocs.
- 2) Placer la pièce de montage (-i) avec les points (D) contre l'avant de la traverse et mettre à l'intérieur la pièce (-m) avec (D) sur ce forage. Mettre les boulons mais ne rien fixer.
- 3) Remettre le pare-chocs et mettre la pièce de montage (-h) avec les points (A) sur les forages filetés où il y avait le pare-choc, point (C) convient avec le forage fileté dans l'en-dessous du châssis. Mettre les boulons et rondelles mais ne rien fixer.
- 4) Monter au côté gauche la pièce (-k) avec les points (B) contre l'en-dessous du châssis sur les forages filetés et placer aussi la pièce (-j) avec (B) sur le même forage de la fixation du pare-chocs. Mettre les boulons et rondelles sans fixer.
- 5) Mettre l'attelage entre les pièces de montage d'une façon que les points (F) et (F') conviennent l'un sur l'autre. La tube de l'attelage se trouve au milieu contre la pièce (-i) en mettant la pièce (-l) avec (E) contre l'arrière juste en face de la pièce de montage (-i). Mettre tous les boulons et les rondelles et bien fixer.
- 6) Monter (*) et bien fixer le tout.

Composition

1 attelage référence 1253	
1 flasque-rotule 50T	(*)
2 boulons M16x45 + écrous	(*)
2 rondelles de sûreté M16	(*)
5 boulons M12x1,25x35	(A-C)
2 boulons M12x1,25x45	(B)
6 boulons M12x35	(D-F')
4 boulons M10x100 + écrous	(E)
2 boulons M12x35 + écrous	(F)
15 rondelles de sûreté M12	(F-F' -D-C-B-A)
4 rondelles de sûreté M10	(E)
7 rondelles 40x35x12x4	(A-B-C)
1 pièce de montage (-j)	(A-B)
1 pièce de montage (-k)	(B-F-F')
1 pièce de montage (-l)	(E)
1 pièce de montage (-i)	(D-E)
1 pièce de montage (-h)	(A-F-F' -C)

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

Trochaken - attelages



Towbars - Anhängervorrichtungen

Boites - Boîtes - Boite - Bojen

DIN931/DIN934/DIN934

Qualitäts - Qualité - Quality - Qualitat S.S

M10-----10.9Nm of 1.1kgm

M13-----25.5Nm of 2.50kgm

M16-----52.0Nm of 5.30kgm

M12-----49.3Nm of 5.0kgm

M14-----137 Nm of 14.0kgm

M15-----211 Nm of 21.5kgm

M22-----265 Nm of 27kgm

Trekhaken -attelages



Towbars - Anhängervorrichtungen

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen

DIN931/DIN933/DIN7991

Kwaliteit - Qualité - Quality - Qualität 8.8

M6-----10.8Nm of 1.1kgm

M8-----25.5Nm of 2.60kgm

M10-----52.0Nm of 5.30kgm

M12-----88.3Nm of 9.0kgm

M14-----137 Nm of 14.0kgm

M16-----211 Nm of 21.5kgm

M22-----265 Nm ok 27kgm

Designed by

Entwurf

Ontwerp

G D W

Designed by

G D W

Signé

G D W

Entwurf

G D W
