




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
 PEUGEOT 607

N° CE : e11*94/20*3138*00



BOISNIER SAS

REF.: 02090

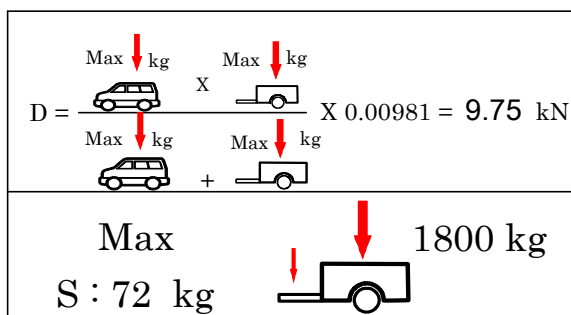

REF.: 02090

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

NON
OUI


Découpe :

NON
NON


Découpe visible :

NON

- Dans le coffre, déposer le tapis et les bouchons obturateurs.
- Sous le véhicule, côté droit, déposer le carter et côté gauche le protecteur thermique après avoir déboîter les 2 supports de silencieux (arrière et milieu) ou démontage du silencieux selon modèle.
- Sur la traverse arrière, mettre les 2 écrous cages , démonter les 2 vis à droite et à gauche du faisceau du capteur ABS (niveau traverse médiane).
- Mettre en place les bras droit et gauche avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre, ainsi que les contre plaques dans le coffre.
- Fixer la traverse avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Nota l'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350mm du sol.
- Découper l'écran thermique selon photo puis remonter l'ensemble.
- **ATTENTION:** sur les premiers véhicules commercialisés, les trous niveau des vis FHC 12x100 sont trop vers l'avant du véhicule c'est pourquoi il faut les percer:
- Côté droit placer la contreplaque dans le coffre en correspondance puis percer le longeron de part en part à Ø 13 puis agrandir à Ø 26 uniquement dans le coffre.
- Pour le côté gauche mettre en correspondance la contreplaque avec la vis 12x100 puis régler l'écartement en mesurant 997.5mm depuis le trou précédemment percé côté droit. Contrepercer alors à Ø 26 comme côté droit.

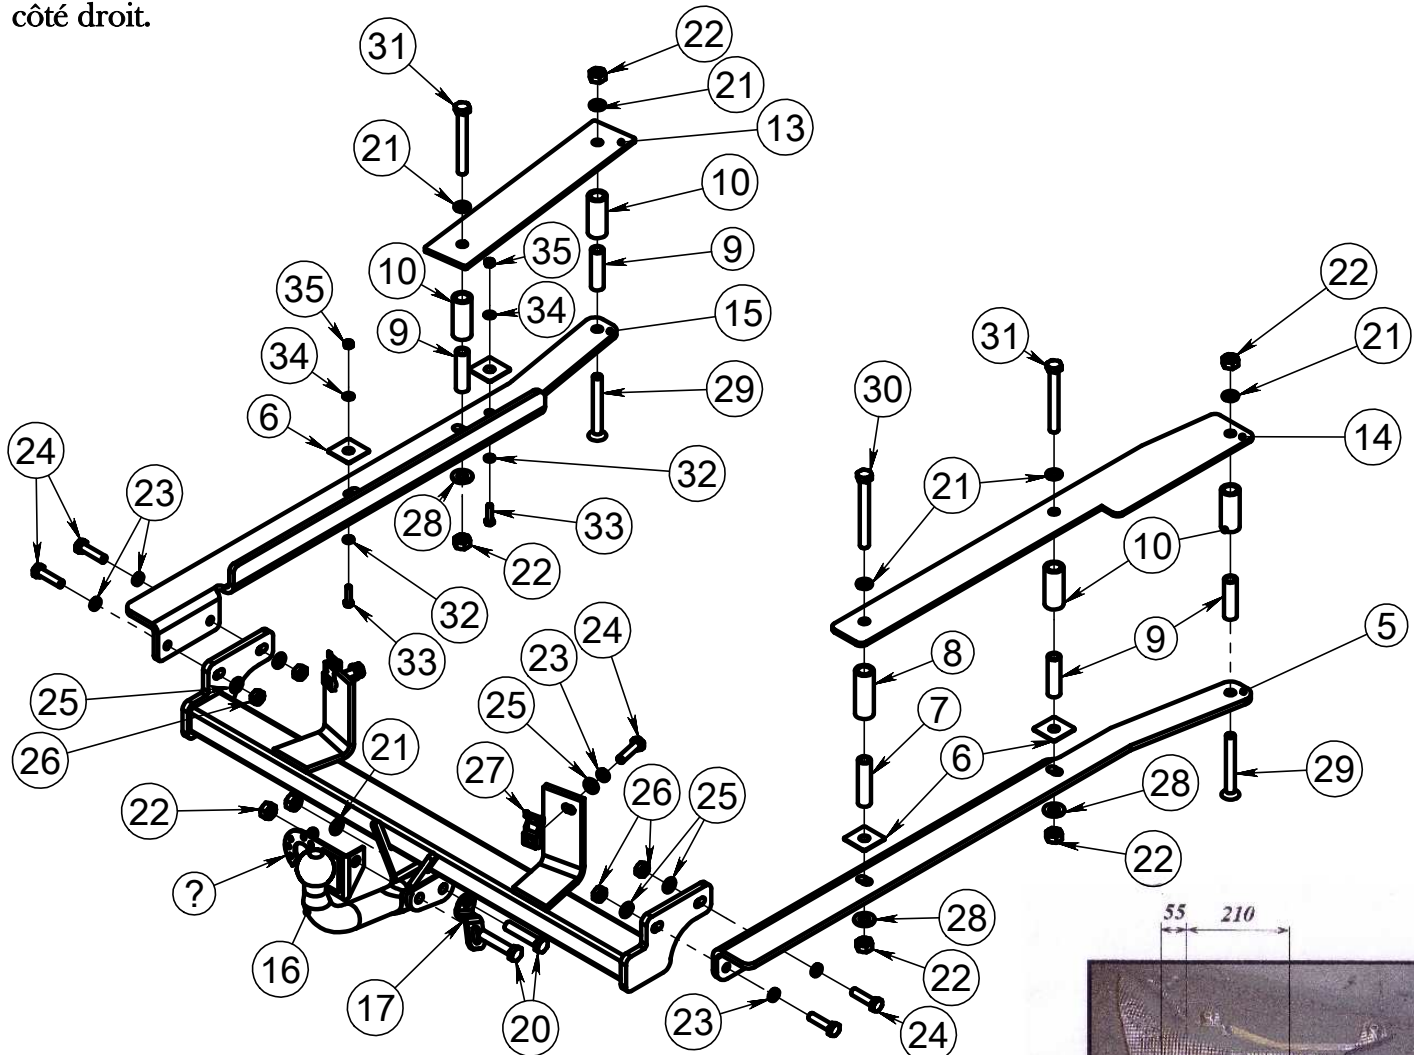

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
Couple de serrage C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

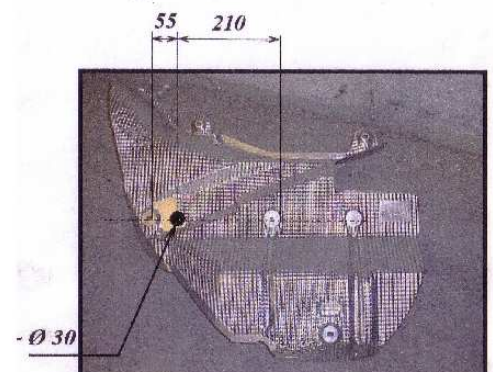

REF.: 02090

Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
5	1	BRAS DROIT	0209040
6	4	CALE SOUS LONGERONS	0209090
7	1	Entretoise 17,2x2,35 L70	950057
8	1	Entretoise 25x3,5 L70	950091
9	4	Entretoise 17,2x2,35 L60	950053
10	4	Entretoise 25x3,5 L60	950089
11	1	LIAISON DROITE TUBE	0209070
12	1	LIAISON DROITE TUBE	0209070
13	1	CONTRE PLAQUE G	0209061
14	1	CONTRE PLAQUE	0209060
15	1	BRAS GAUCHE	0209041
16	1	COL DE CYGNE 240/22	001024
17	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
18	1	SUPPORT PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
20	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
21	7	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
22	7	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
23	6	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
24	6	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
25	6	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
26	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
27	2	Ecrou cage M10 rect. 47.5x21.5	775.00.05
28	3	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
29	2	Vis FHC Din 7991 M12 x 100 zn	700.17.12100
30	1	vis DIN 931 M12x110 zn	700.00.12110
31	2	vis DIN 931 M12x100 zn	700.00.12100
32	2	rondelle GROWER M6 DIN128A zn	700.20.06
33	2	vis EF DIN 933 M 6x25 zn	700.03.06025
34	2	rondelle 6,4x14x1,2 NFE 25-513	700.34.06414012
35	2	écrou H DIN 934 M6	700.22.06

