




# NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE VW TRANSPORTER

N° CE : e11\*94/20\*1554\*00



## BOISNIER SAS

REF.: 08302

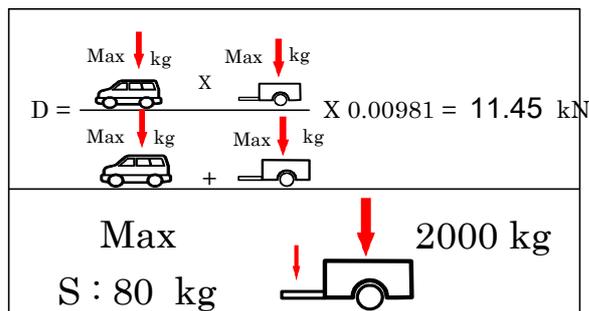

REF.: 08302

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :


|     |
|-----|
| NON |
| NON |

Découpe :

|     |
|-----|
| NON |
| NON |

Découpe visible :

- Oter les 4 vis de fixation du pare chocs.
- Dégager le faisceau situé sur le côté droit.
- Solidariser les liaisons amovibles droite et gauche avec les longerons au moyen de la visserie précédemment démontée.
- Introduire la ferrure sous le véhicule et la solidariser avec les liaisons amovibles droite et gauche et les longerons au moyen de la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Nota: l'axe de la boule ne doit pas se situer à moins de 350mm du sol.

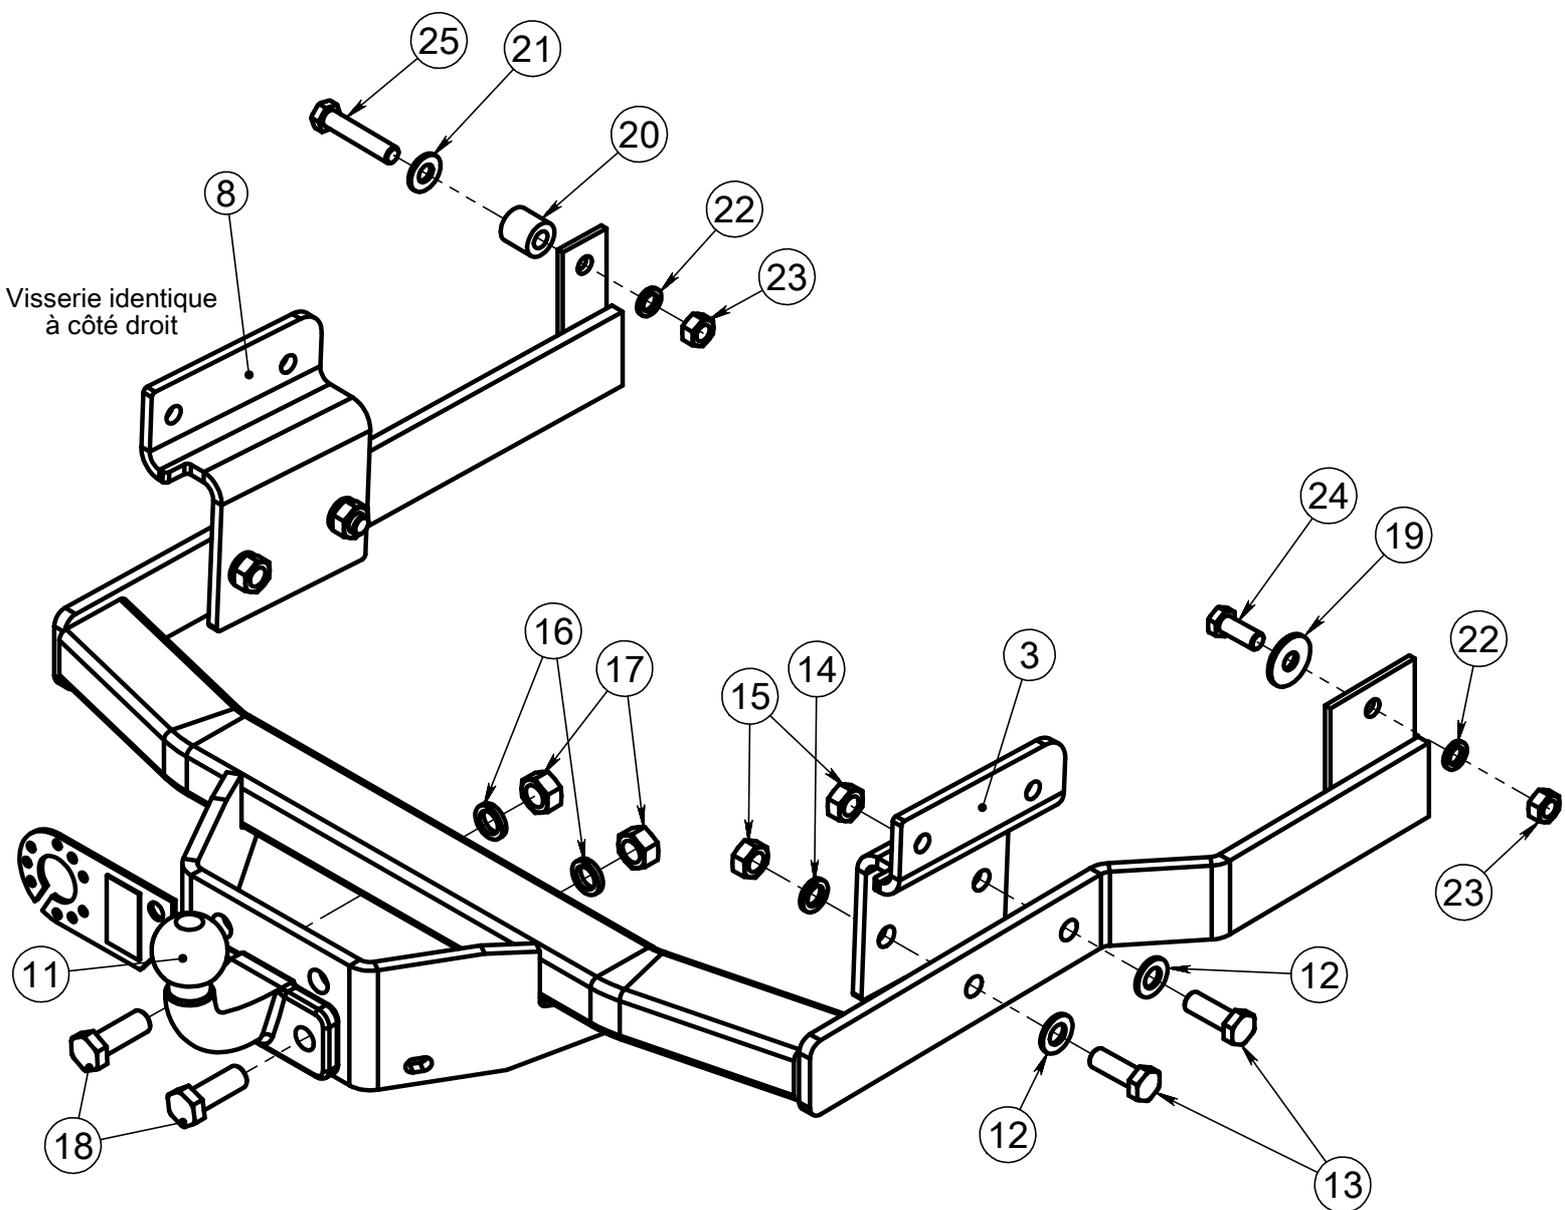

| VISSERIE : Diamètre     | 8   | 10  | 12   | 14   | 16   |
|-------------------------|-----|-----|------|------|------|
| Couple de serrage daN.m |     |     |      |      |      |
| C.L 8.8                 | 2.3 | 4.5 | 8.0  | 13.0 | 19.0 |
| C.L 10.9                | 3.2 | 6.5 | 11.0 | 17.5 | 27.0 |

REF.: 08302

| Schéma  | Rep. | Qté. | DESIGNATION                    | CODE            |
|---|------|------|--------------------------------|-----------------|
|    | 3    | 1    | LIAIS.AMOVIBLE G               | 0830240         |
|    | 8    | 1    | LIAIS.AMOVIBLE D               | 0830241         |
|    | 11   | 1    | REZ50                          | 001001          |
|    | 12   | 4    | rondelle 15x28x2,5 DIN 125A    | 700.34.15028025 |
|    | 13   | 4    | vis EF DIN 933 M14x40 zn       | 700.03.14040    |
|   | 14   | 4    | rondelle GROWER M14 DIN128A zn | 700.20.14       |
|  | 15   | 4    | écrou H DIN 934 M14            | 700.22.14       |
|  | 16   | 2    | rondelle GROWER M16 DIN128A zn | 700.20.16       |
|  | 17   | 2    | écrou H DIN 934 M16            | 700.22.16       |
|  | 18   | 2    | vis EF DIN 933 M16x45 zn       | 700.03.16045    |
|  | 19   | 1    | rondelle 13x37x3 Din 9021      | 722.10.13037030 |
|  | 20   | 1    | ENTRETOISE 12x25x25            | 950104          |
|  | 21   | 1    | rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513  | 700.34.13027025 |
|  | 22   | 2    | rondelle GROWER M12 DIN128A zn | 700.20.12       |
|  | 23   | 2    | écrou H DIN 934 M12            | 700.22.12       |
|  | 24   | 1    | vis EF DIN 933 M12x30 zn       | 700.03.12030    |
|  | 25   | 1    | vis DIN 931 M12x60 zn          | 700.00.12060    |

