



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

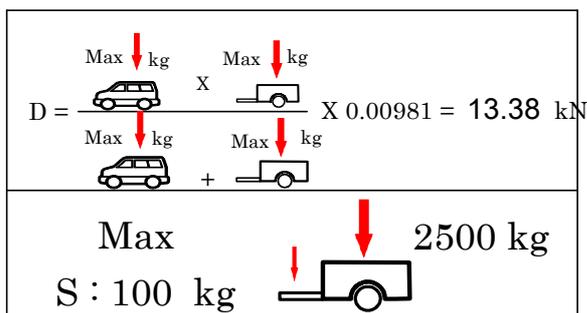
VW TRANSPORTER T5 ET T6

N° CE : e11*94/20*4635*00



BOISNIER SAS

REF.: 08314



REF.: 08314

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

OUI
NON

Découpe :

NON

Découpe visible :

NON

- Déposer les feux arrières (2 vis).
- Déposer le carter d'angle (2 vis + soulever).
- Démontez le carter d'angle plastique (4 clips à dévisser).
- Déposer la roue de secours.
- Déposer le pare chocs (4 clips à dévisser (CHC) dessous, 3 vis sous chaque aile, 2 vis sous carters d'angle).
- Déposer le renfort de pare chocs (4 vis) ne sera pas remonté.
- Déposer le carter de roue de secours plastique (5 vis, 4 écrous rapide).
- Si le garnissage plastique empêche la mise en place "à fond" de l'attelage, vous pouvez :

Soit découper "au besoin" cette pièce

Soit vous procurer chez VW 1 réglette plastique 7H0807723, 8 clips femelle 357853586B, 8 clips mâle 70186729901C

Faute de quoi la partie supérieure du pare-chocs ne sera pas refixée

-Présenter l'attelage, en engageant les bras dans les longerons et immobiliser sans serrer avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.

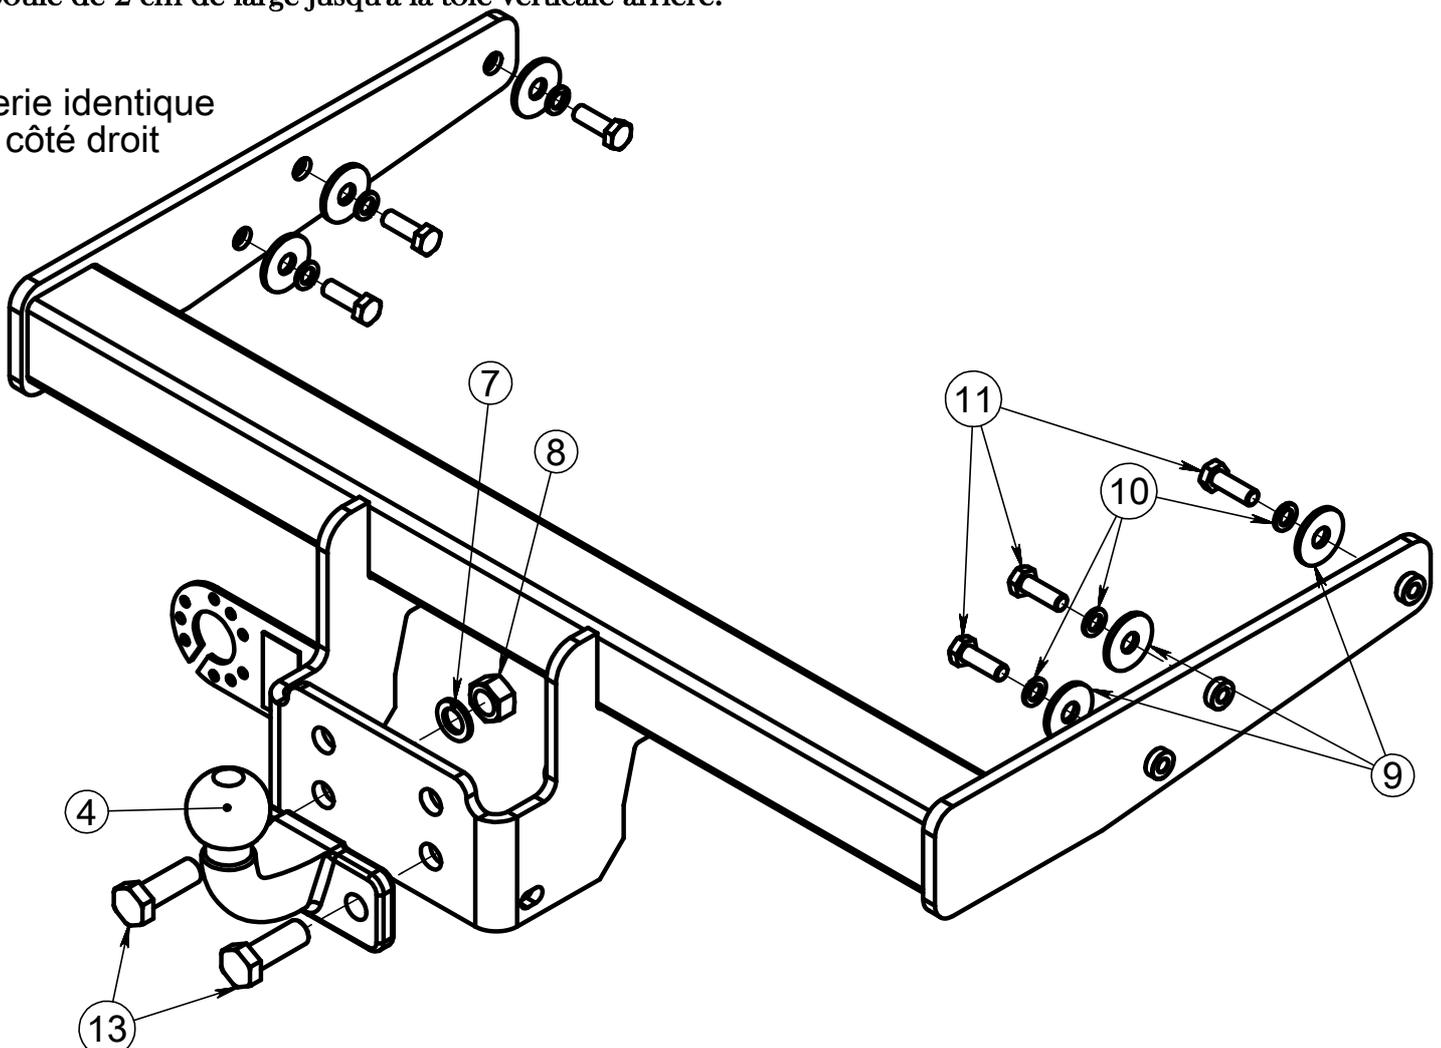
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

- Passer et raccorder le faisceau électrique.

- Remonter à l'inverse les éléments précédemment démontés.





- Il peut être utile de faire une encoche dans le carter plastique de roue de secours, au droit du support de boule de 2 cm de large jusqu'à la tôle verticale arrière.

Visserie identique
à côté droit



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 08314

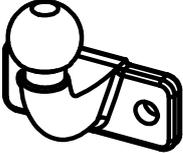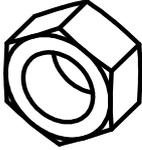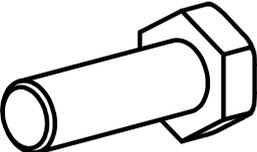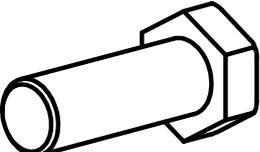Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	1	REZ50	001001
	7	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	8	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	9	6	rondelle 13x37x3 Din 9021	722.10.13037030
	10	6	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	11	6	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	13	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045

