



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE


TOYOTA LAND CRUISER

N° CE : e11*94/20*4457*00



BOISNIER SAS

REF.: 14138

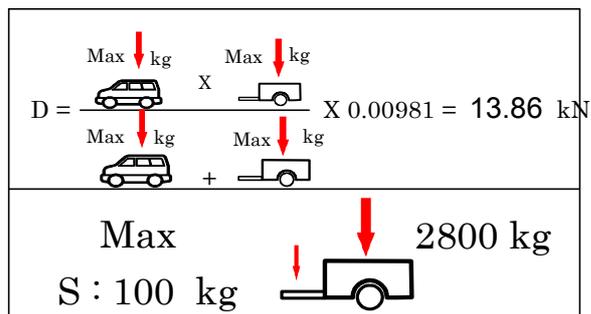

REF.: 14138


Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

OUI
NON


Découpe :
Découpe visible :

OUI
OUI


- Déposer le pare chocs, 2 vis + 2 clips dessus, 5 vis sous la baguette plastique de la porte arrière 1 clips côté intérieur aile gauche.
- Débrancher les feux.
- Déposer les 2 carter tôle (6 vis) sous la traverse.
- Découper ces 2 carters (voir schéma).
- Découper le pare chocs suivant schéma.
- Présenter la ferrure et immobiliser avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Monter le faisceau électrique.
- Remonter les ensembles précédemment démontés en ordre inverse en branchant les feux.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couple de serrage).

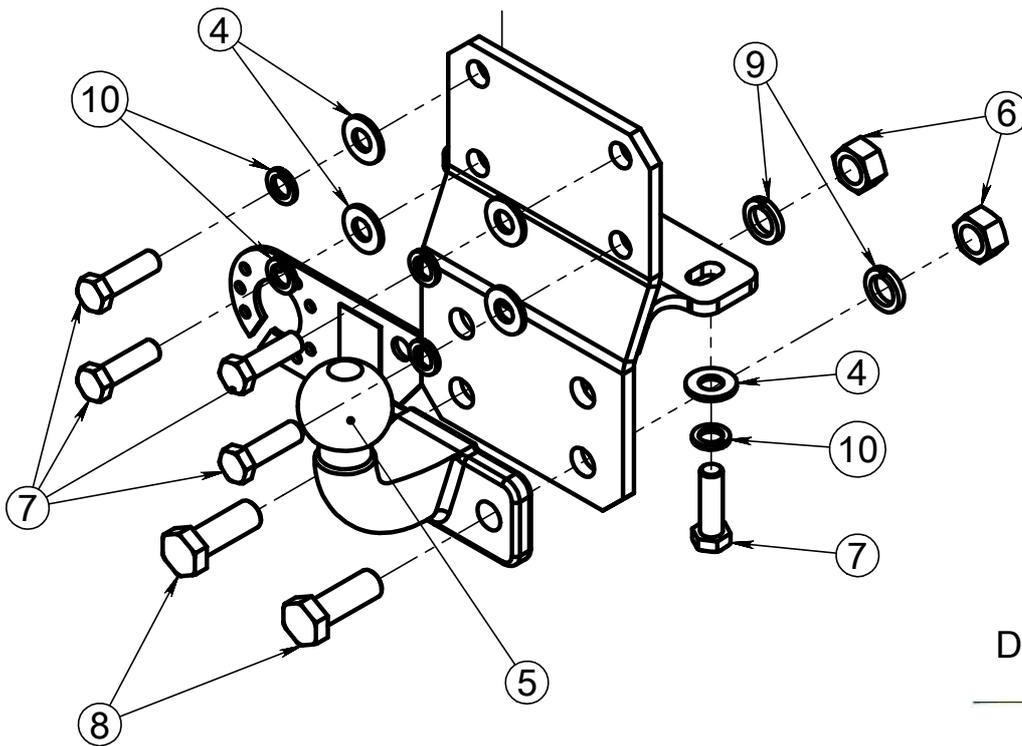

Découpe Pare Chocs


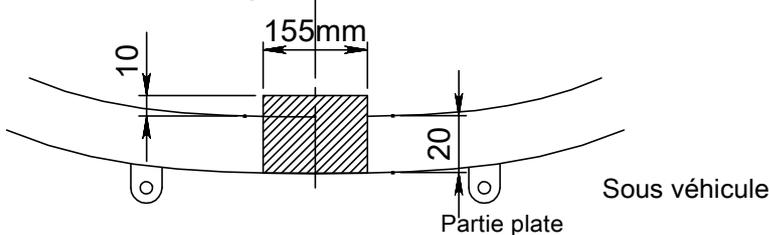


Découpe partie métallique

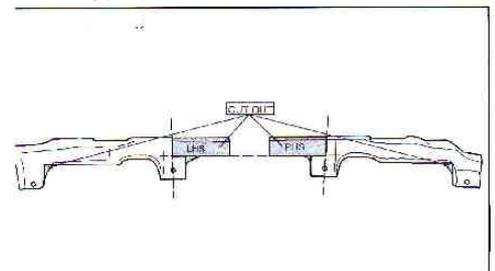

VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
Couple de serrage C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 14138

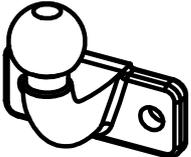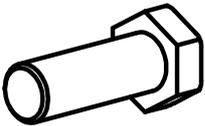Table de nomenclature				
Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	4	6	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	5	1	REZ50	001001
	6	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	7	6	vis EF DIN 961 M12x40x125 zn	700.10.12040
	8	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	9	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	10	6	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12

