BOISNIER 39240 THOIRETTE-FRANCE
TEL:04.74.76.80.53 FAX:04.74.76.85.33

NOTICE DE MONTAGE

MITSUBISHI PAJERO

REF. 17088

N°CE : 00.6337

Avant toute opération, consulter les informations générales au verso

Démontage pare chocs :	NON	*Découpe :*	NON
Trous à réaliser :	NON	*Découpe visible :*	

- Déposer l'ensemble crochet de remorquege (les vis seront réutilisées.

- Si besoin, démonter le support arrière du boitier de la clim. à l'arrière droit.

- Présenter les bras droit et gauche et les fixer avec les vis précédemment démontées et avec les vis fournies conformément au schéma ci-contre.
Serrer au couple et selon modèle, refixer le boitier de la clim. avec 17 et 33.

- Fixer la traverse avec la visserie fournie conformément au schéma ci-contre.

- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

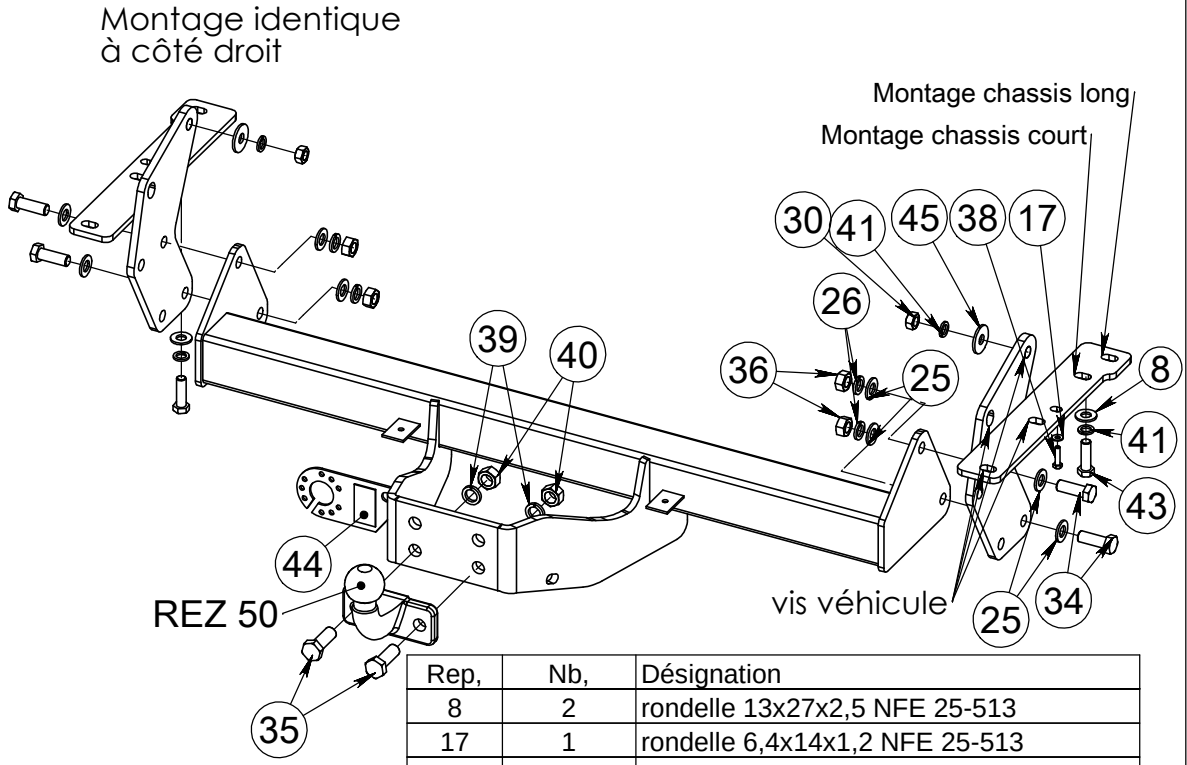

Rep,	Nb,	Désignation
8	2	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513
17	1	rondelle 6,4x14x1,2 NFE 25-513
25	8	rondelle 15x28x2,5 DIN 125A
26	4	rondelle GROWER M14 DIN128A zn
30	2	écrou H DIN 934 M12-1.25
34	4	vis EF DIN 933 M14x40 zn
35	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn
36	4	écrou H DIN 934 M14
38	1	vis EF DIN 933 M 6x25 zn
39	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn
40	2	écrou H DIN 934 M16
41	4	rondelle GROWER M12 DIN128A zn
43	2	vis EF DIN 961 M12x40x125 zn
44	1	Plaque référence autocollante
45	2	rondelle 13x37x3 Din 9021

VISSERIE : Ø	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*
Couple de serrage (daN.m) *C.L.8.8*	*2.3*	*4.5*	*8.0*	*13.0*	*19.0*
C.L.10.9	*3.2*	*6.5*	*11.0*	*17.5*	*27*

Date de création (sem./année) : 50.06 | Indice : | n° de modif. | ∞