



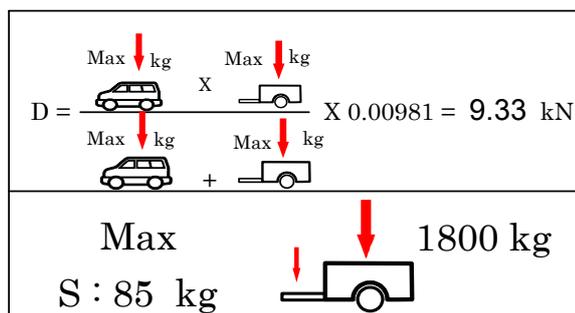
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
AUDI A6

N° CE : e11*94/20*1136*00



BOISNIER SAS

REF.: 19122



REF.: 19122


Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

OUI
NON

Découpe :	OUI
Découpe visible :	OUI








- **ATTENTION** : Certains véhicules ne nécessitent pas de découpe au niveau du pare chocs, vérifier et pratiquer la découpe qu'en tout dernier lieu.
- Enlever sur le véhicule le mastic de protection autour des points de fixation.
- Enlever le revêtement du fond de coffre et les couvercles du revêtement de côté.
- Démontez le pare chocs (2 vis dans passage de roue, 1 vis au centre sous le véhicule et 5 écrous autour des feux arrière).
- Enlevez le renfort de pare chocs (4 boulons Ø 10x100 du fond de coffre), écarter le revêtement de côté pour les enlever, (le renfort ne sera pas remonté).
- Enlever le sous carter inférieur.
- Introduire la ferrure dans les longerons du véhicule et la fixer depuis le coffre avec la visserie fournie.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Pratiquer les découpes dans pare chocs et le carter inférieur suivant croquis.
- Remonter le carter et le pare chocs.

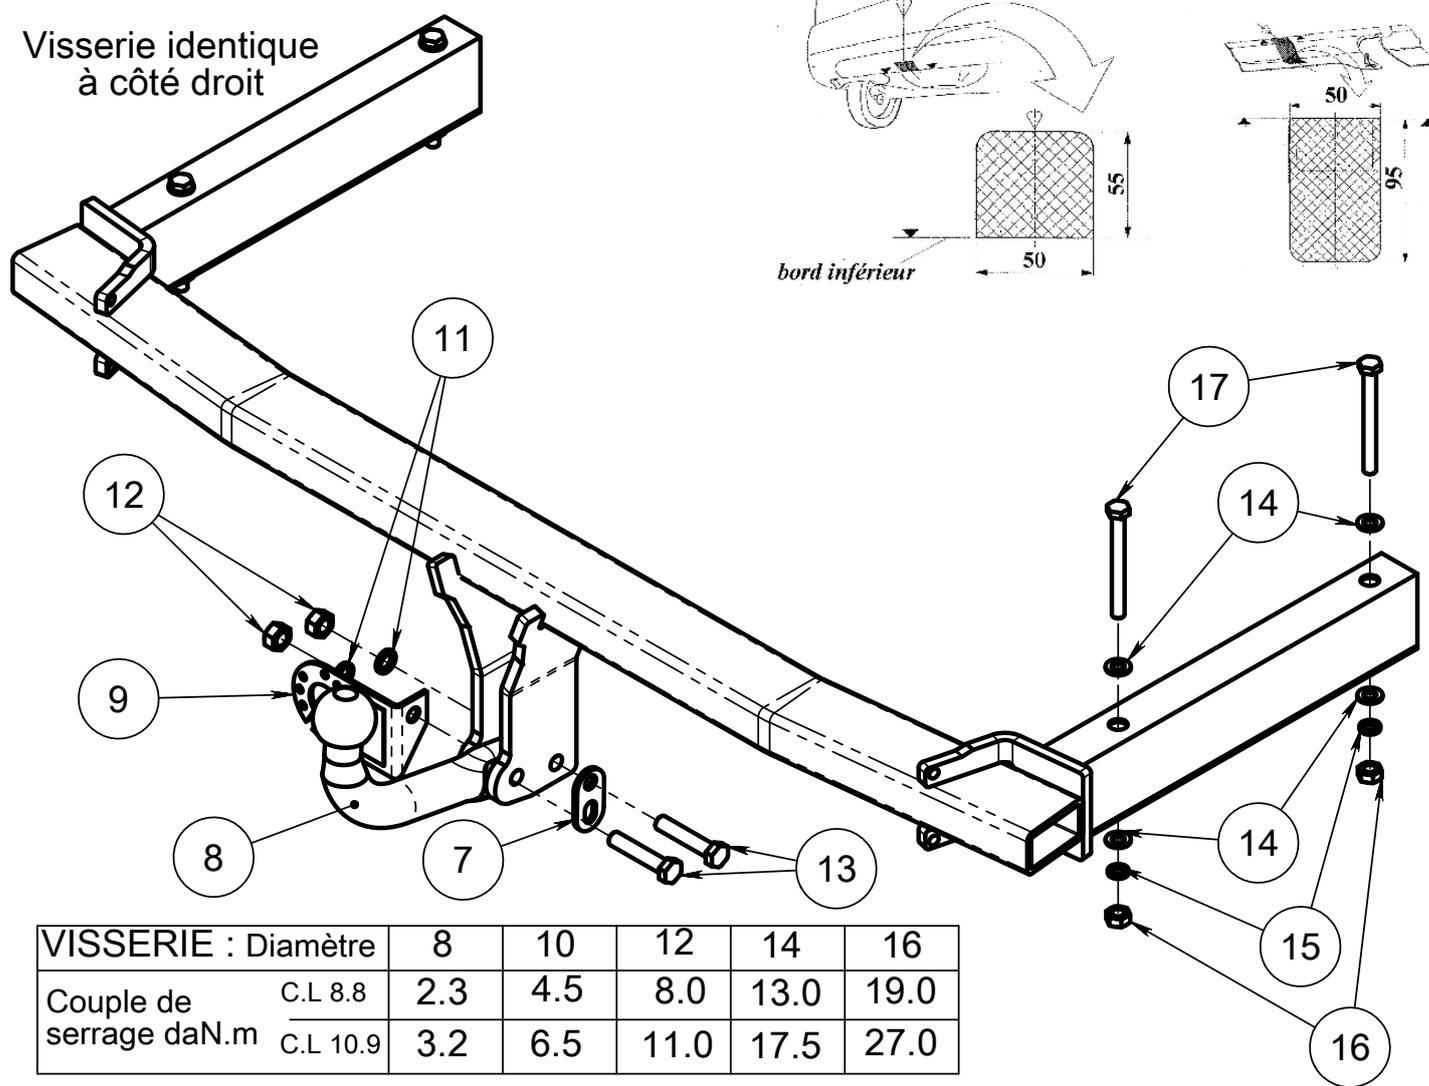Visserie identique à côté droit



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8 daN.m	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9 daN.m	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 19122

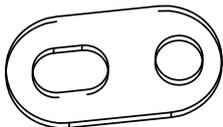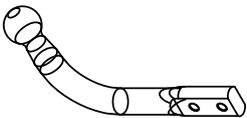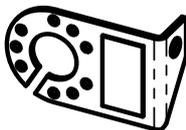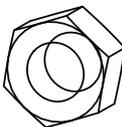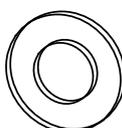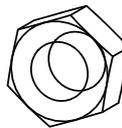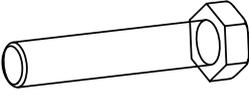Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	7	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	8	1	ROTULE COL DE CYGNE	001024
	9	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	11	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	12	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	13	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	14	8	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	15	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	16	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	17	4	vis DIN 931 M10x100 zn	700.00.10100

