




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
FIAT SEDICI SUZUKI SX4

N° CE : e11*94/20*6327*00



BOISNIER SAS

REF.: 27130

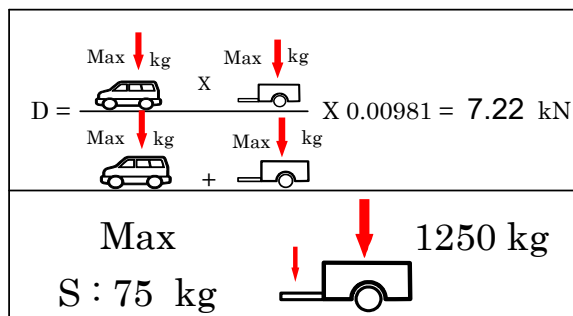

REF.: 27130

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :


OUI
OUI

Découpe :
Découpe visible :


OUI
NON

- Déposer les feux arrière (2vis sous le hayon et tirer vers l'arrière).
- Déposer le pare chocs (2vis et 2 clips dessous, 2 vis sous hayon, 2 vis et 3 clips sous chaque aile).
- Dégarnir le fond de coffre et replier les sièges arrière.
- Dégarnir les côtés du coffre (clips).
- Déposer les anneaux damarrage arrière.
- Agrandir à Ø 18 le trou Ø 15 sous le longeron et percer en correspondance le plancher du coffre à Ø 11.
- Présenter l'attelage et fixer sur ces trous avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Contrepercer à Ø 11 les longerons et le coffre en utilisant les bras de l'attelage en gabarit.
- Agrandir à Ø 18 ces trous dans le coffre seulement.
- Positionner la contreplaque sur ces trous et contrepercer les 4 trous Ø11 restant de la contreplaque.
- Terminer l'assemblage avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Faire la découpe du pare chocs (voir schéma ci contre).
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Passer le faisceau électrique.
- Remonter les éléments précédemment démontés.

DECOUPE Pare Chocs

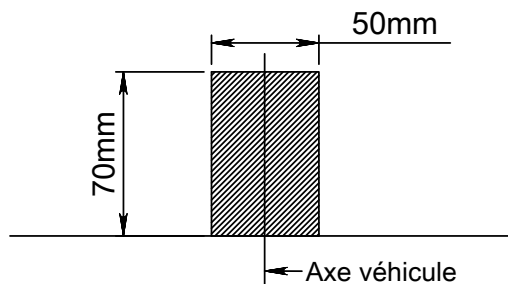


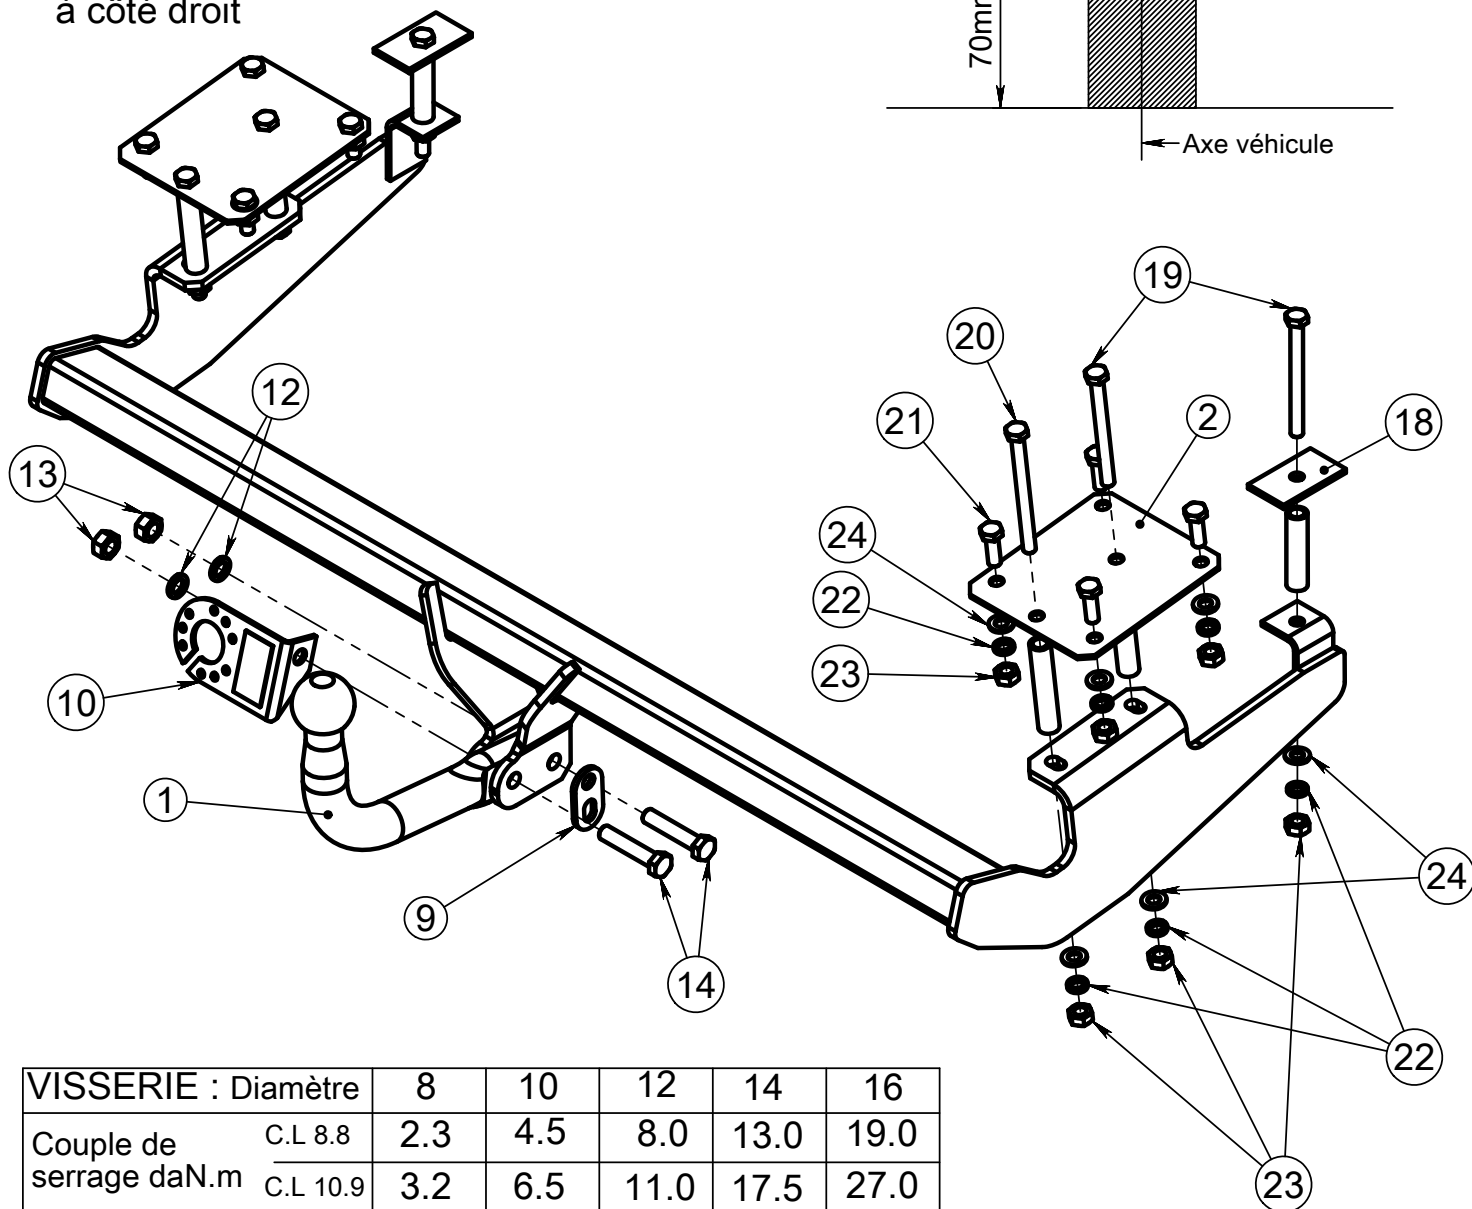


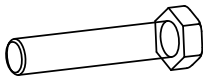
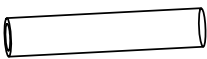





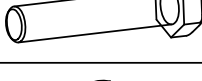


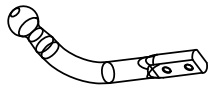


Visserie identique à côté droit



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
Couple de serrage C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

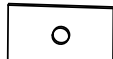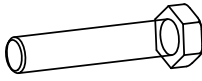REF.: 27130

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	1	1	ROTULE COL DE CYGNE	001026
	2	2	CONTRE PLAQUE	2713050
	9	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	10	1	Support prise pliée	PRISE PLIEE
	12	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	13	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	14	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060
	15	2	Entretoise 12x17x87	950062
	16	2	Entretoise 12x17x75	950059
	17	2	Entretoise 12x17x70	950057
	18	2	Rond.sp.D11 40x70x4 carrée zn	952011
	19	4	vis DIN 931 M10x110 zn	700.00.10110
	20	2	vis DIN 931 M10x120 zn	700.00.10120
	21	8	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
	22	14	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	23	14	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	24	14	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020

